



Cabeceira Wave Queen

Instrução de Montagem


01

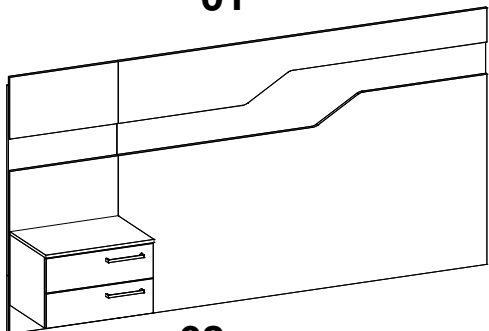


02

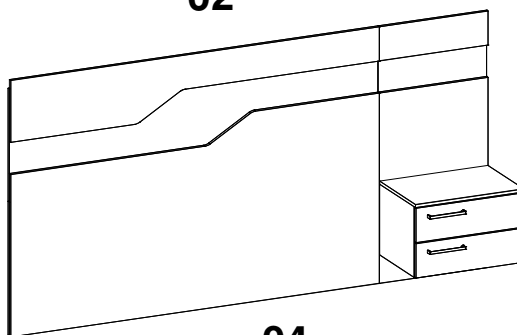


03

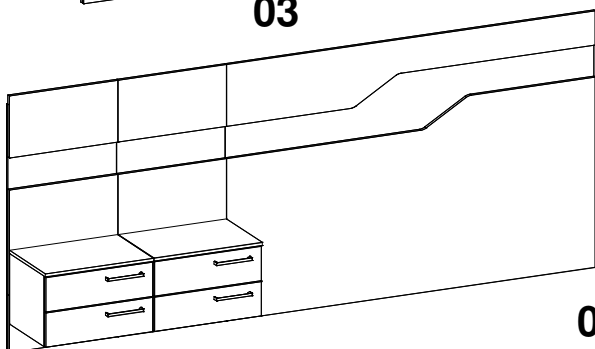


04

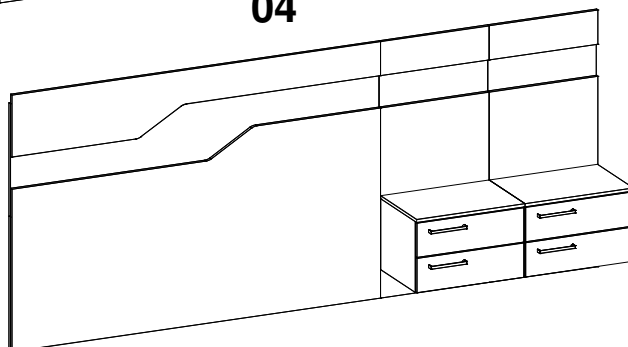


05

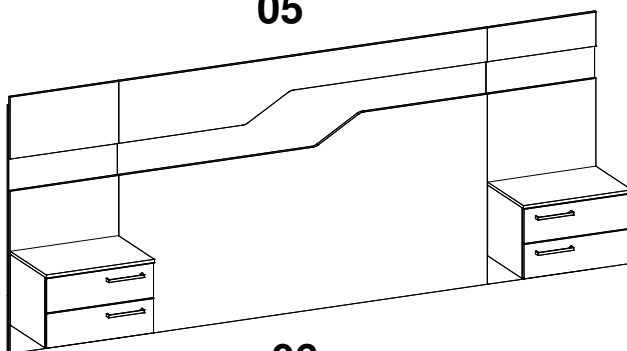

06

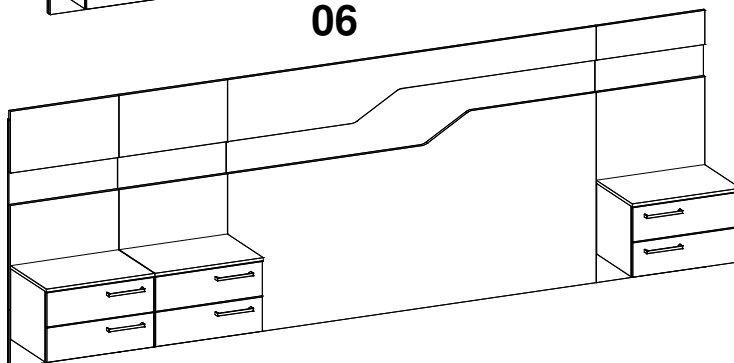


07

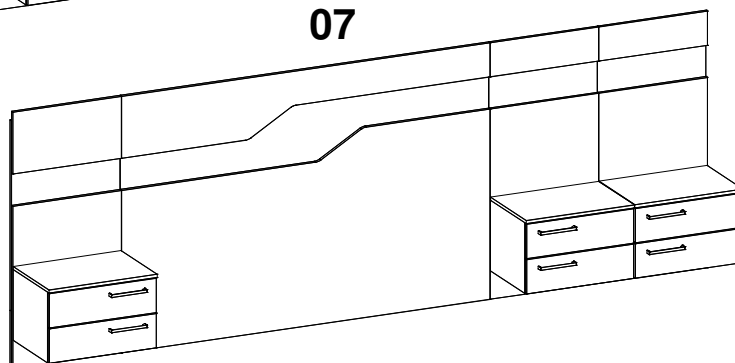


VISTATO
MÓVEIS

Lista de Peças Cabeceira Esquerda

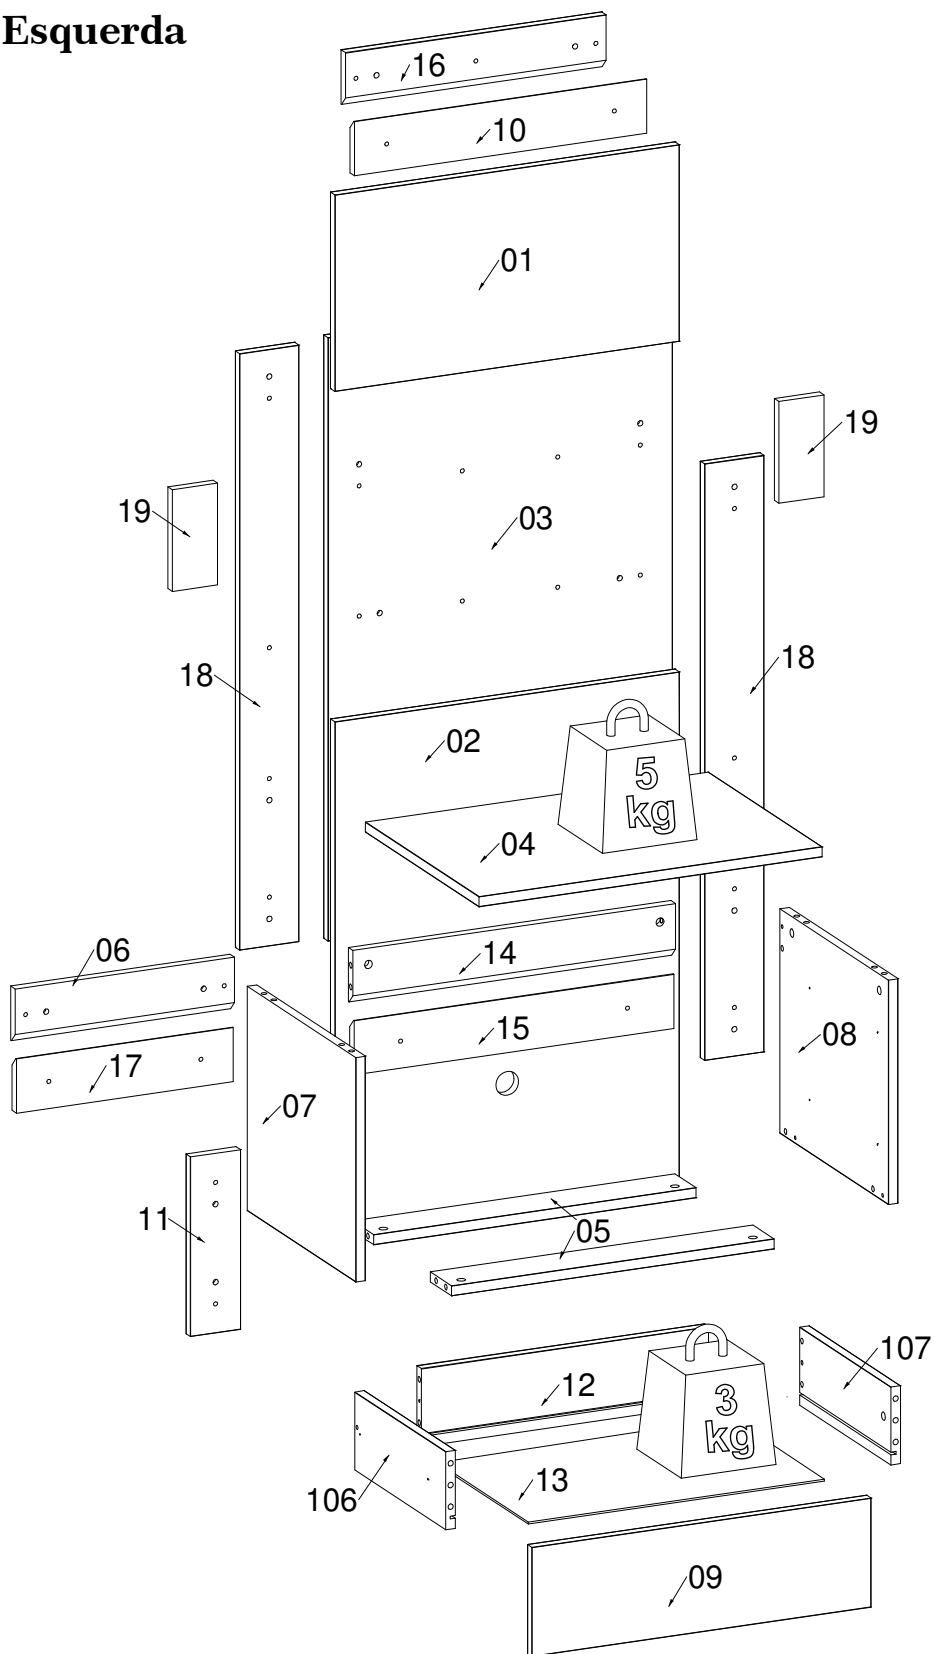


Nº	Medidas cm	Qtd.	Nº	Medidas cm	Qtd.
01	53,4 x 29,0 x 1,5	01	12	44,5 x 11,5 x 1,5	02
02	53,4 x 76,0 x 1,5	01	13	45,9 x 29,9 x 0,3	02
03	89,0 x 53,4 x 1,5	01	14	50,0 x 8,0 x 1,5	01
04	53,2 x 37,5 x 1,5	01	15	49,6 x 8,0 x 1,5	01
05	7,0 x 50,0 x 1,5	02	16	40,4 x 8,0 x 1,5	01
06	34,0 x 8,0 x 1,5	01	17	33,6 x 8,0 x 1,5	01
07	33,1 x 35,8 x 1,5	01	18	88,0 x 9,2 x 1,5	02
08	33,1 x 35,8 x 1,5	01	19	15,0 x 7,0 x 1,5	02
09	52,6 x 16,1 x 1,5	02	106	30,0 x 11,5 x 1,5	02
10	45,3 x 8,0 x 1,5	01	107	30,0 x 11,5 x 1,5	02
11	26,5 x 7,8 x 1,5	01			

⇒ Lista de Peças Cabeceira Central

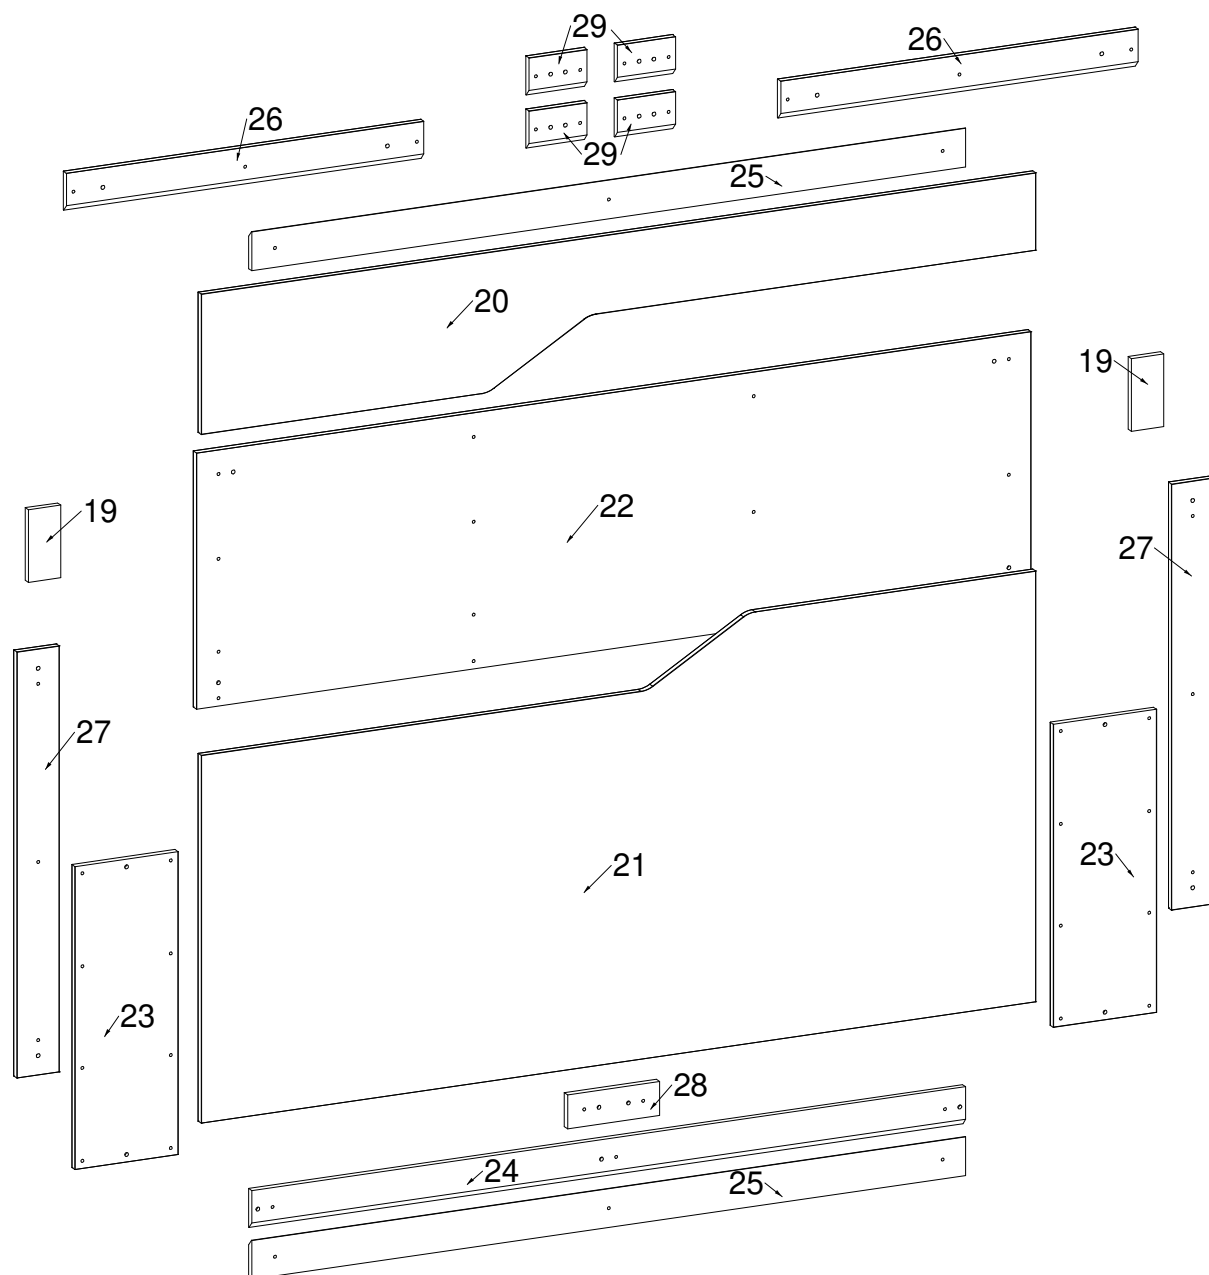




Nº	Medidas cm	Qtd.	Nº	Medidas cm	Qtd.
19	15,0 x 7,0 x 1,5	02	25	155,0 x 8,0 x 1,5	02
20	181,2 x 29,0 x 1,5	01	26	77,6 x 8,0 x 1,5	02
21	181,2 x 89,0 x 1,5	01	27	88,0 x 9,2 x 1,5	02
22	181,2 x 52,8 x 1,5	01	28	20,0 x 7,0 x 1,5	01
23	62,6 x 22,4 x 1,5	02	29	12,6 x 8,0 x 1,5	04
24	155,0 x 8,0 x 1,5	01			

⇒ Lista de Peças Cabeceira Direita






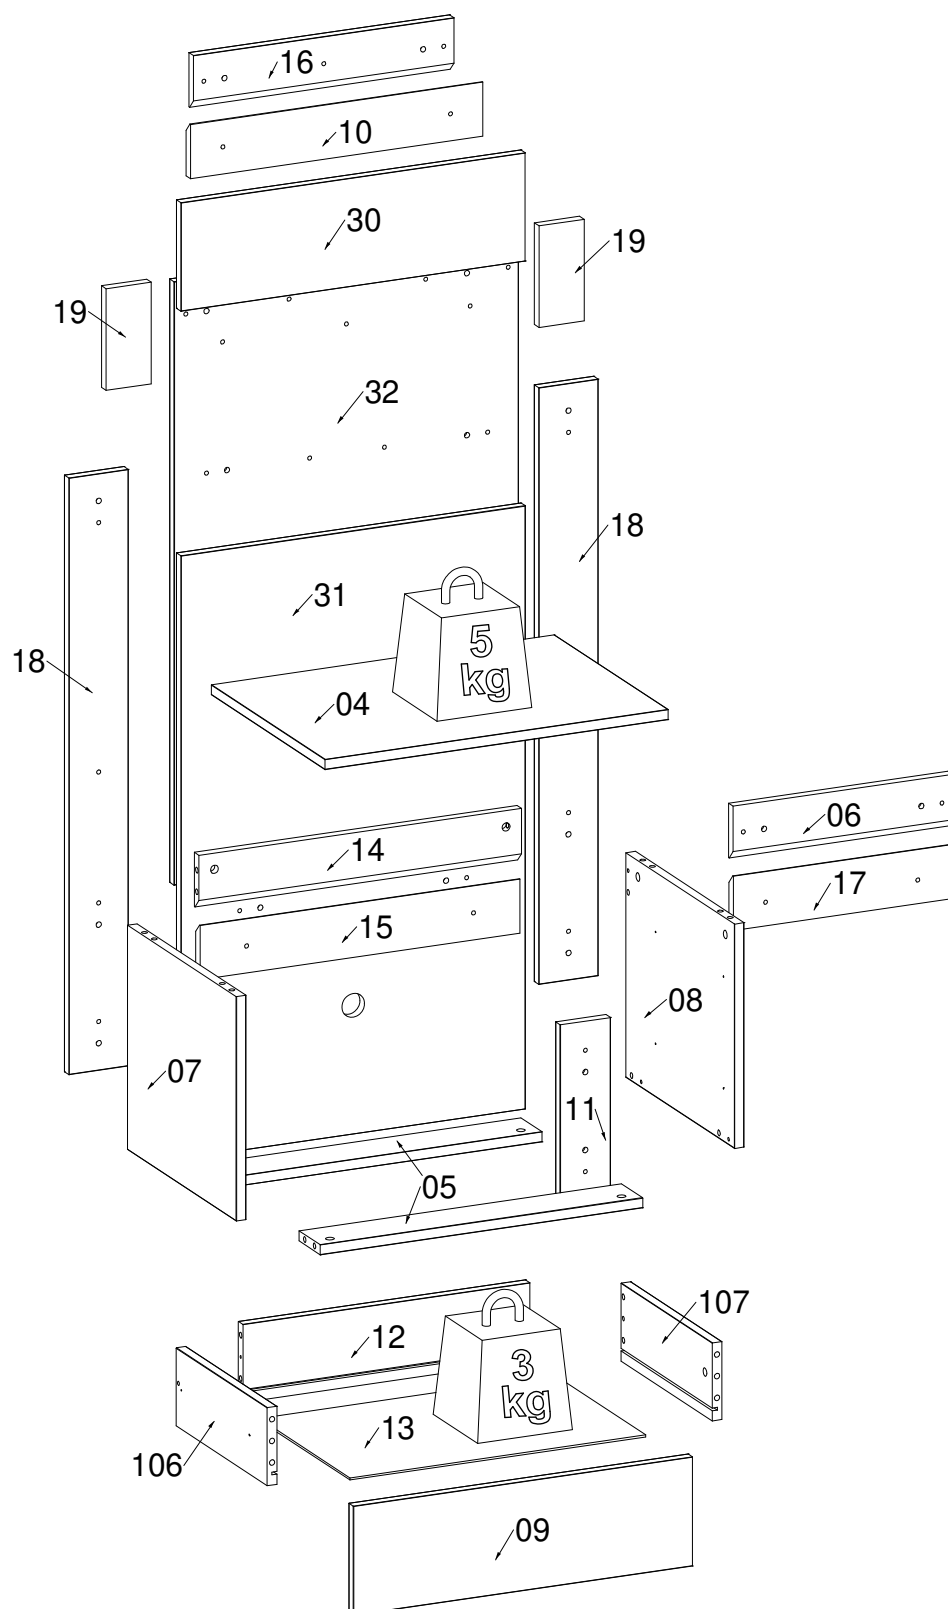


N°	Medidas cm	Qtd.	N°	Medidas cm	Qtd.
04	53,2 x 37,5 x 1,5	01	15	49,6 x 8,0 x 1,5	01
05	7,0 x 50,0 x 1,5	02	16	40,4 x 8,0 x 1,5	01
06	34,0 x 8,0 x 1,5	01	17	33,6 x 8,0 x 1,5	01
07	33,1 x 35,8 x 1,5	01	18	88,0 x 9,2 x 1,5	02
08	33,1 x 35,8 x 1,5	01	19	15,0 x 7,0 x 1,5	02
09	52,6 x 16,1 x 1,5	02	30	53,4 x 16,0 x 1,5	01
10	45,3 x 8,0 x 1,5	01	31	53,4 x 89,0 x 1,5	01
11	26,5 x 7,8 x 1,5	01	32	89,0 x 53,4 x 1,5	01
12	44,5 x 11,5 x 1,5	02	106	30,0 x 11,5 x 1,5	02
13	45,9 x 29,9 x 0,3	02	107	30,0 x 11,5 x 1,5	02
14	50,0 x 8,0 x 1,5	01			




→ Ferramentas

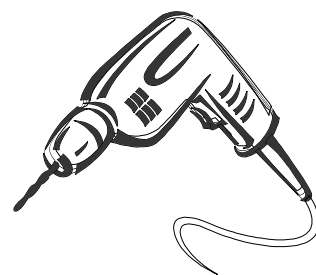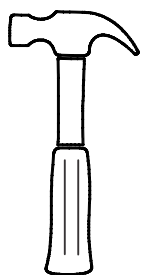


→ Ferragens Cabeceira Esquerda


A1		—	01
A4		22 X 22 mm	01
B3		8 X 50 mm	04
C15		8 X 40 mm	02
D		4 X 40 mm	06
D11		3,5 X 22 mm	04
E		8 X 30 mm	26
J		—	14
J4		45 X 14 mm	01
K27		160 mm	02
L		12 mm	14
L24		300 mm	02
M		—	14

⇒ Ferragens Cabeceira Esquerda










M1		3,5 X 25 mm	23
M9		5,0 X 70 mm	04
N7		8 X 20 mm	16
O		4,5 X 45 mm	04
S		3,5 X 14 mm	20

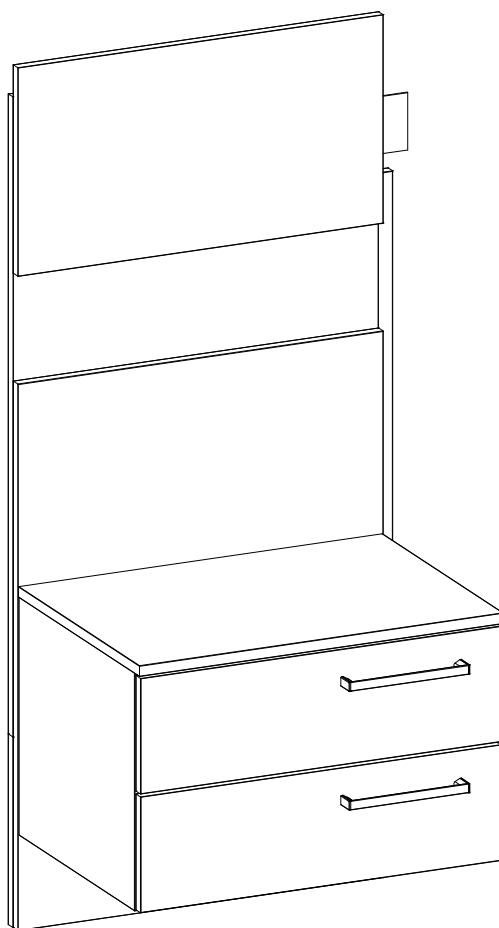


⚠ Faça a utilização da régua abaixo para medir as ferragens.

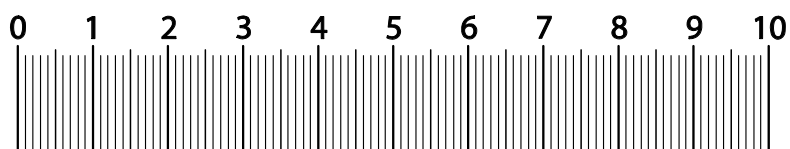







⇒ Ferragens Cabeceira Direita

A1		—	01
A4		22 X 22 mm	01
B3		8 X 50 mm	04
C15		8 X 40 mm	02
D		4 X 40 mm	06
D11		3,5 X 22 mm	04
E		8 X 30 mm	26
J		—	14
J4		45 X 14 mm	01
K27		160 mm	02
L		12 mm	14
L24		300 mm	02
M		—	14
M1		3,5 X 25 mm	22
M9		5,0 X 70 mm	04
N7		8 X 20 mm	14
O		4,5 X 45 mm	04
S		3,5 X 14 mm	20




⇒ Ferragens Cabeceira Direita

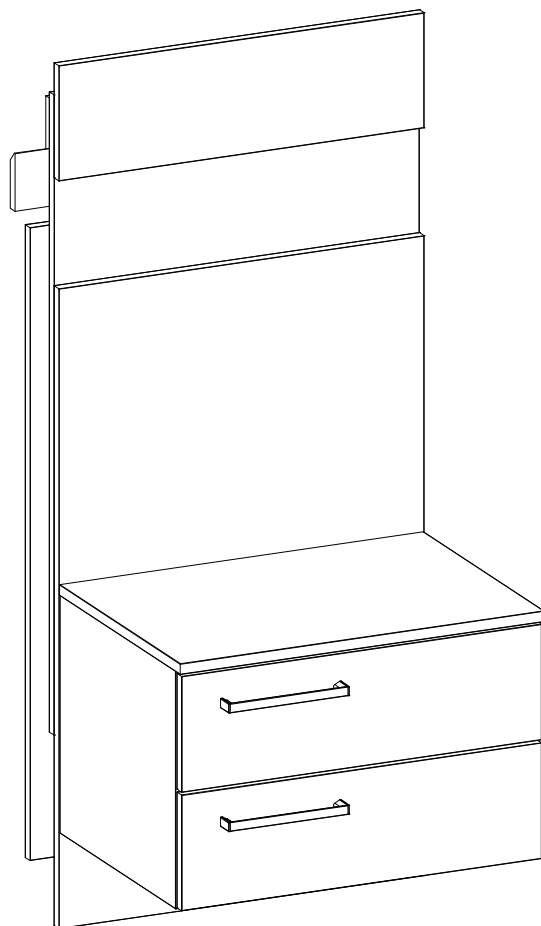


⇒ Ferragens Cabeceira Central

B3		8 X 50 mm	06
C15		8 X 40 mm	02
D		4 X 40 mm	02
H30A		—	01
H30B		—	01
H30C		—	01
J30		20 X 10 mm	29

⇒ Ferragens Cabeceira Central

L9		3,5 X 12 mm	49
L23		30 X 8,5 X 12 mm	10
M1		3,5 X 25 mm	51
M9		5,0 X 70 mm	06
N7		8 X 20 mm	23
S		3,5 X 14 mm	02

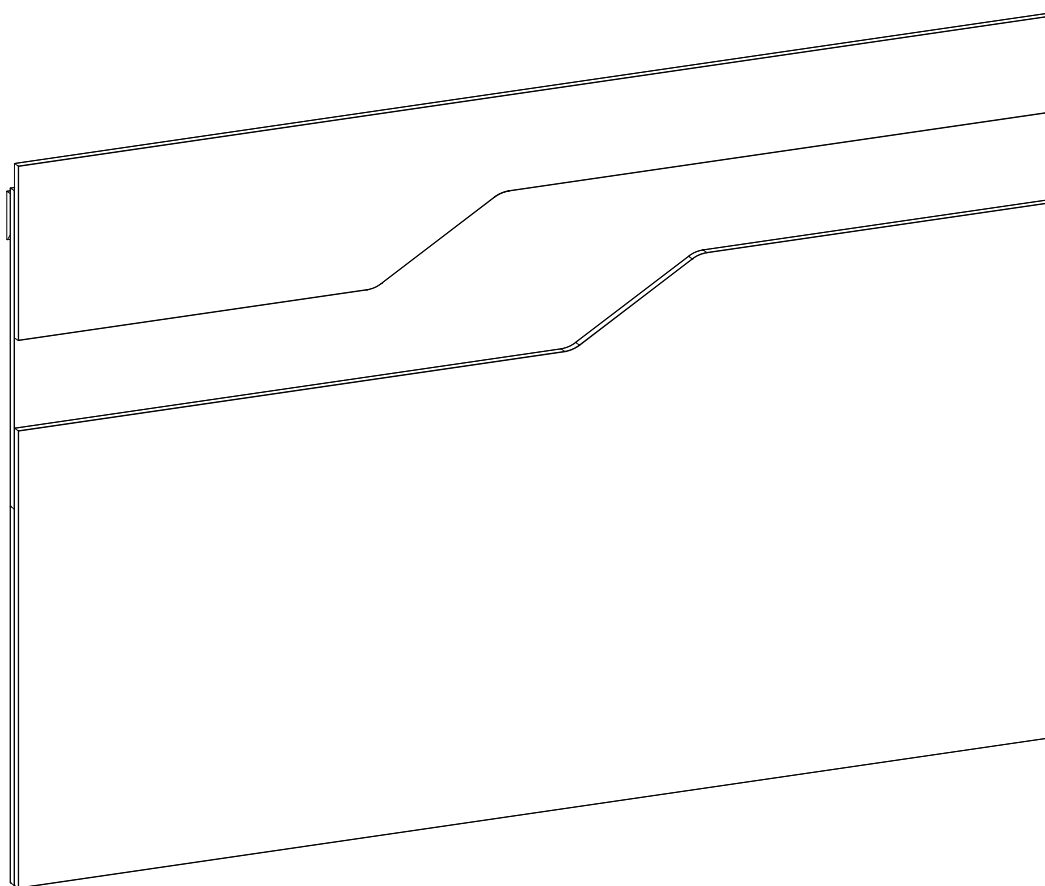


⚠ Faça a utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




⇒ 01 Pré-montagen

SEPARE AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

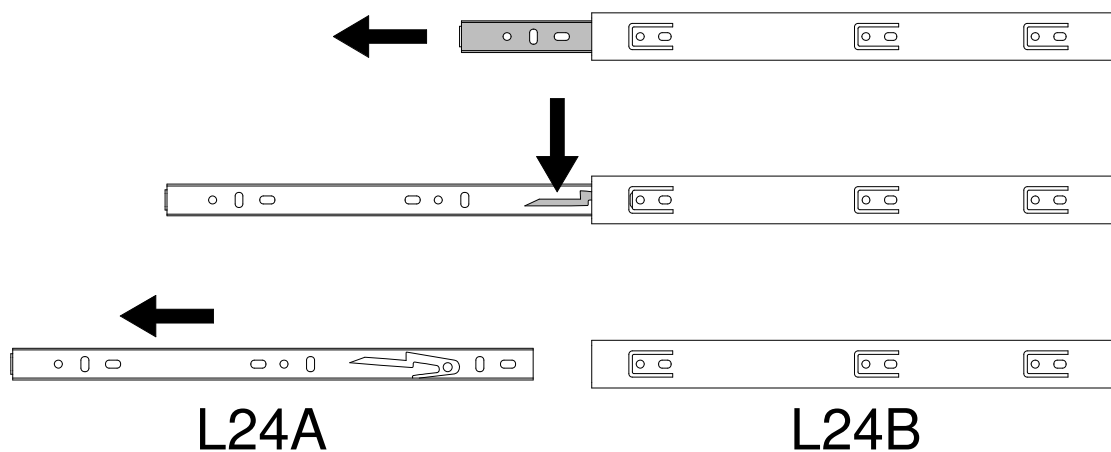




⇒ 02

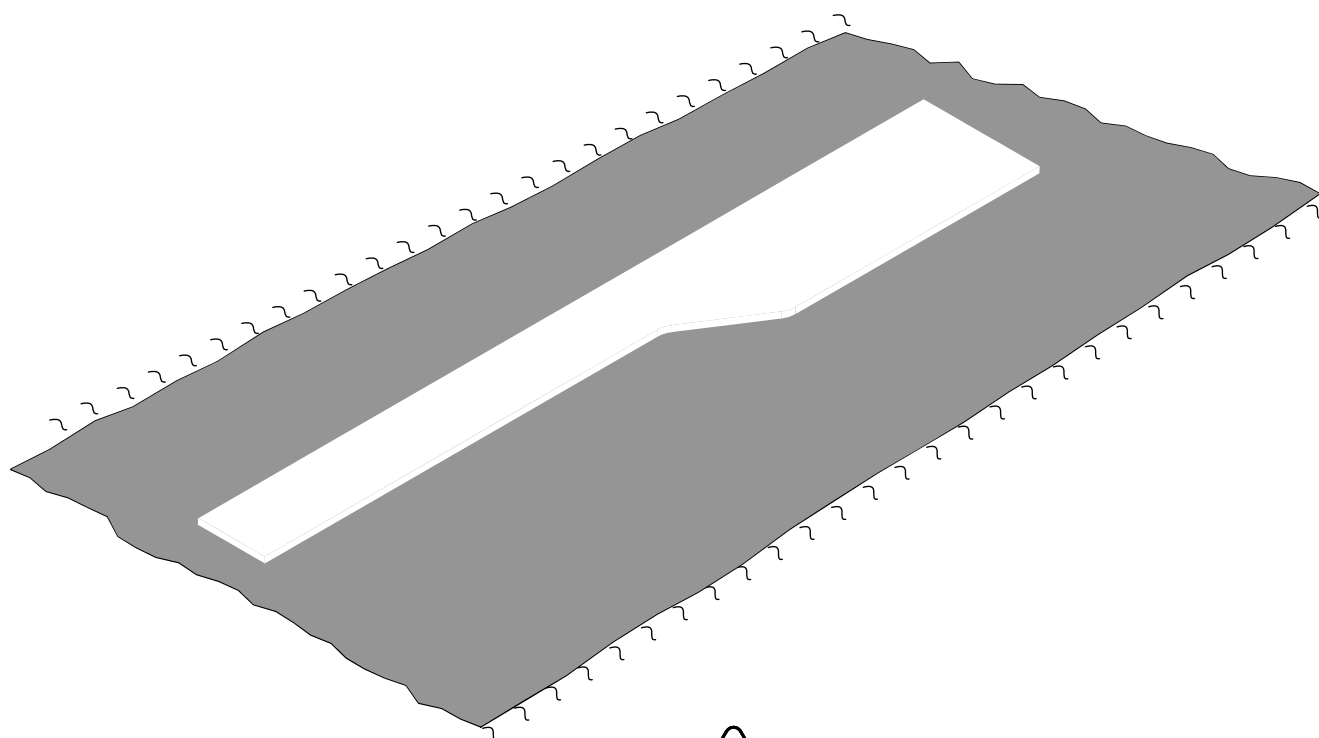


Proteger as peças durante a montagem para evitar riscos

⇒ 03



Pré-montagem
Cabeceira Externa
Esquerda 01, 03, 05
06 e 07

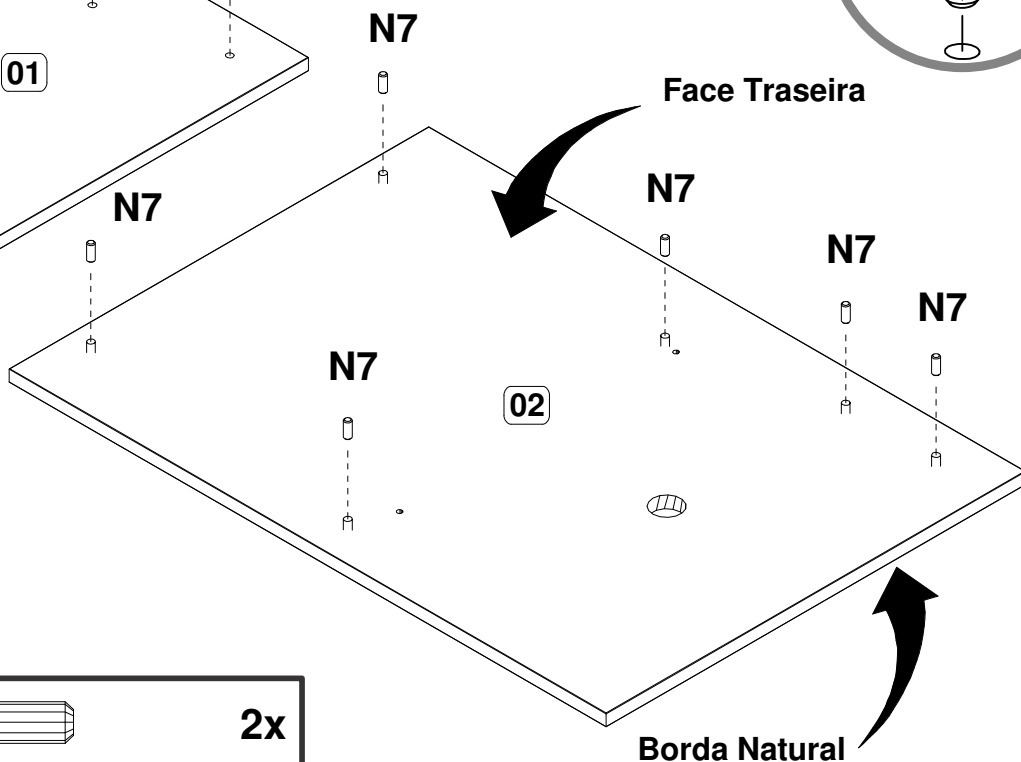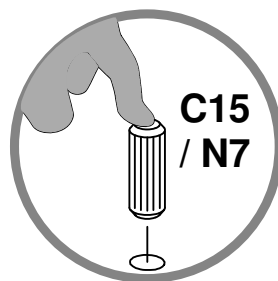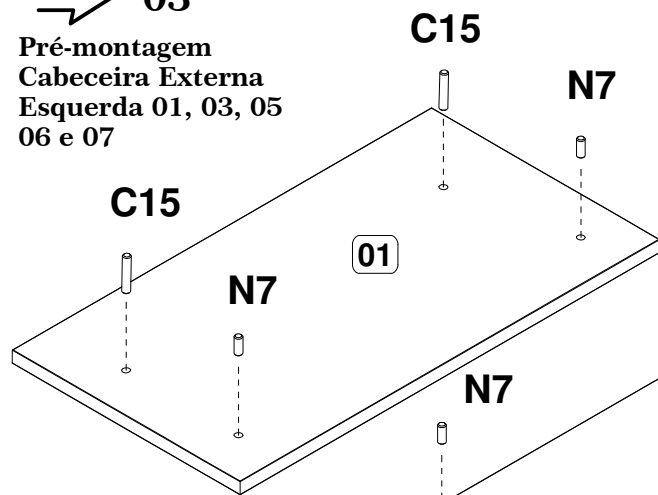


C15		2x
N7		8x

⇒ 04


Pré-montagem
Cabeceira Externa
Esquerda 01, 03, 05
06 e 07

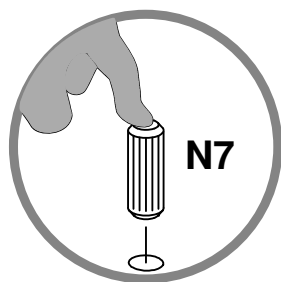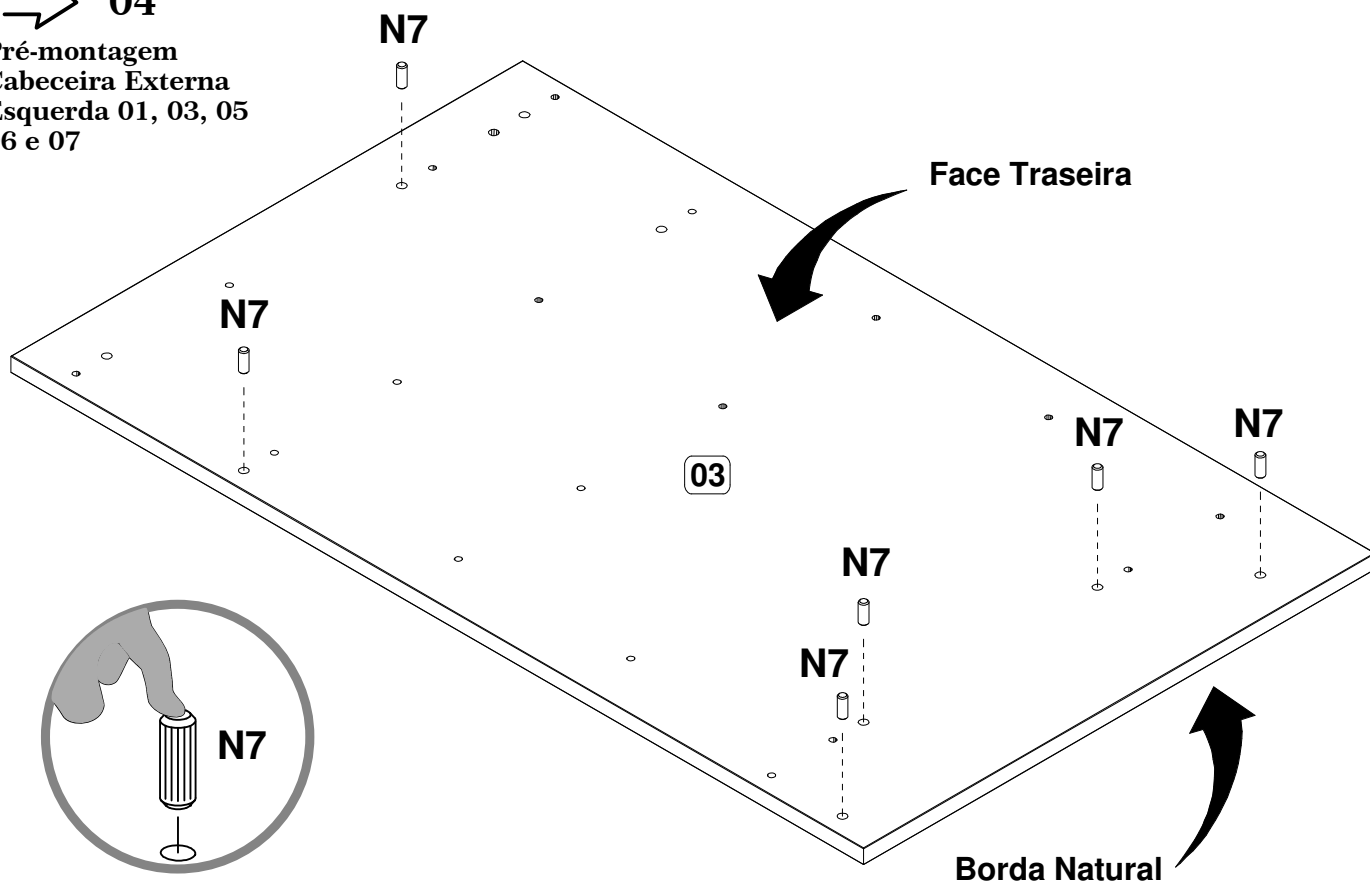


N7		6x
----	---	----

⇒ 05

Pré-montagem
Gaveteiro 01, 02,
03, 04, 05, 06 e 07

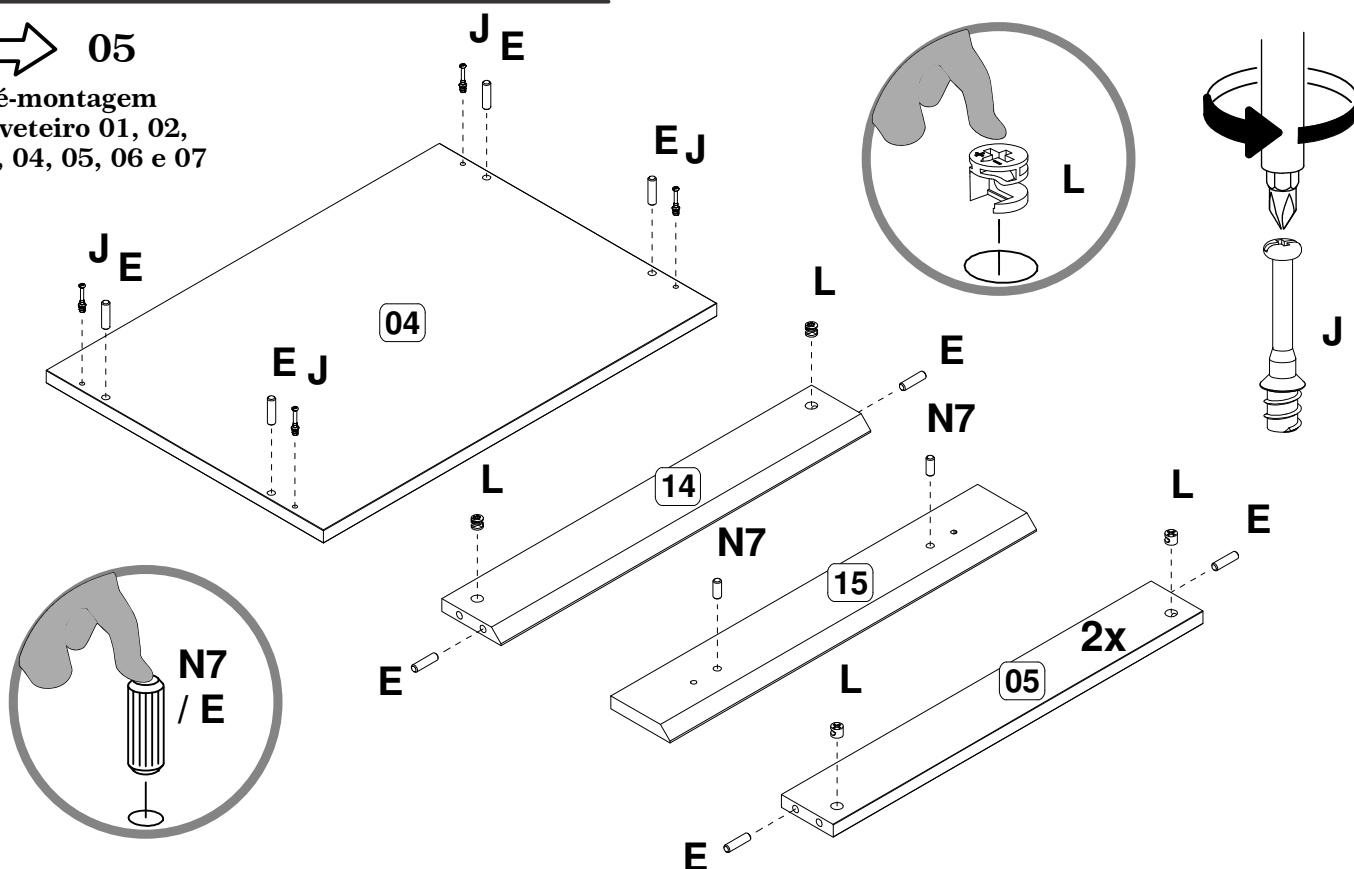




J		4x
E		10x

L		6x
N7		2x

⇒ 06

Pré-montagem
Gaveteiro 01, 02,
03, 04, 05, 06 e 07

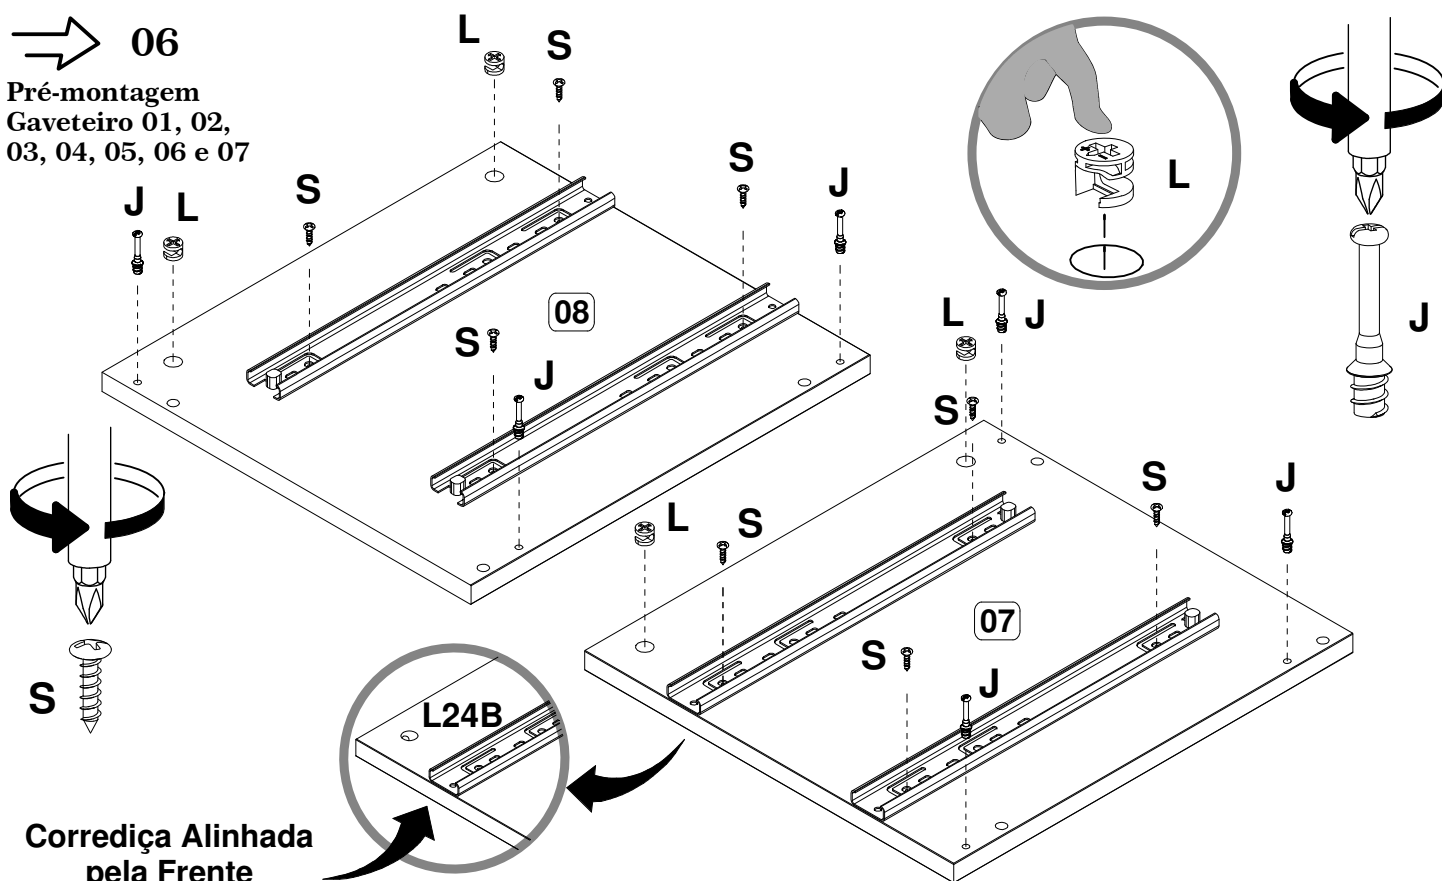




J		6x
S		8x

L		4x
L24B		4x

⇒ 07

Pré-montagem
Gaveta 01, 02,
03, 04, 05, 06
e 07

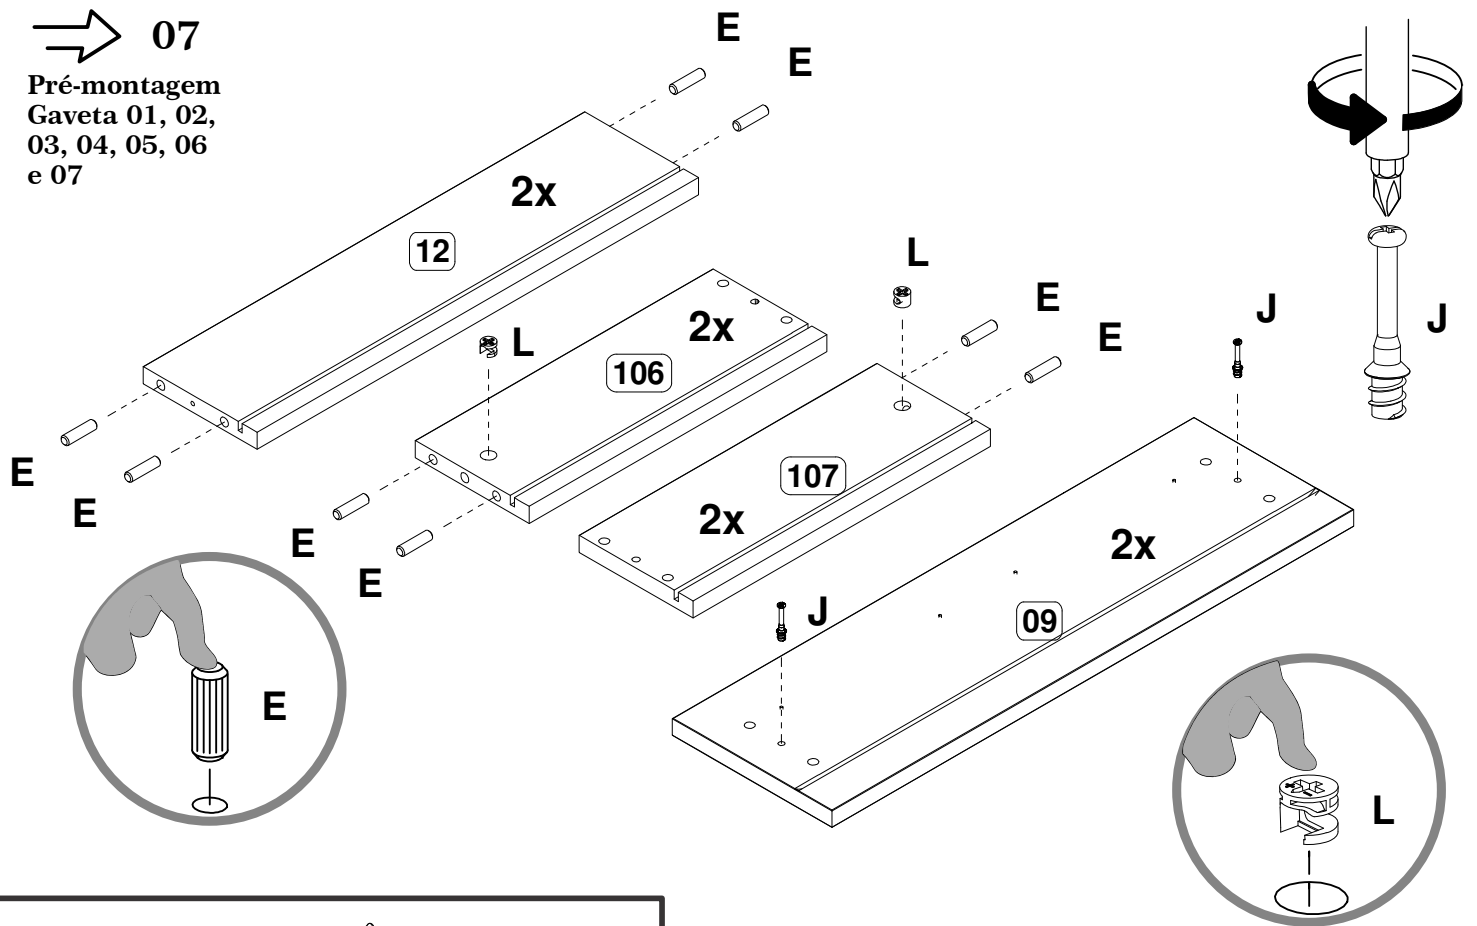




J		4x
E		16x

L		4x
---	---	----

⇒ 08


Pré-montagem
Cabeceira Central
01 e 03

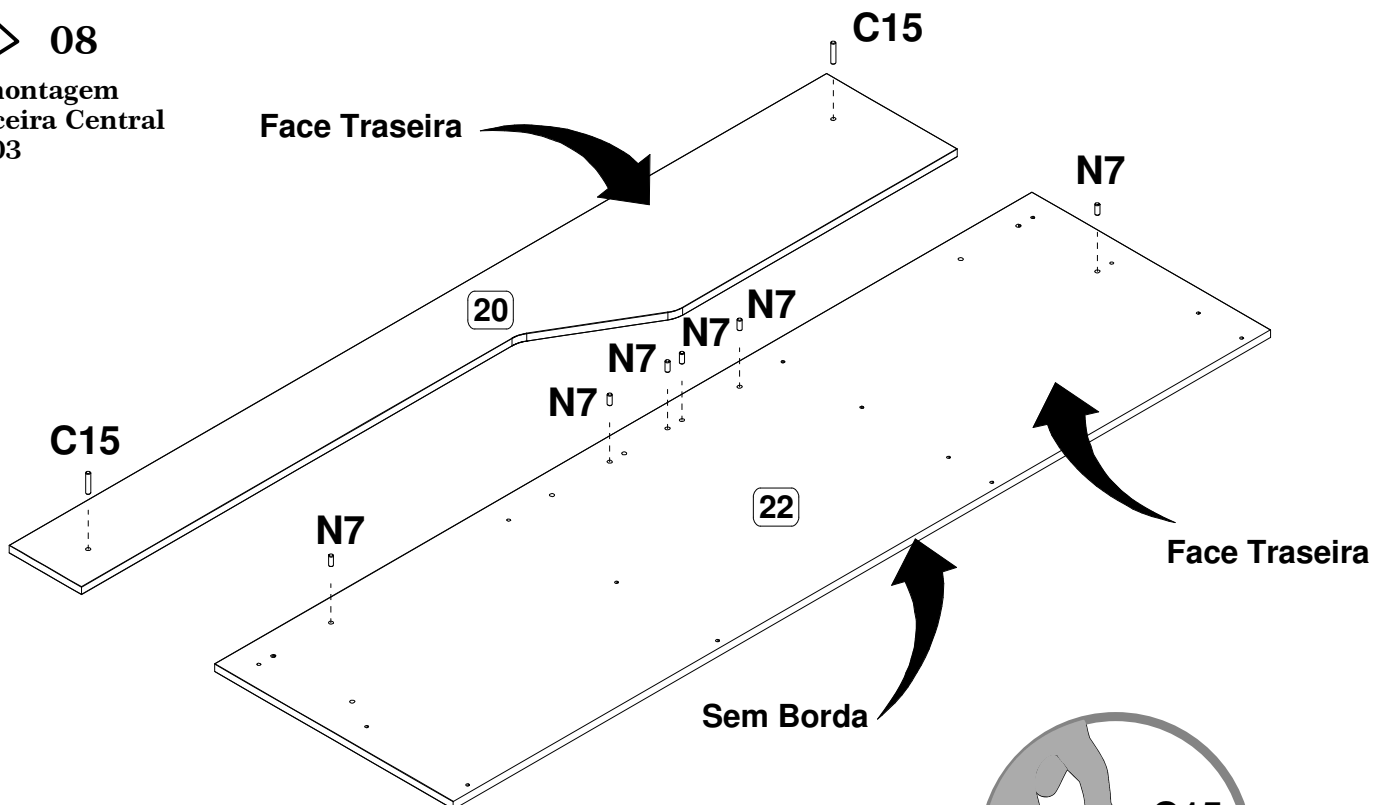

C15		2x
N7		6x

⇒ 09

Pré-montagem
Cabeceira
Central 01, 02,
03, 04, 05, 06
e 07

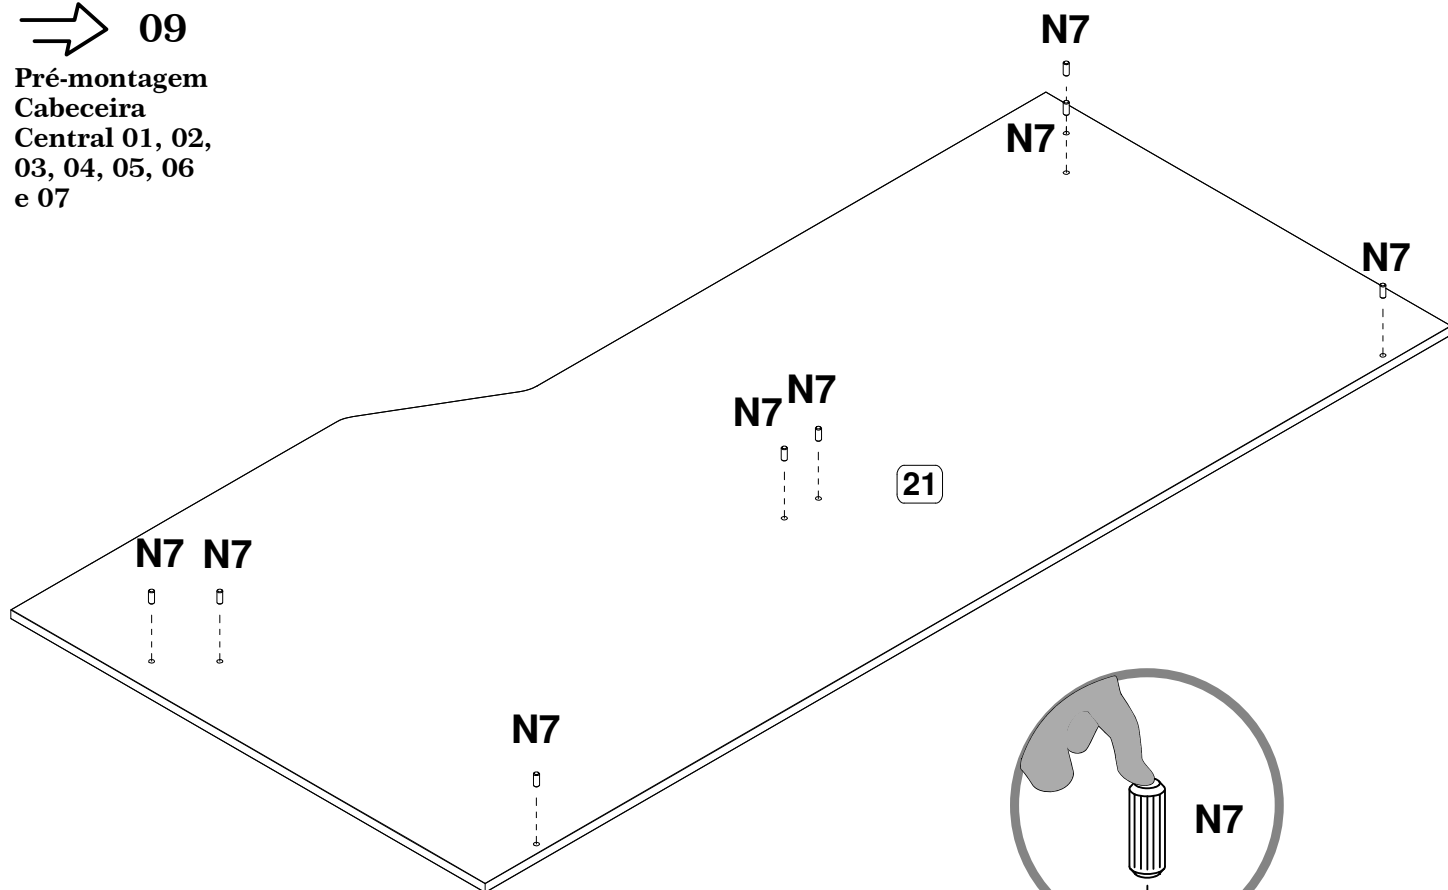


N7 8x

⇒ 10

Pré-montagem
Cabeceira Central
01 e 03

Face Traseira

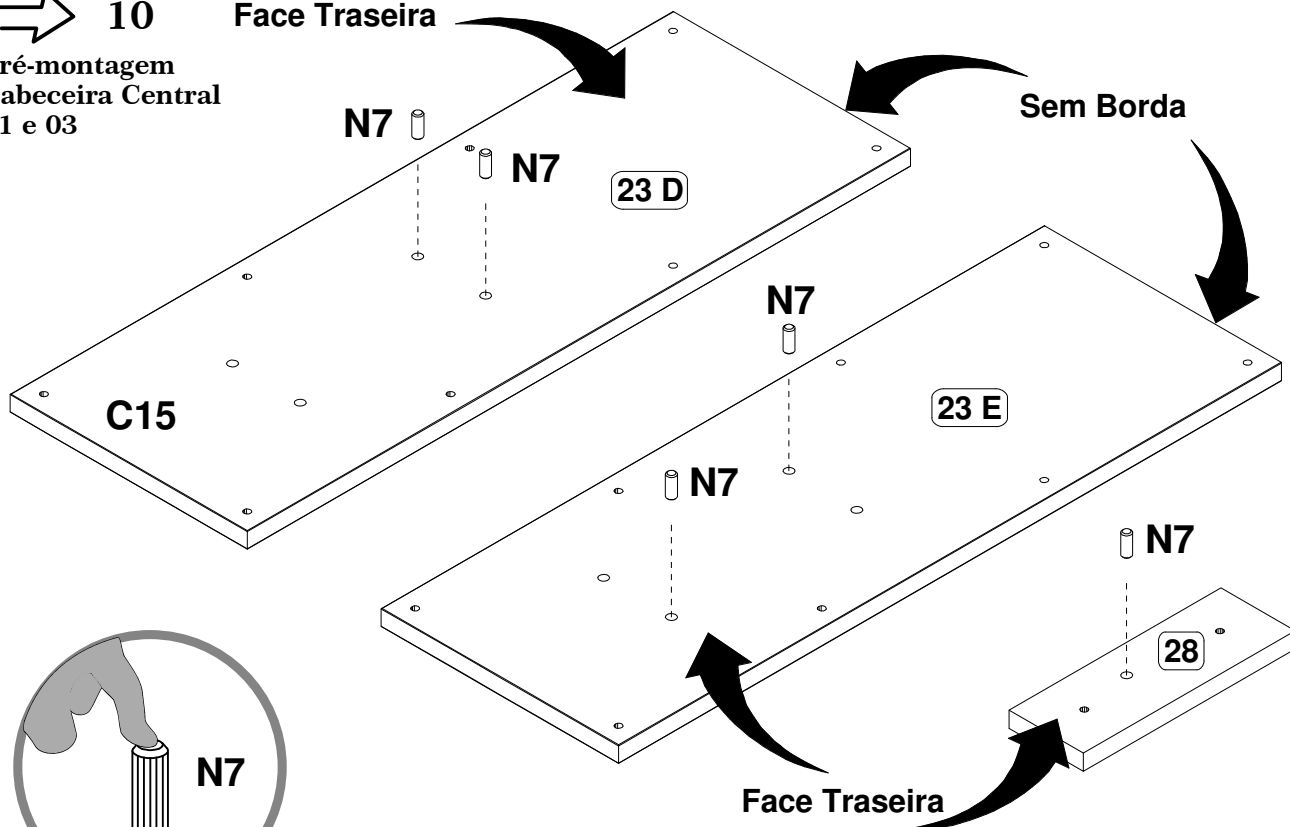

N7 5x



Peças 23 D e 23 E tem aplicação
do item N7 em diferentes posições.

23 D Direita

23 E Esquerda

➔ 11

Montagem Cabeceira
Esquerda Externa 01,
03, 05, 06 e 07


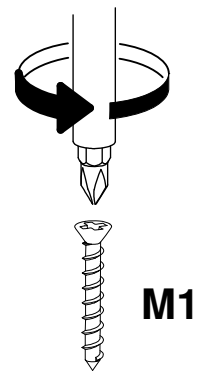
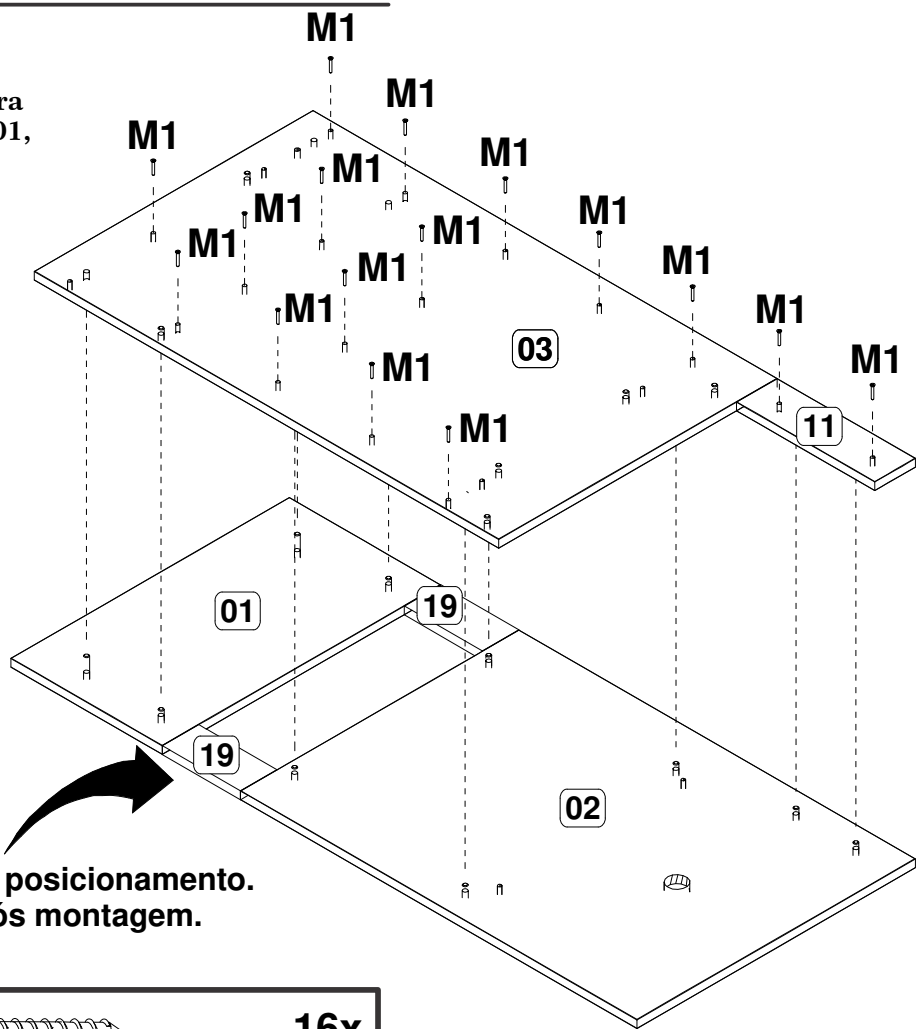


19 - Gabarito para posicionamento.
Descartar após montagem.

M1 16x

➔ 12


Montagem Cabeceira
Esquerda Externa 01,
03, 05, 06 e 07

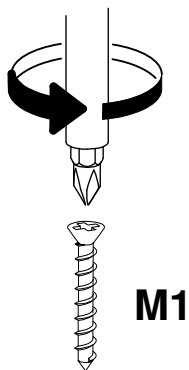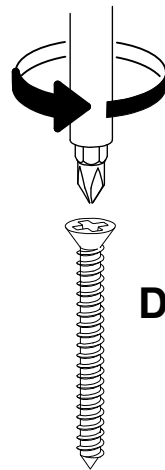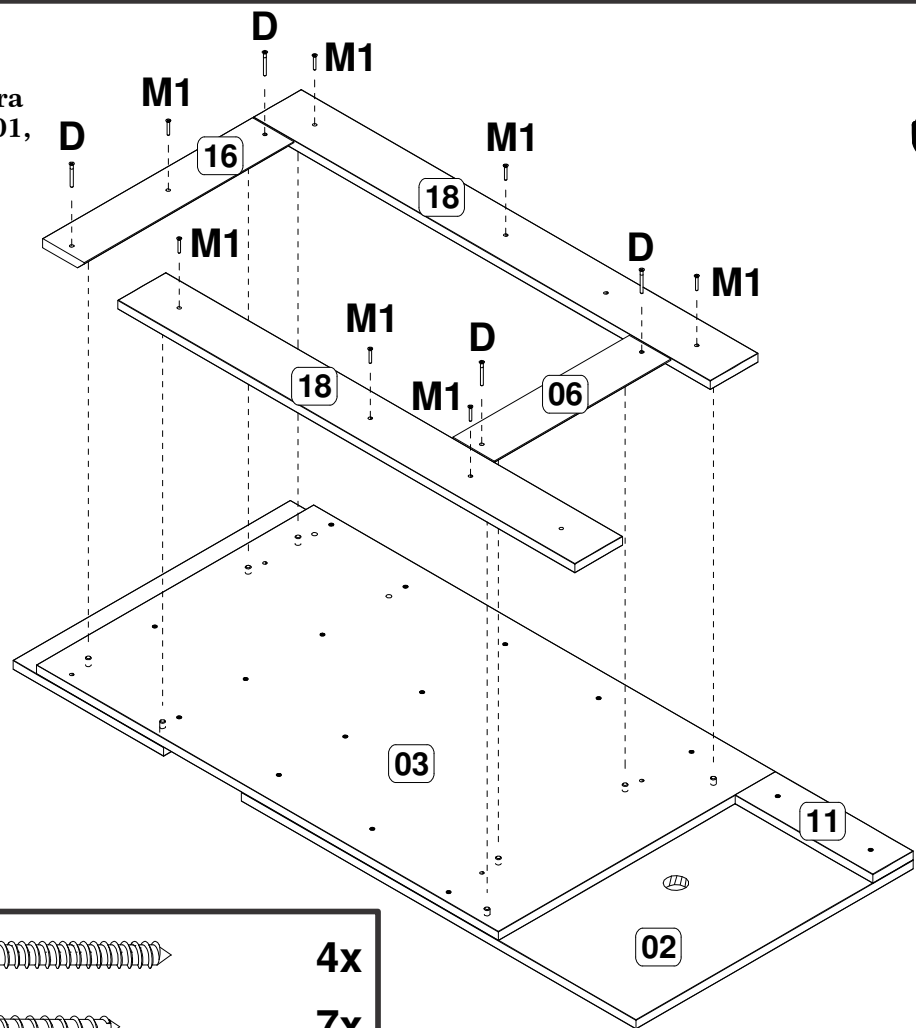

D 4x
M1 7x

➔ 13

Montagem Cabeceira
Esquerda Externa 01,
03, 05, 06 e 07

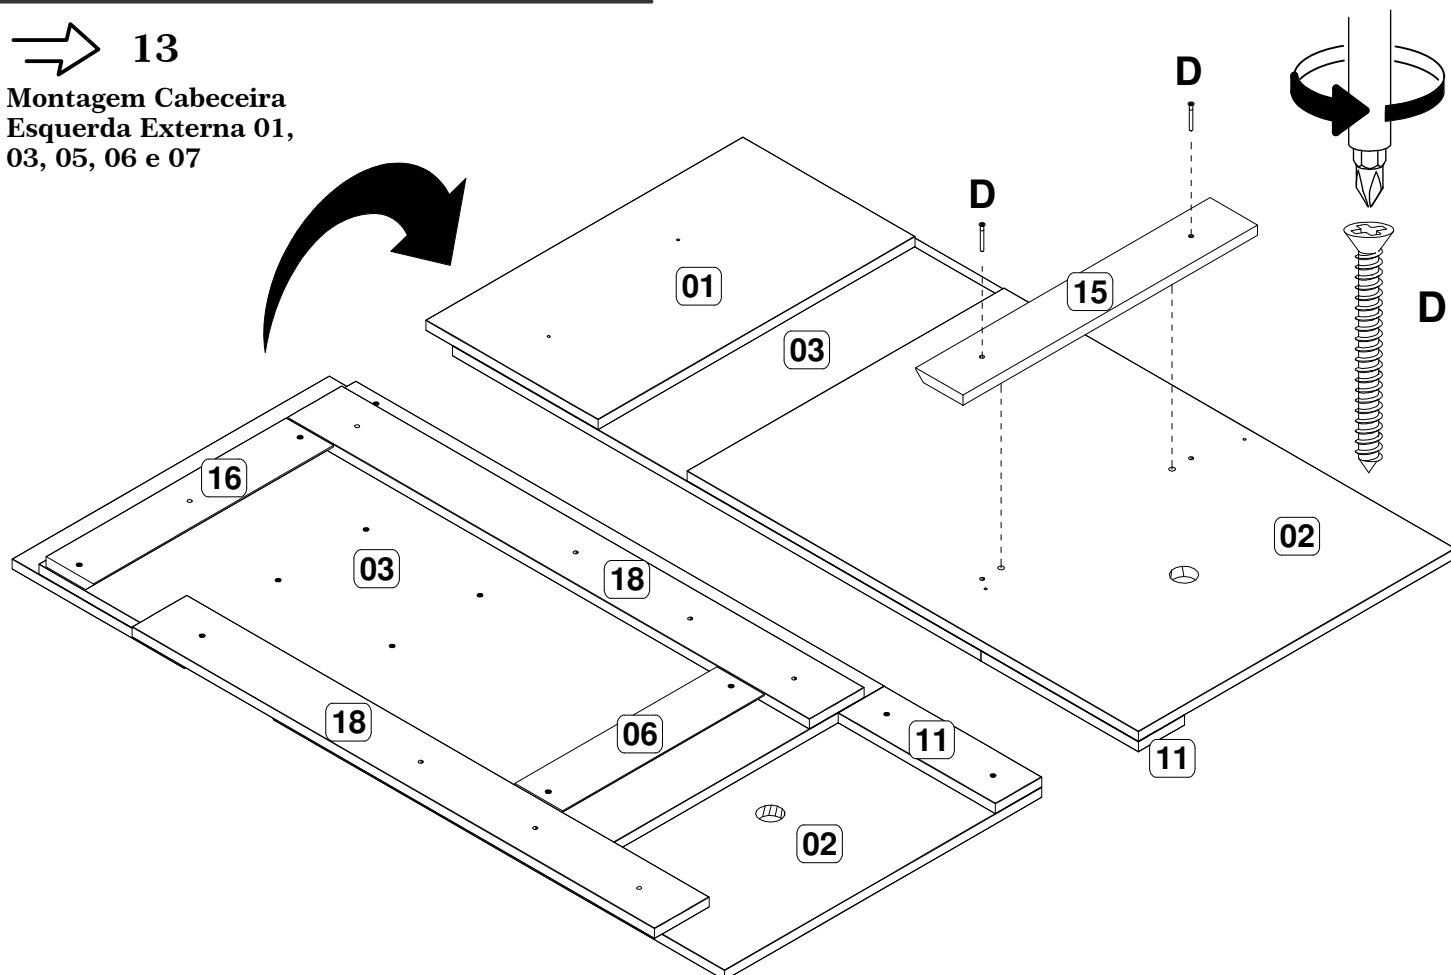


D



2x




➔ 14


Montagem Gaveteiro
01, 02, 03, 04, 05, 06
e 07

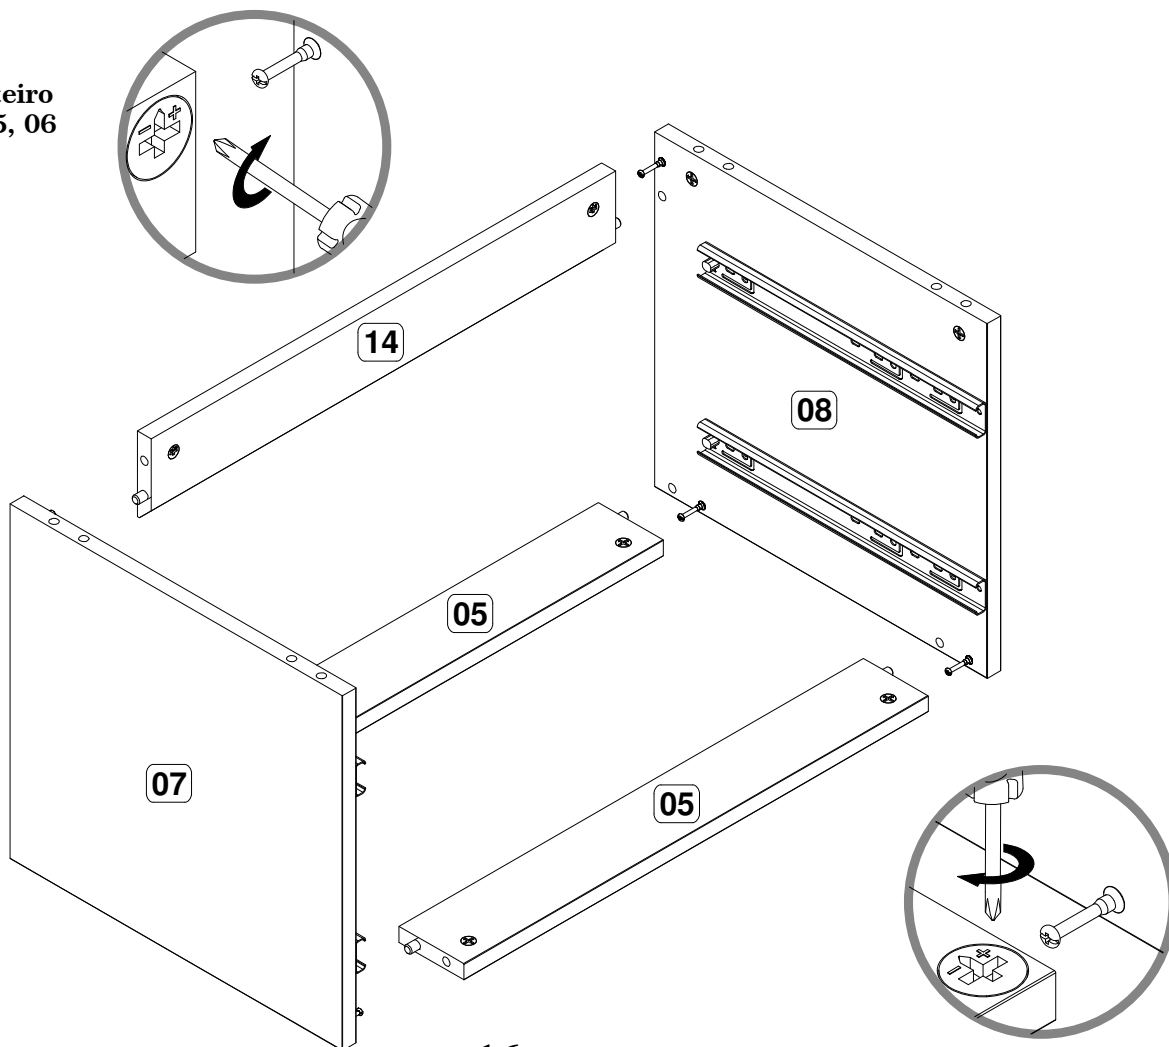

➡ 15



Montagem Gaveteiro
01, 02, 03, 04, 05, 06
e 07

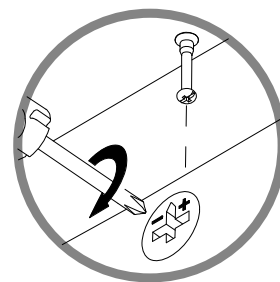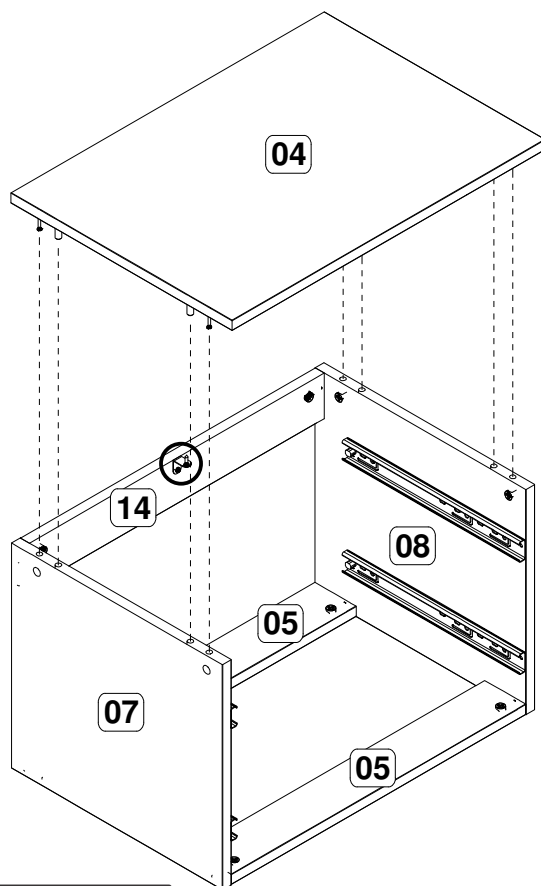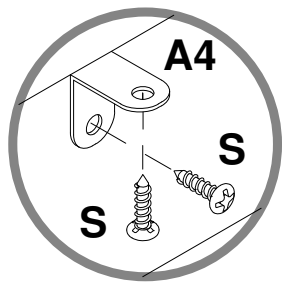

A4		1x
S		2x

➡ 16


Montagem Gaveta
01, 02, 03, 04, 05,
06 e 07

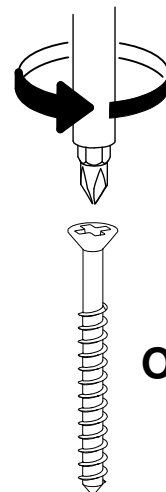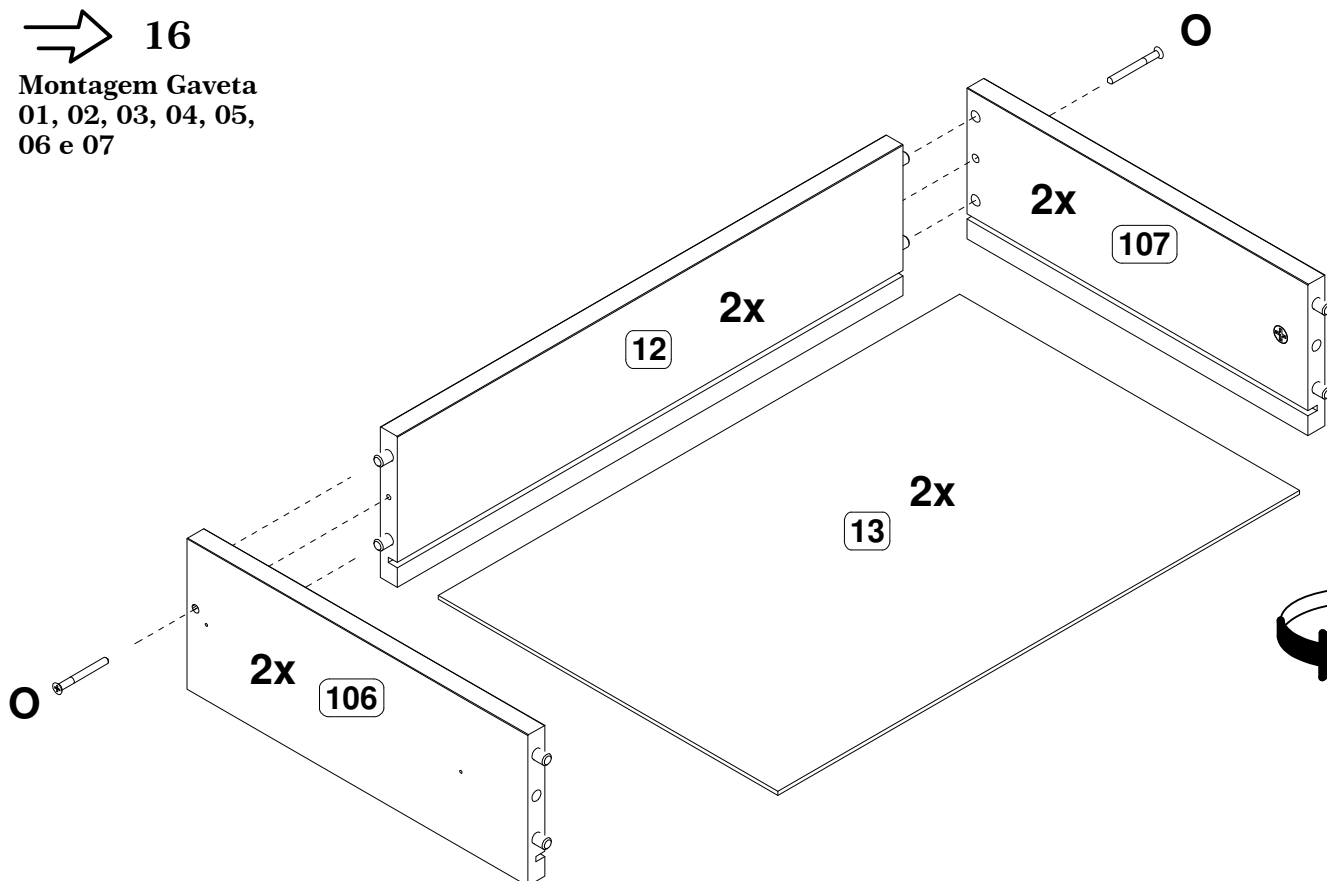

O		4x
----------	---	-----------

➔ 17

Montagem Frente
de Gaveta Cabeceira
Esquerda 01, 03, 05,
06 e 07

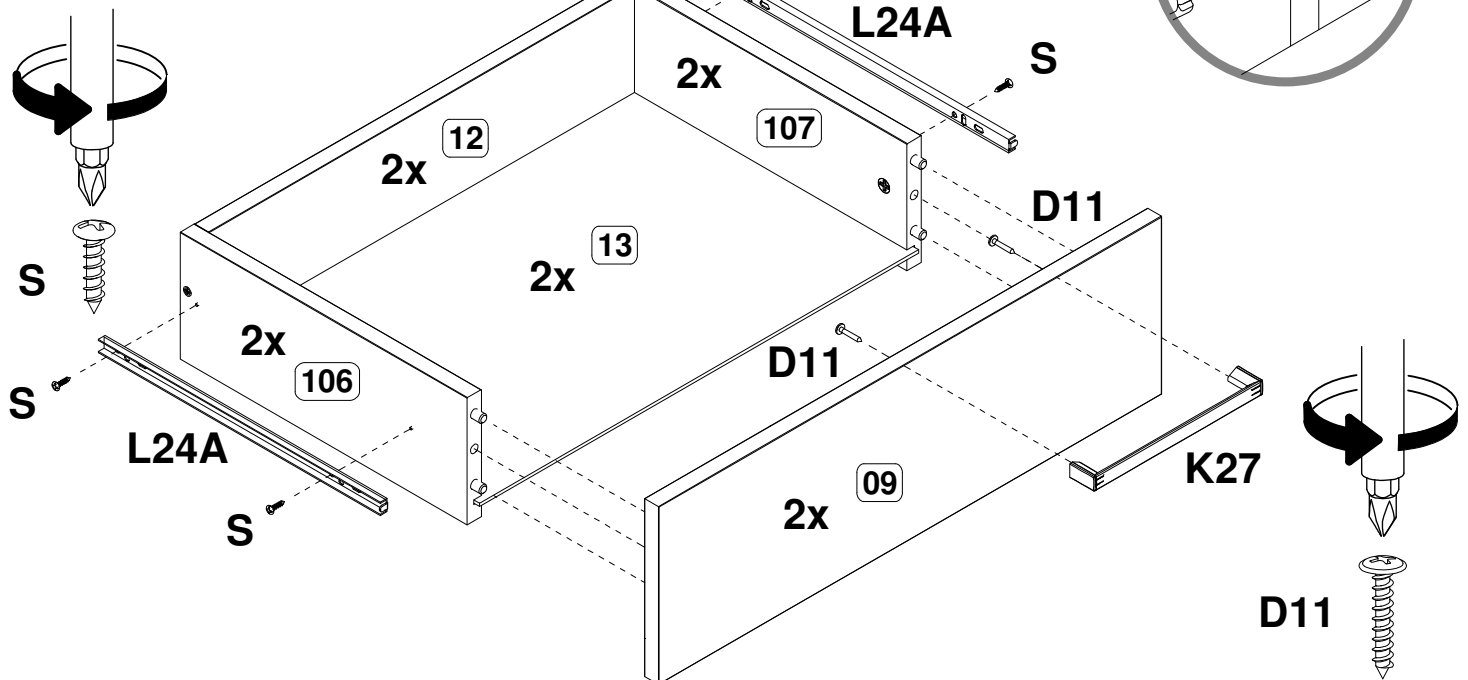


D11		4x
S		8x

K27		2x
L24A		4x

➔ 18

Montagem Cabeceira
Central 01 e 03


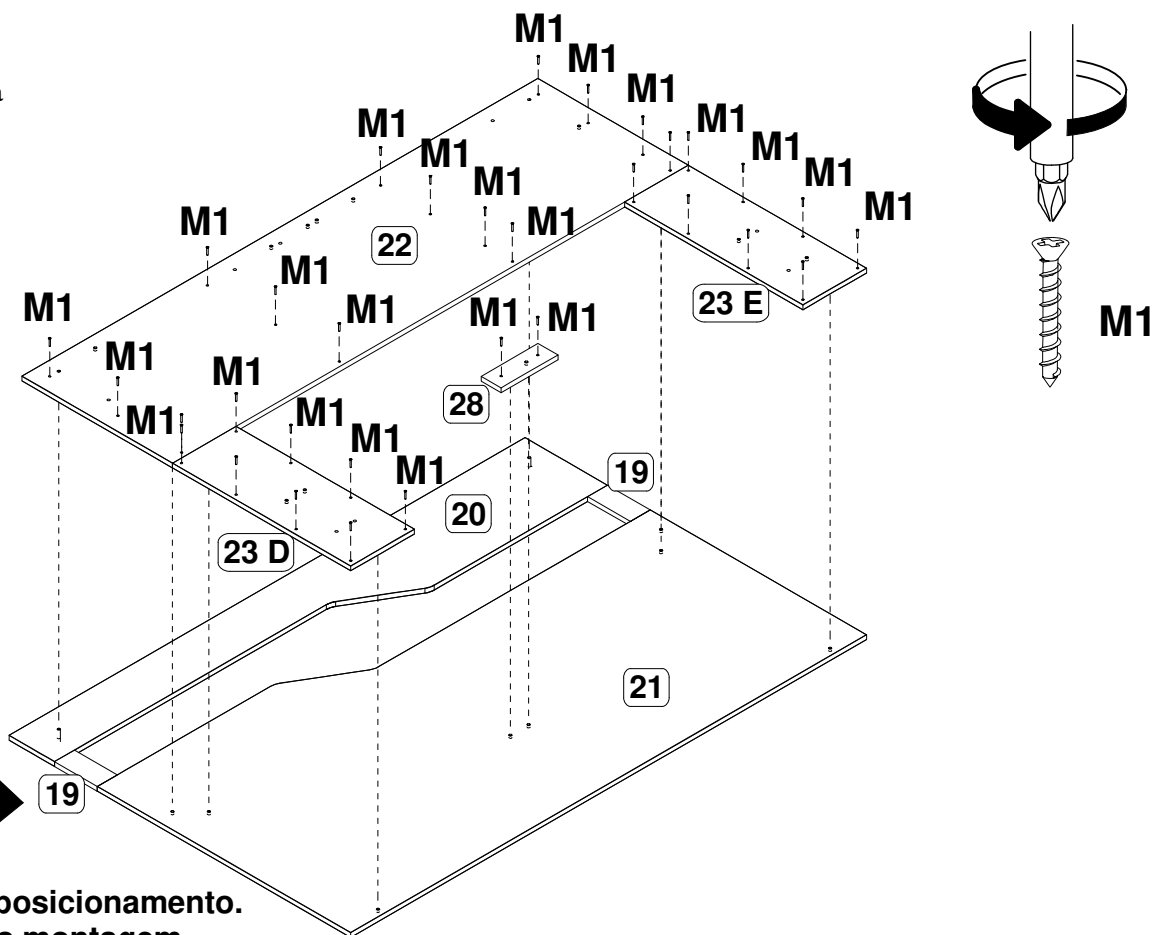



19 - Gabarito para posicionamento.
Descartar após montagem.

M1		32x
----	---	-----

➡ 19


Montagem Cabeceira
Central 01 e 03

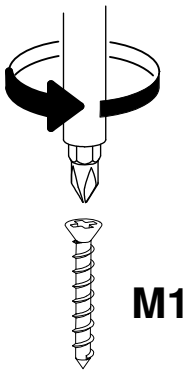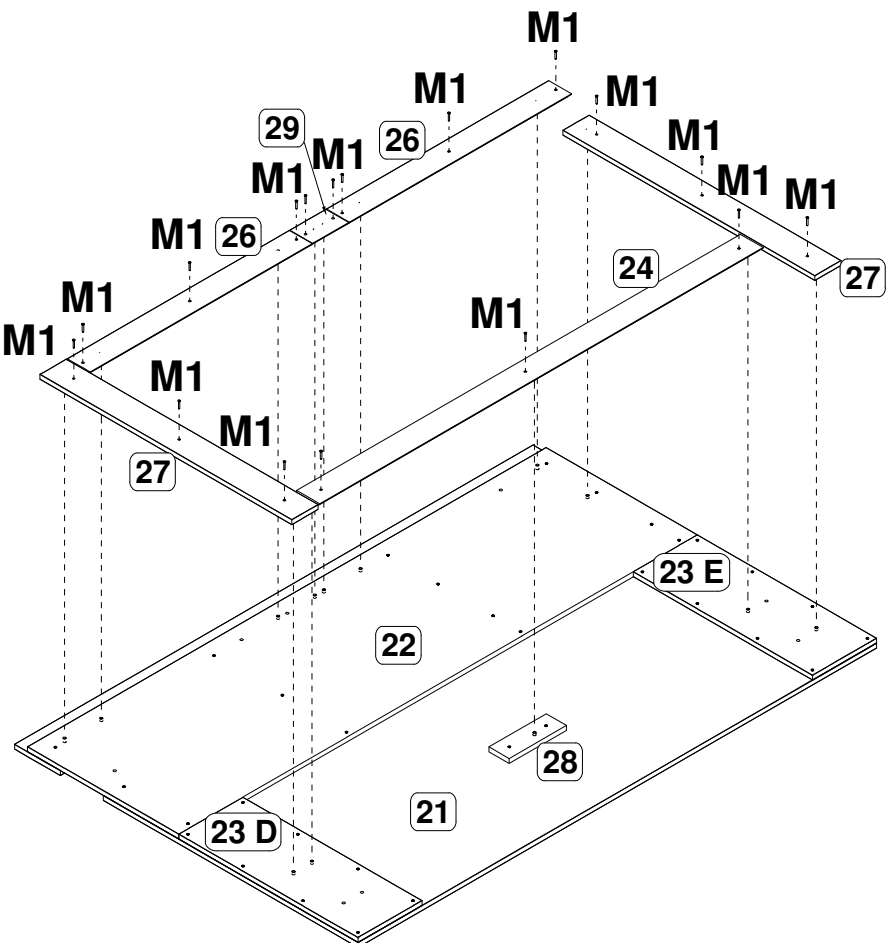

M1  **17**

➡ 20


Montagem Cabeceira
Central 01 e 03

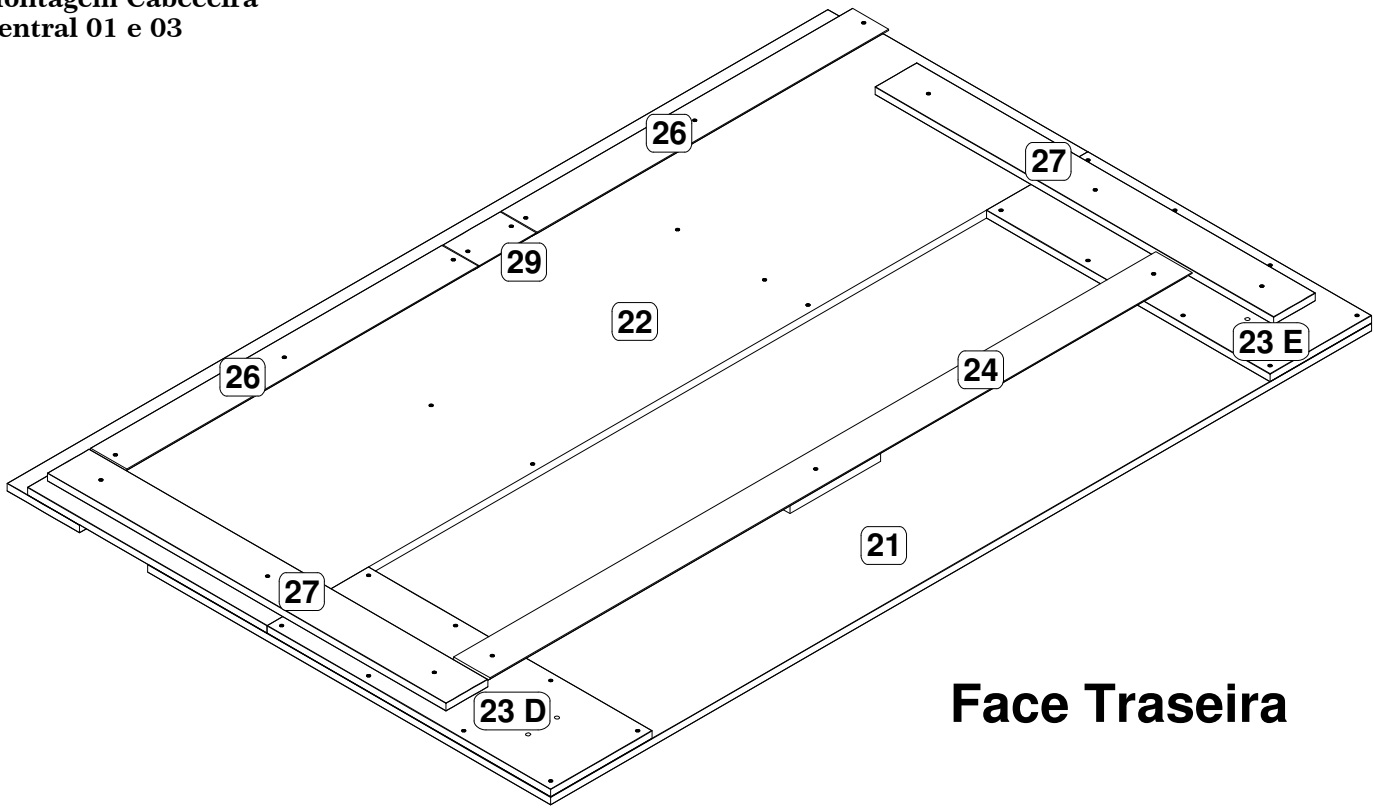

Face Traseira

⇒ 21


Montagem Cabeceira
Central 01 e 03

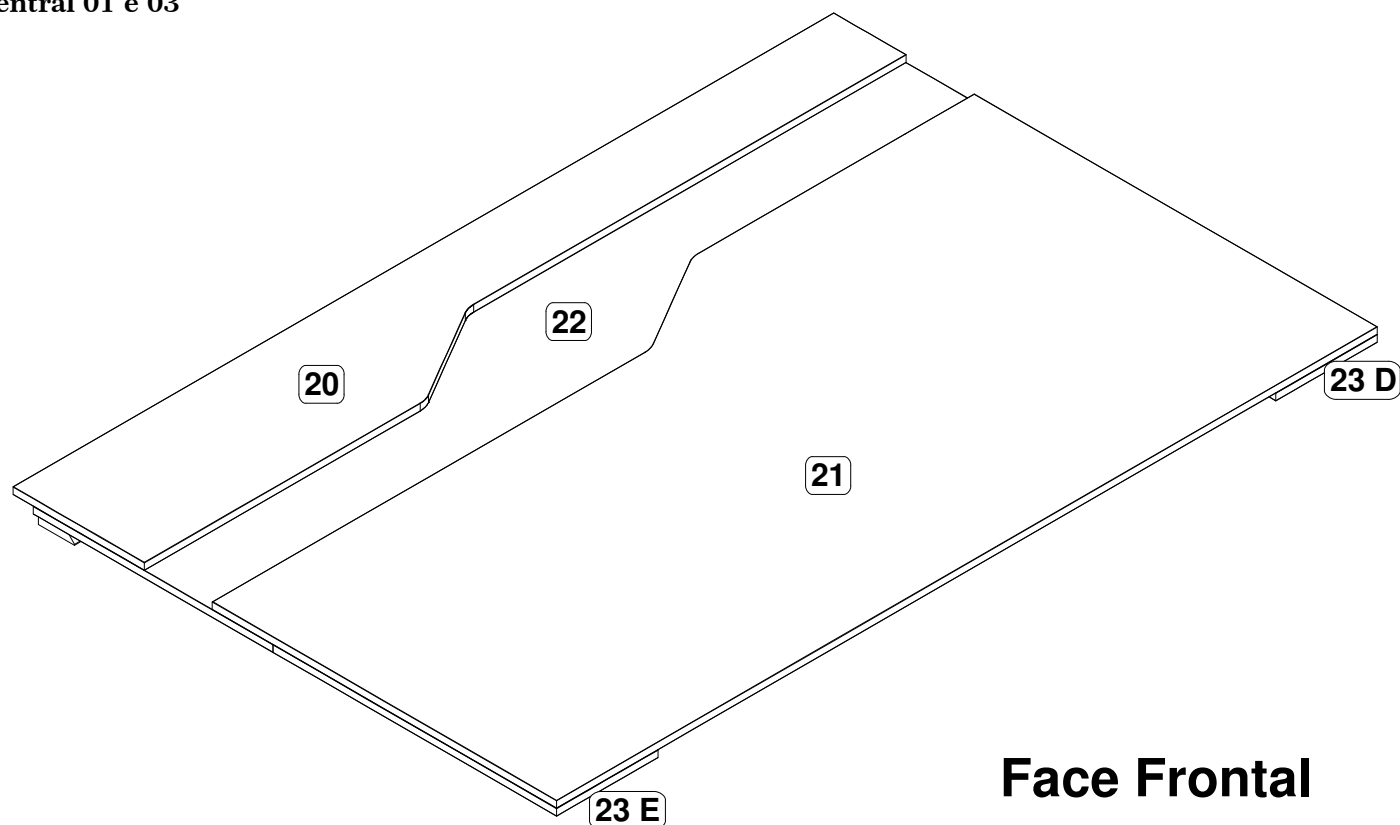





⇒ 22

Instalação 01


Utilizar peças 10, 17 e 25 como gabarito para furação.

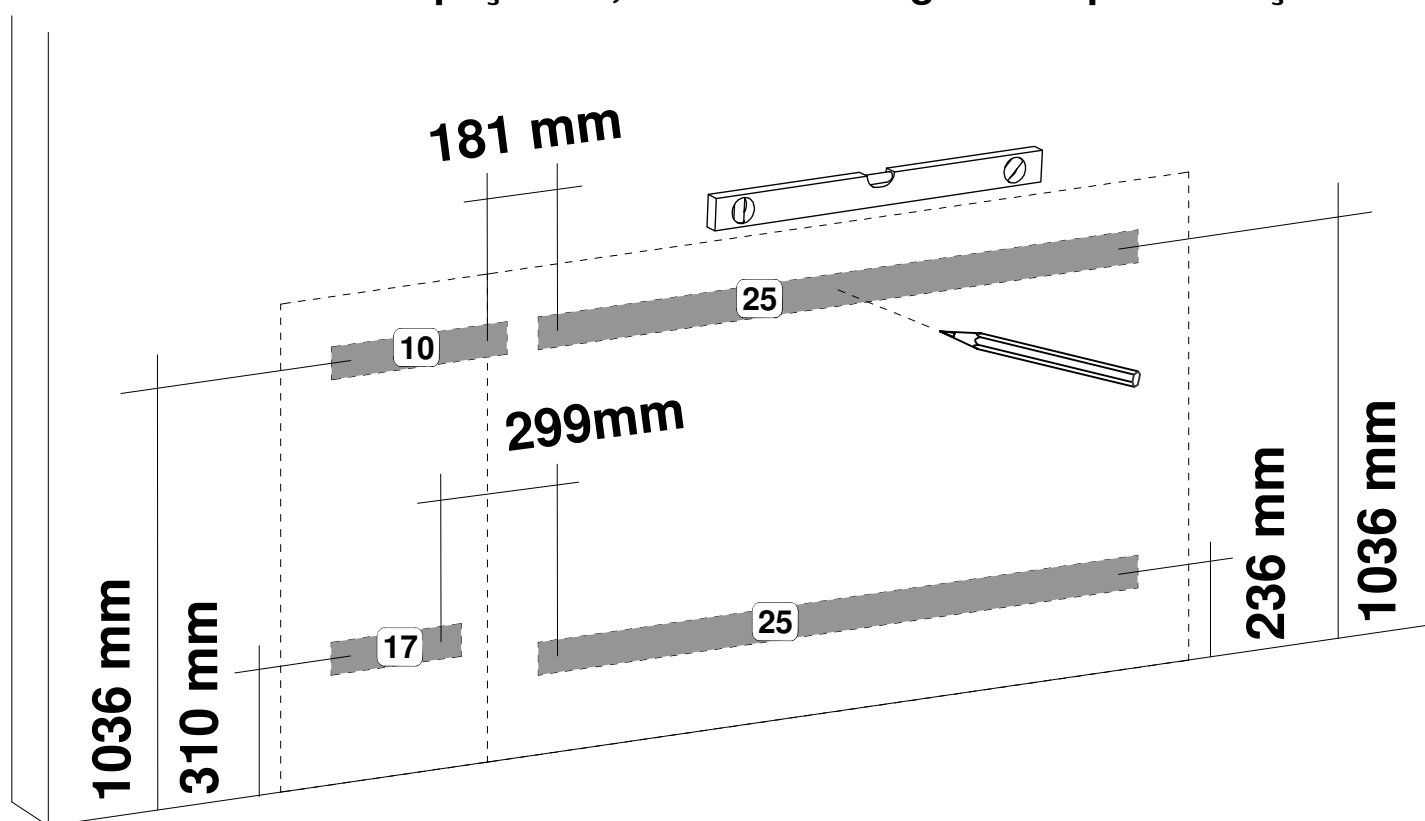



➔ 23
Instalação 01

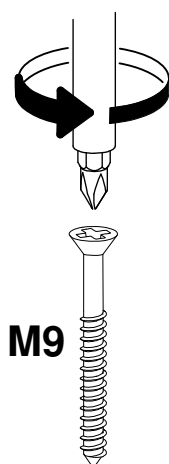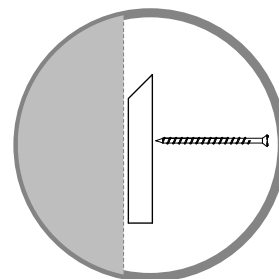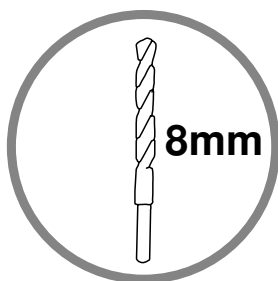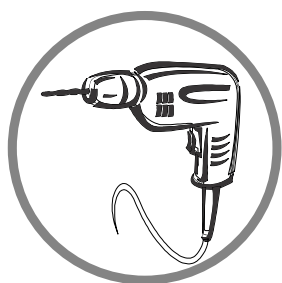

M9



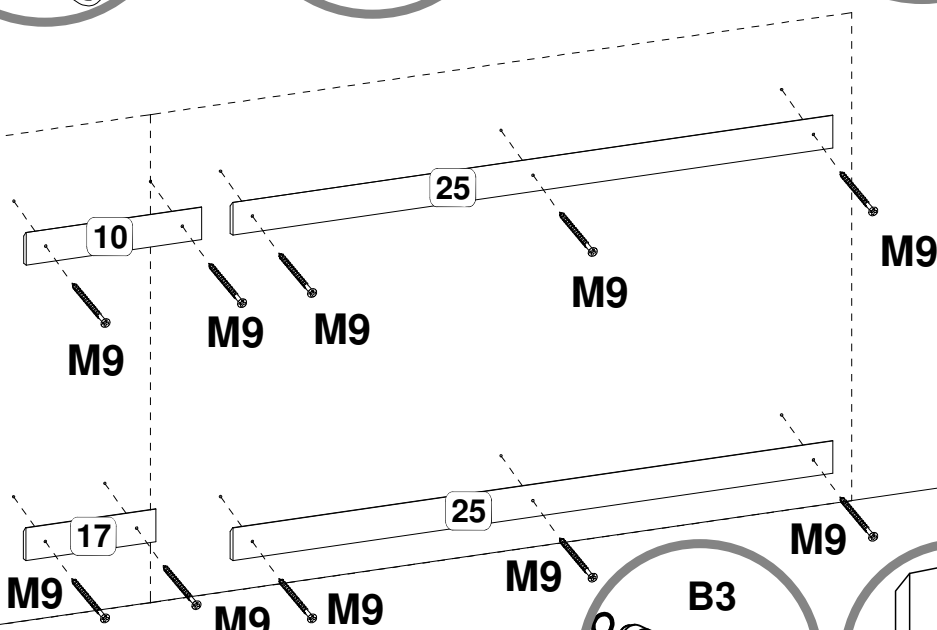


B3		10x
M9		10x

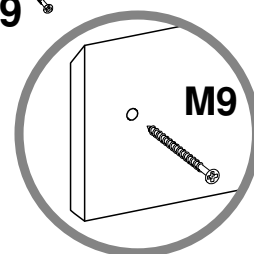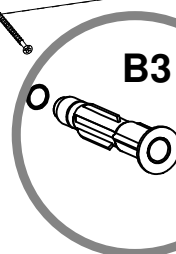




➔ 24
Instalação 01

Encaixar

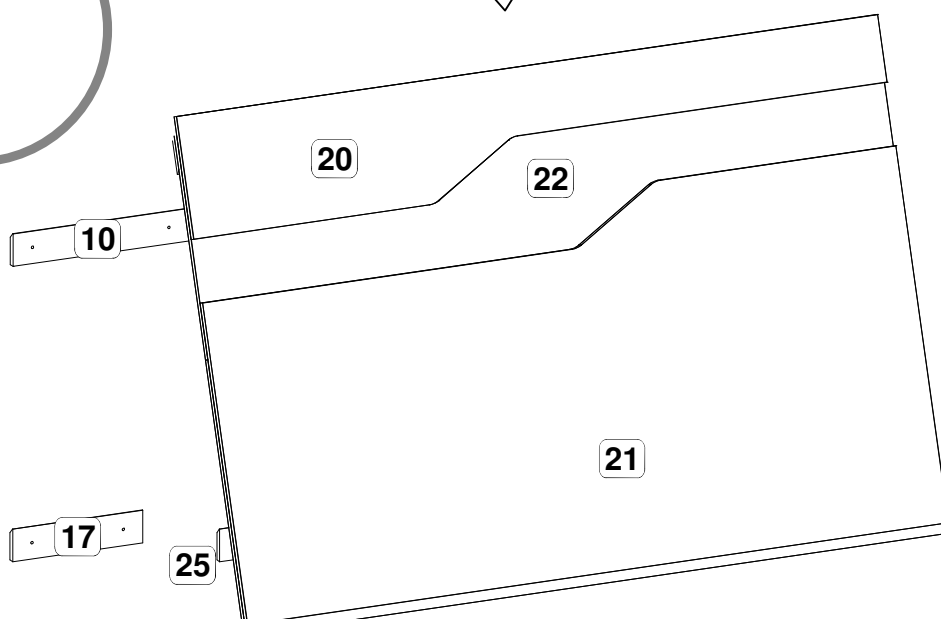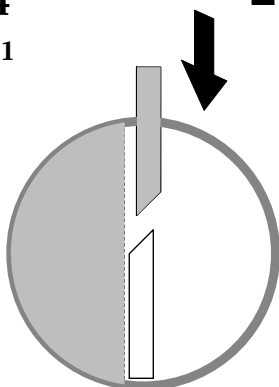



⇒ 25
Instalação 01

Encaixar

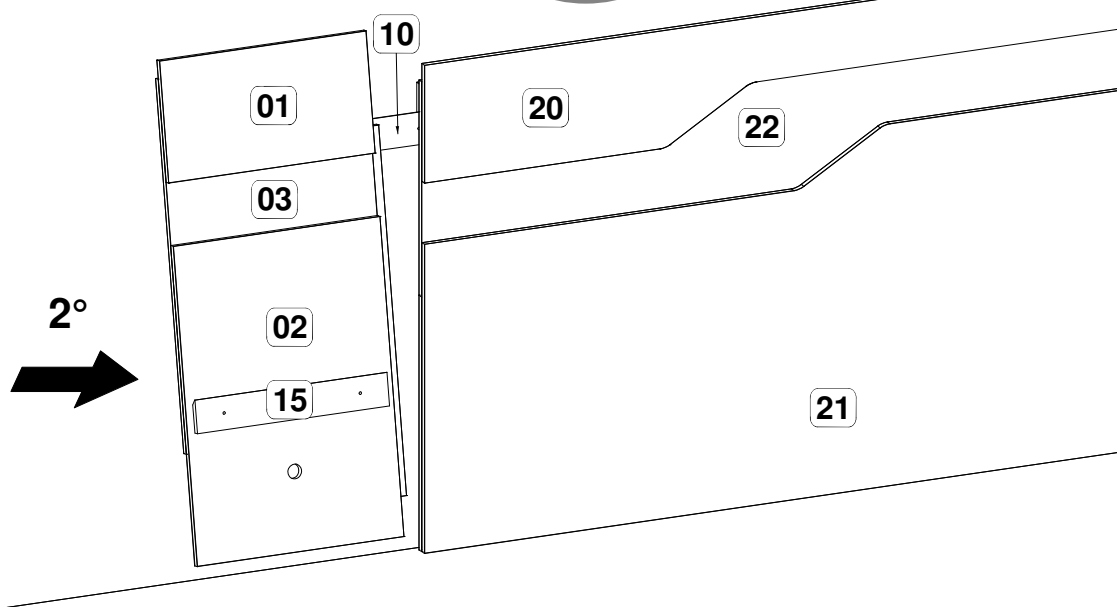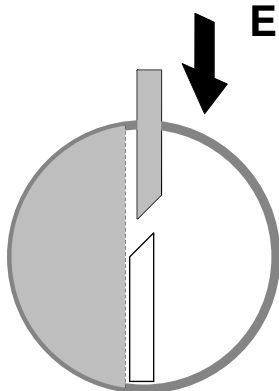


⇒ 26
Instalação 01


Encaixar

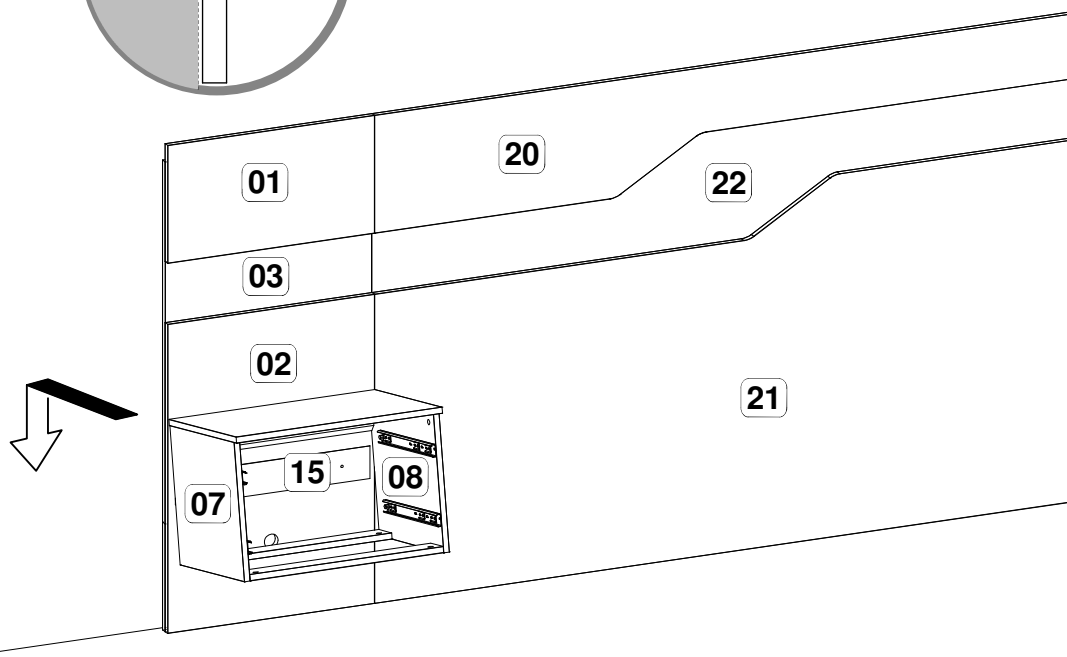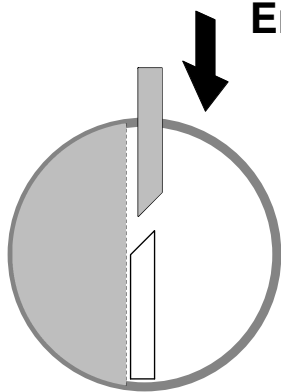

➔ 27
Instalação 01

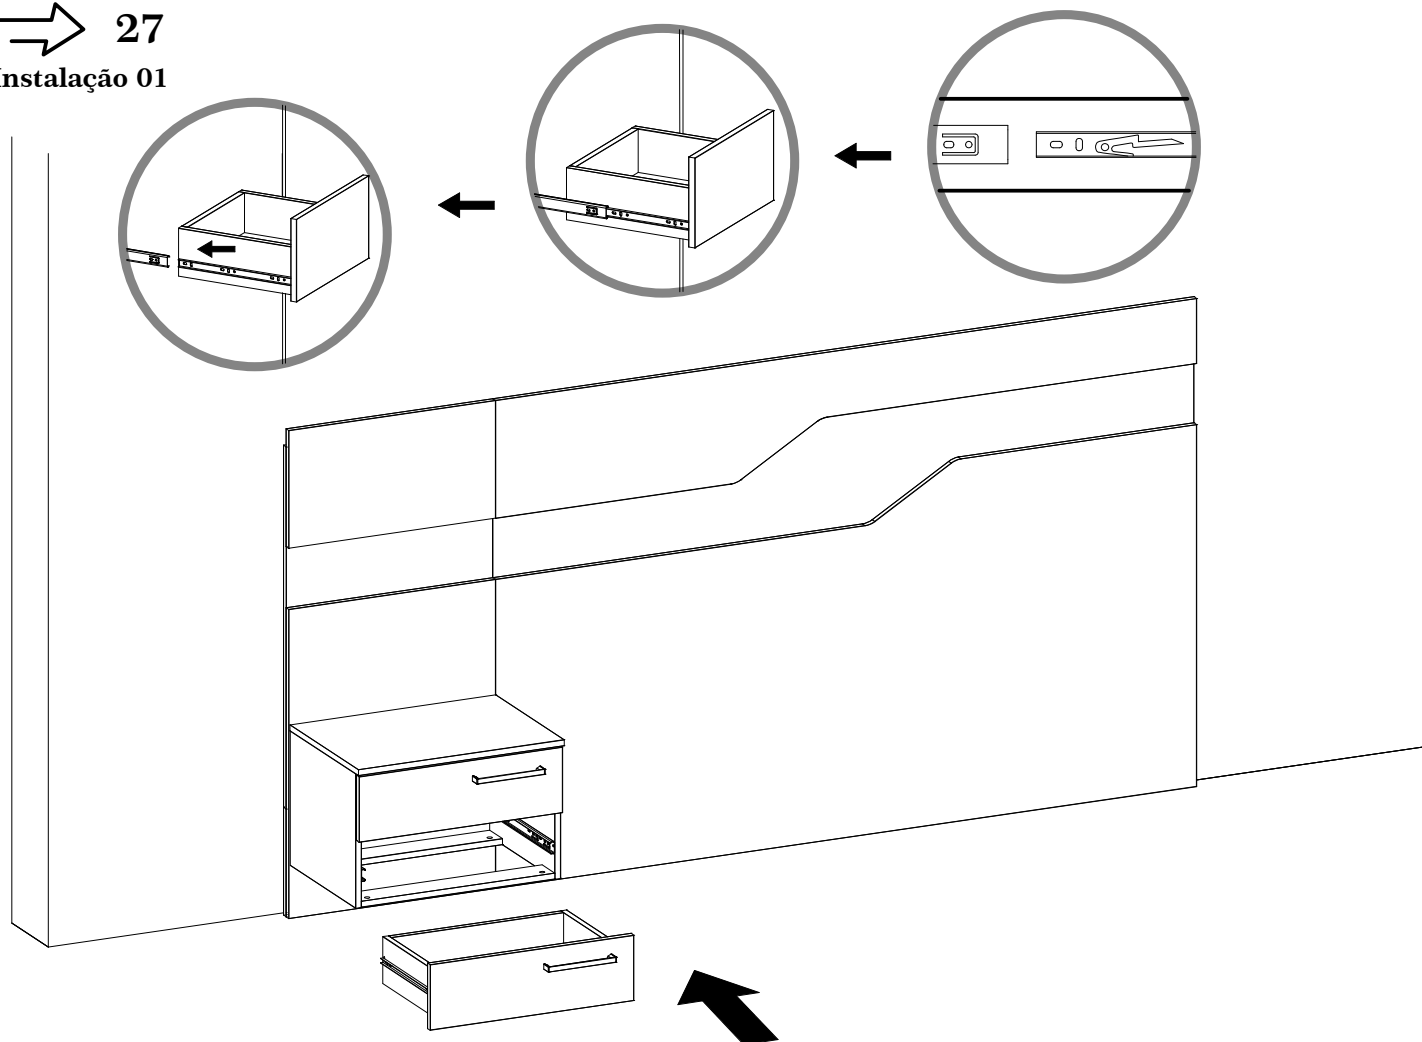

➔ 28
Instalação 01
Final

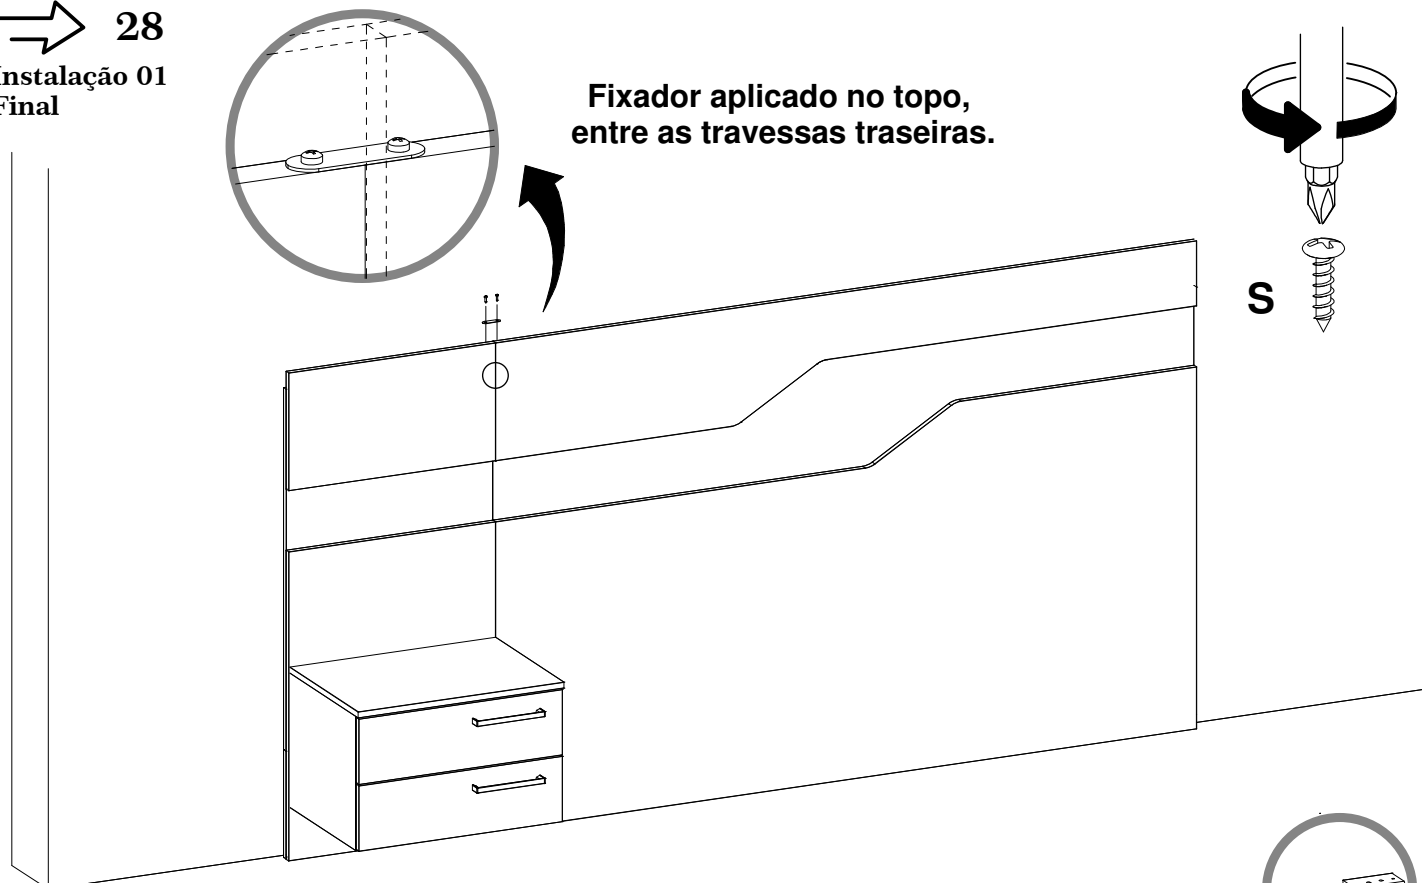

J4




1x

S




2x

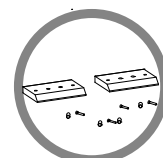

Ao final da montagem, restarão peças e ferragens sobressalentes.


⇒ 29

Pré-montagem
Cabeceira Externa
Direita 02, 04, 05
06 e 07

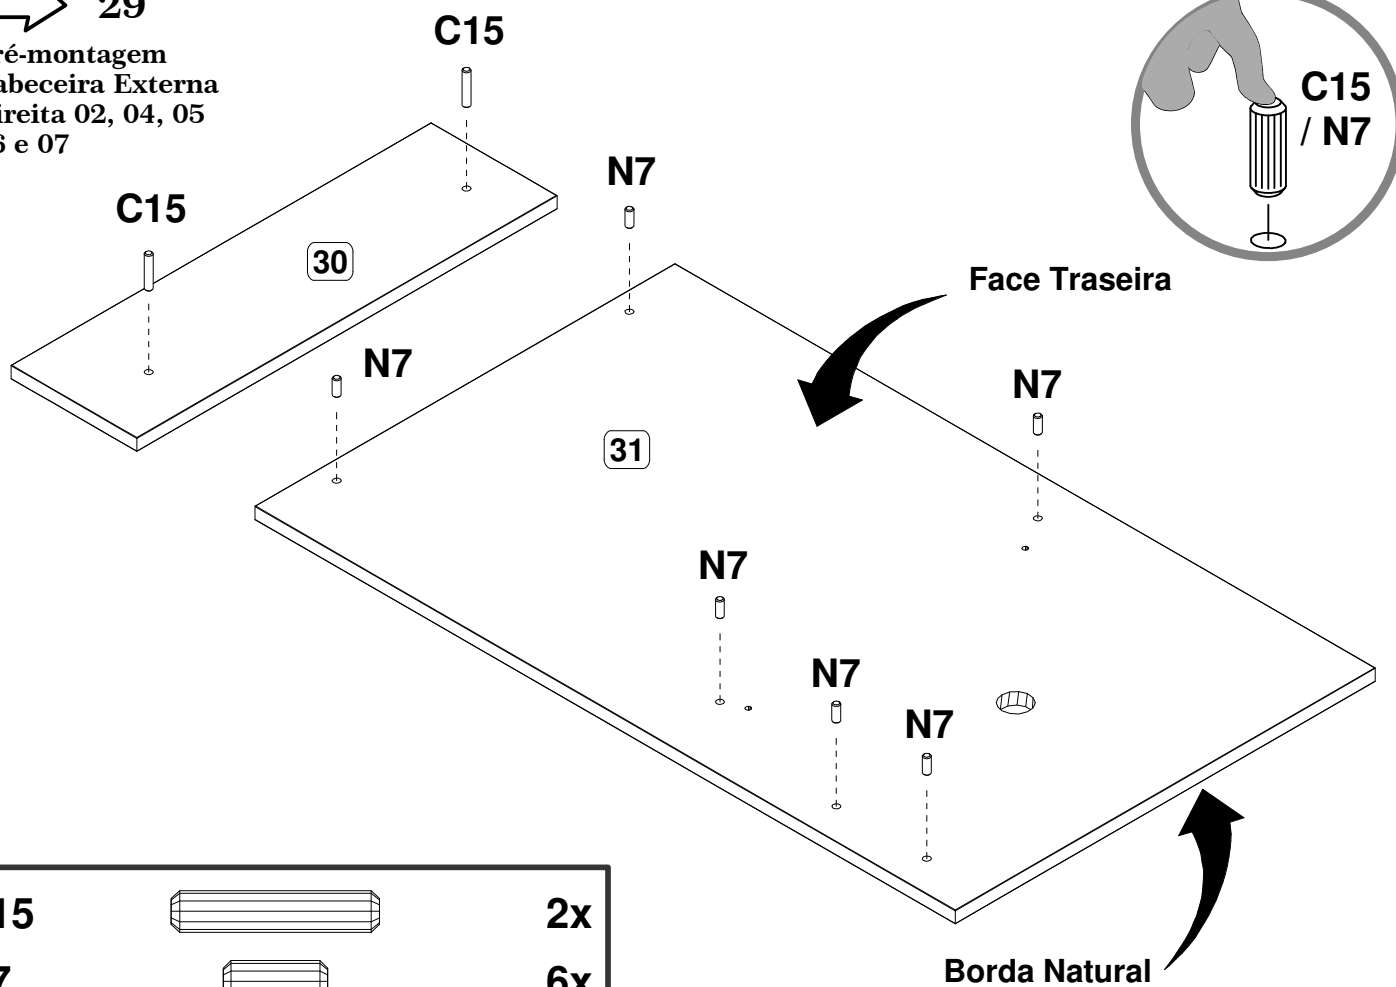


⇒ 30

Pré-montagem
Cabeceira Externa
Direita 02, 04, 05
06 e 07

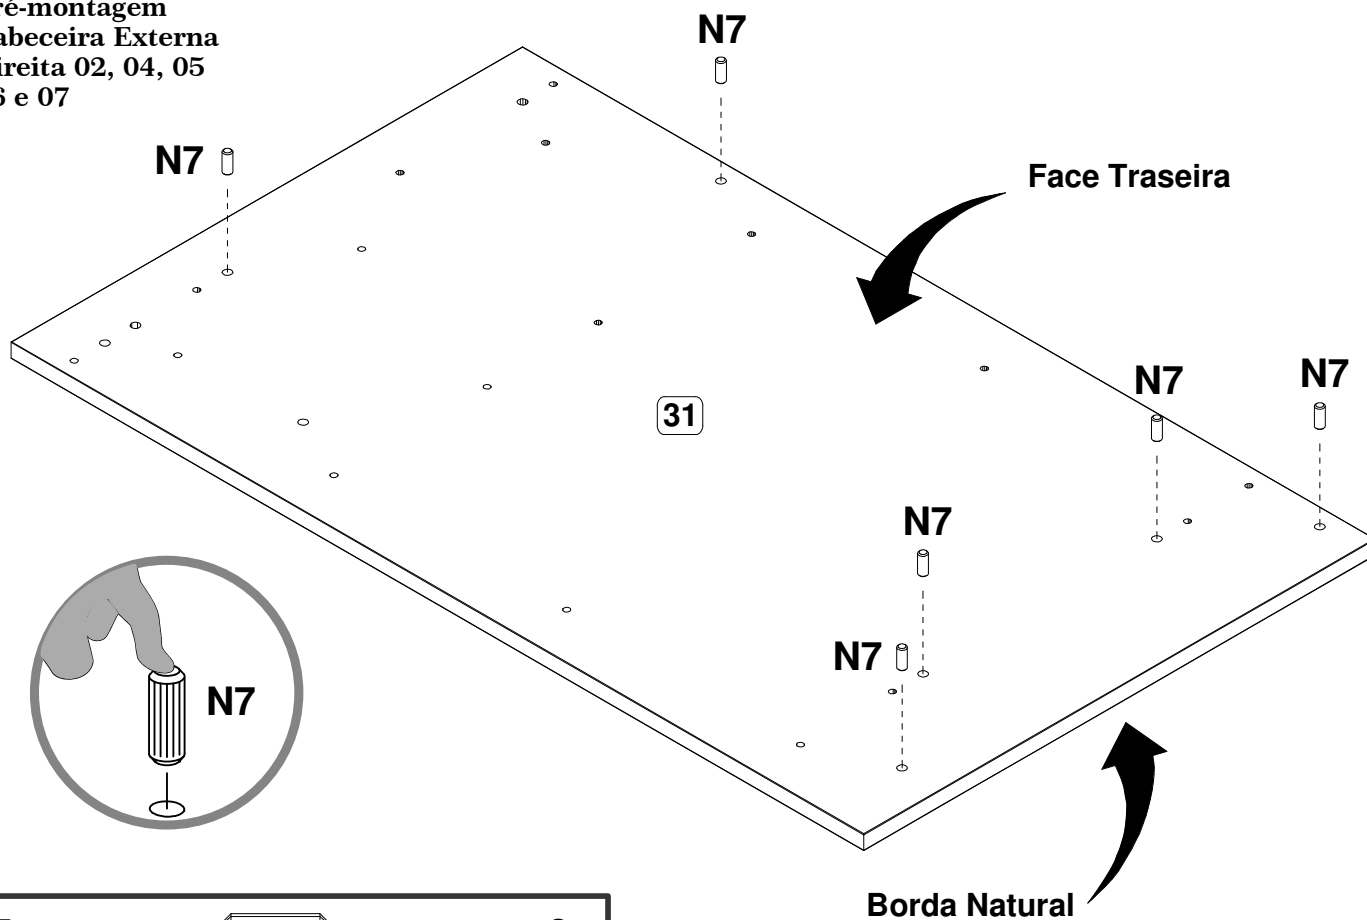

➡ 31


Pré-montagem
Cabeceira Central
02 e 04

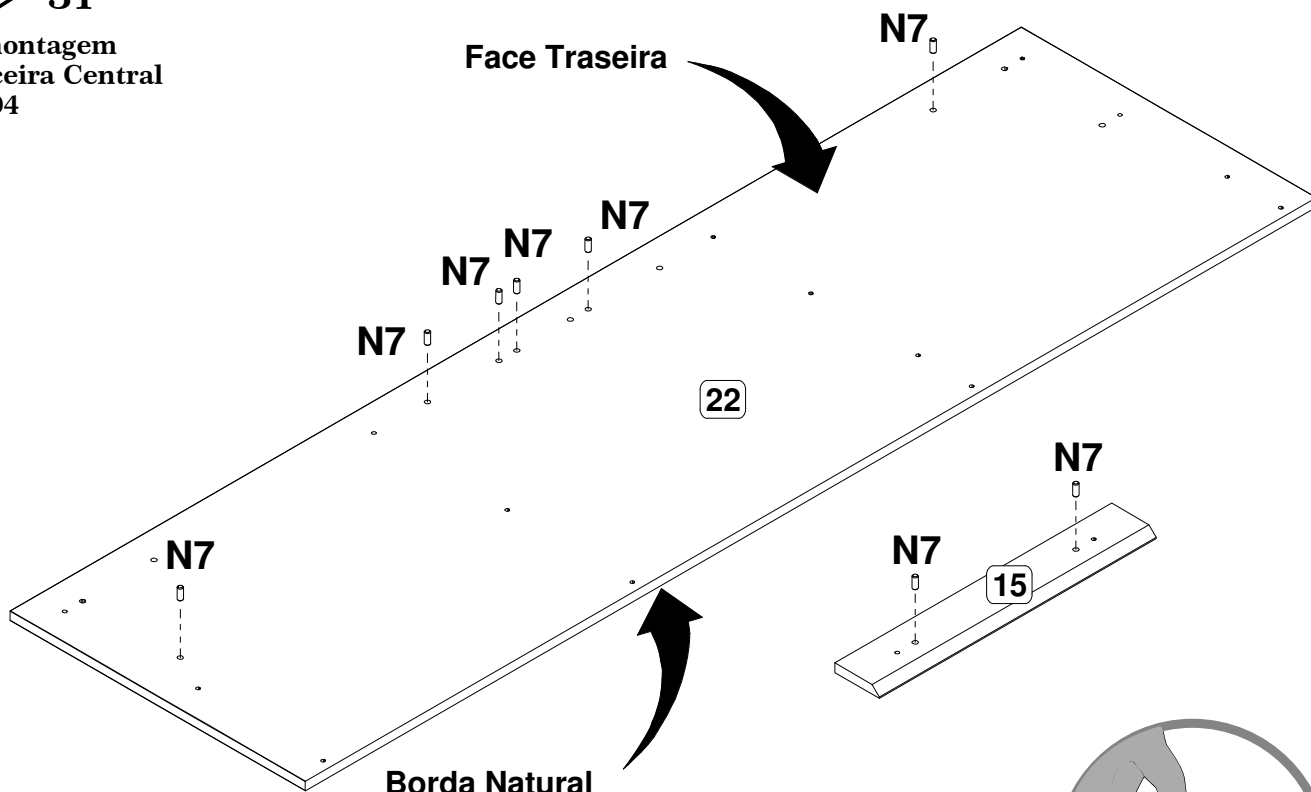

N7 8x

➡ 32

Pré-montagem
Cabeceira Central
02 e 04

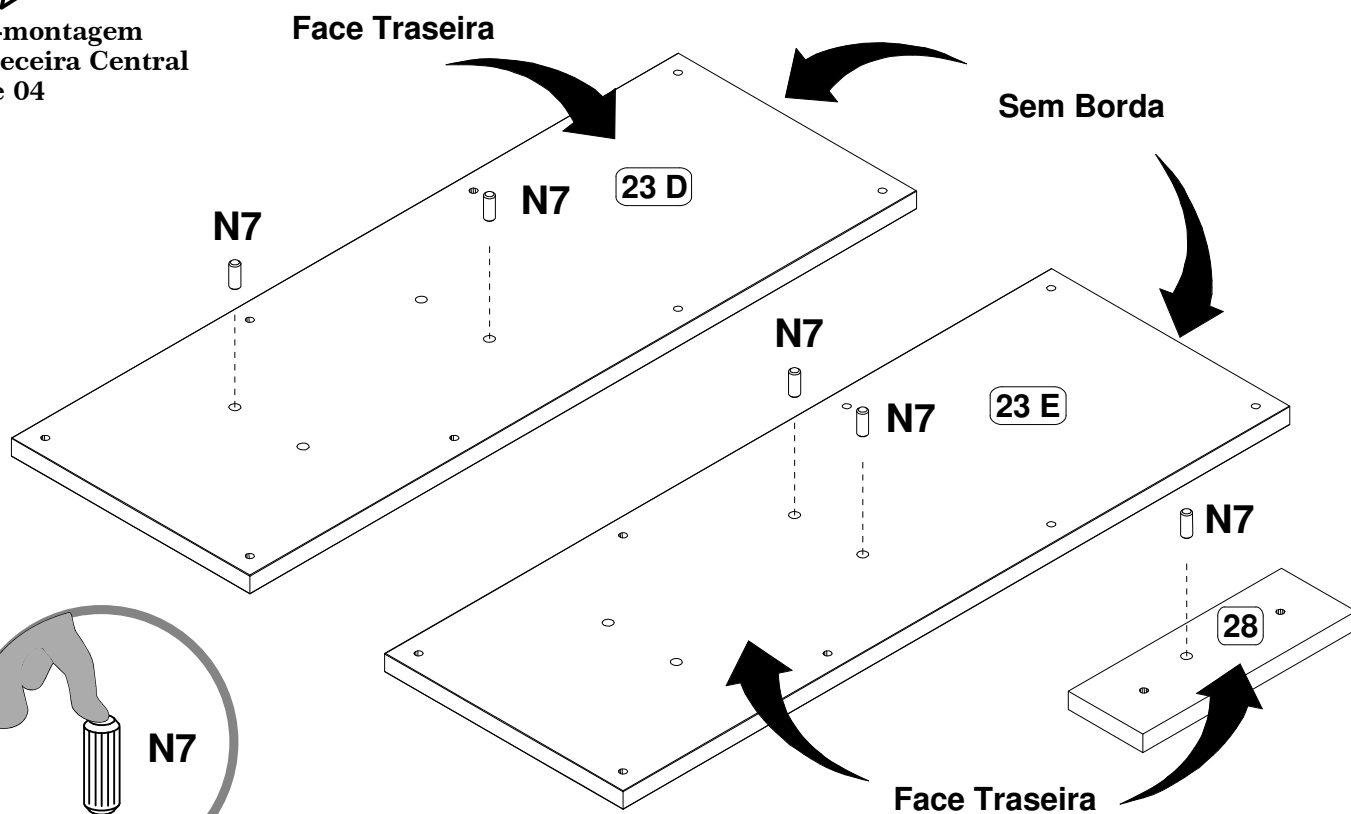

N7 5x

Peças 23 D e 23 E tem aplicação
do item N7 em diferentes posições.





23 D Direita


23 E Esquerda

➔ 33

Montagem Cabeceira
Externa Direita 02,
04, 05, 06 e 07


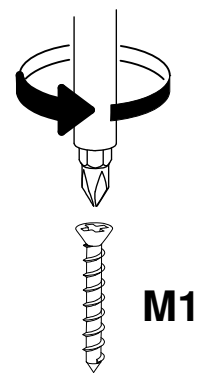
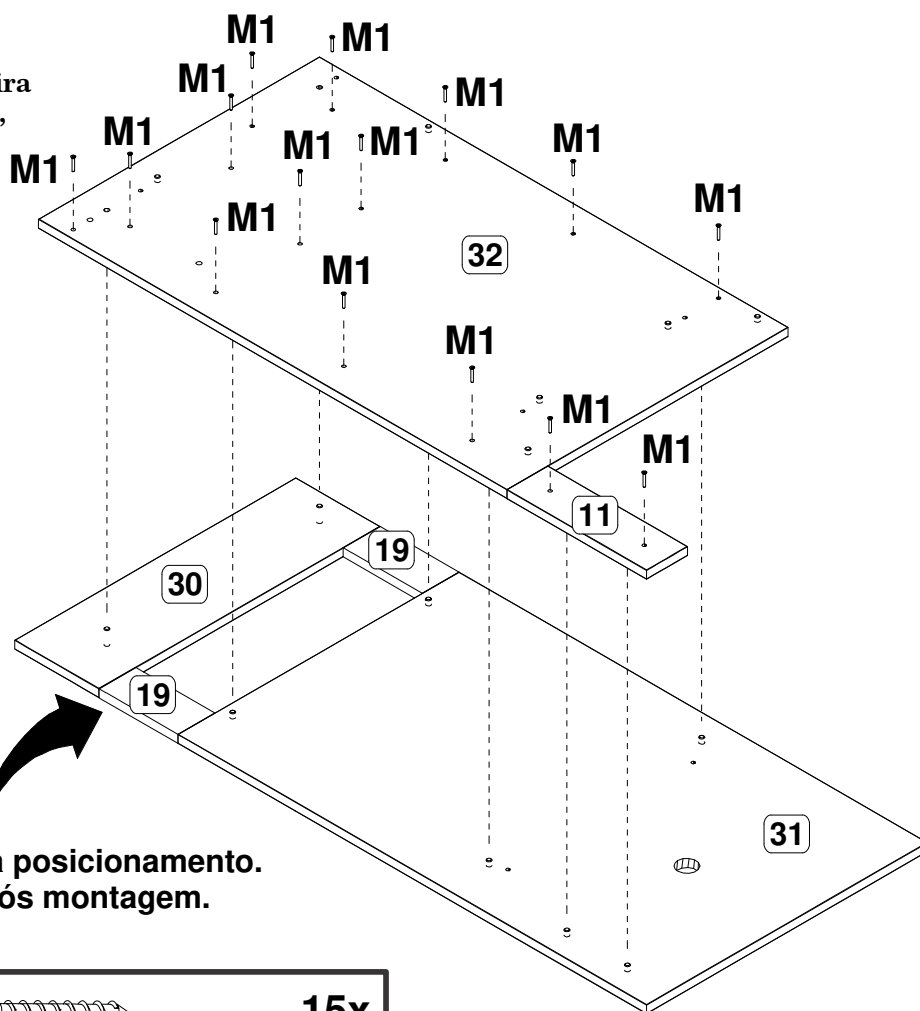



19 - Gabarito para posicionamento.
Descartar após montagem.

M1  **15x**

➔ 34


Montagem Cabeceira
Externa Direita 02,
04, 05, 06 e 07

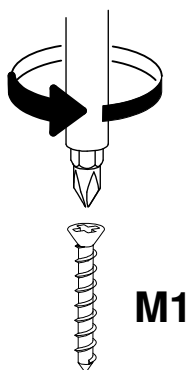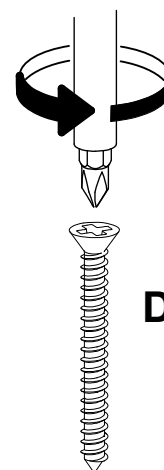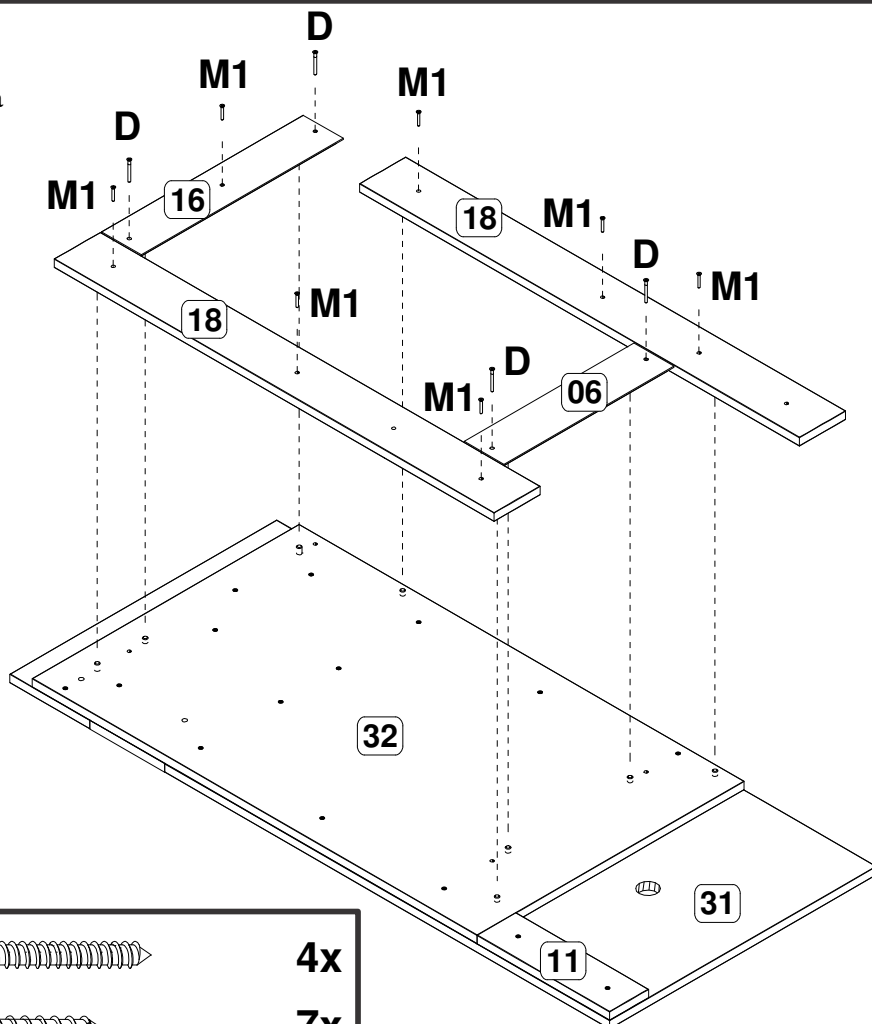

D  **4x**
M1  **7x**

➔ 35

Montagem Cabeceira
Externa Direita 02,
04, 05, 06 e 07

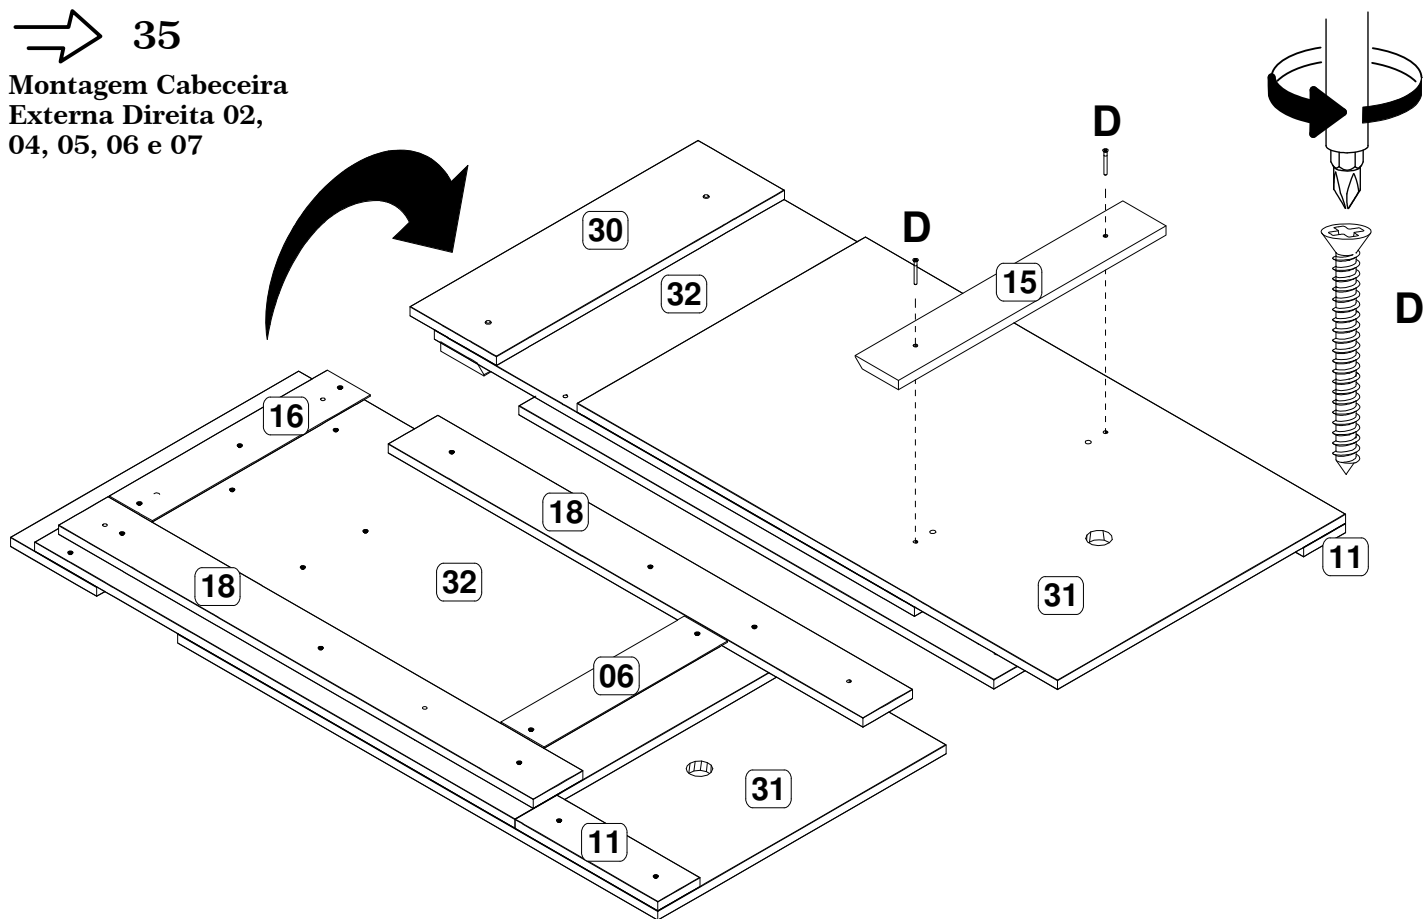

D




2x

➔ 36

Montagem Frente
de Gaveta Cabeceira
Direita 02, 04, 05,
06 e 07



Pré-montagem e montagem das peças 09,
12, 13, 106 e 107 estão nos passos 07 e 16.

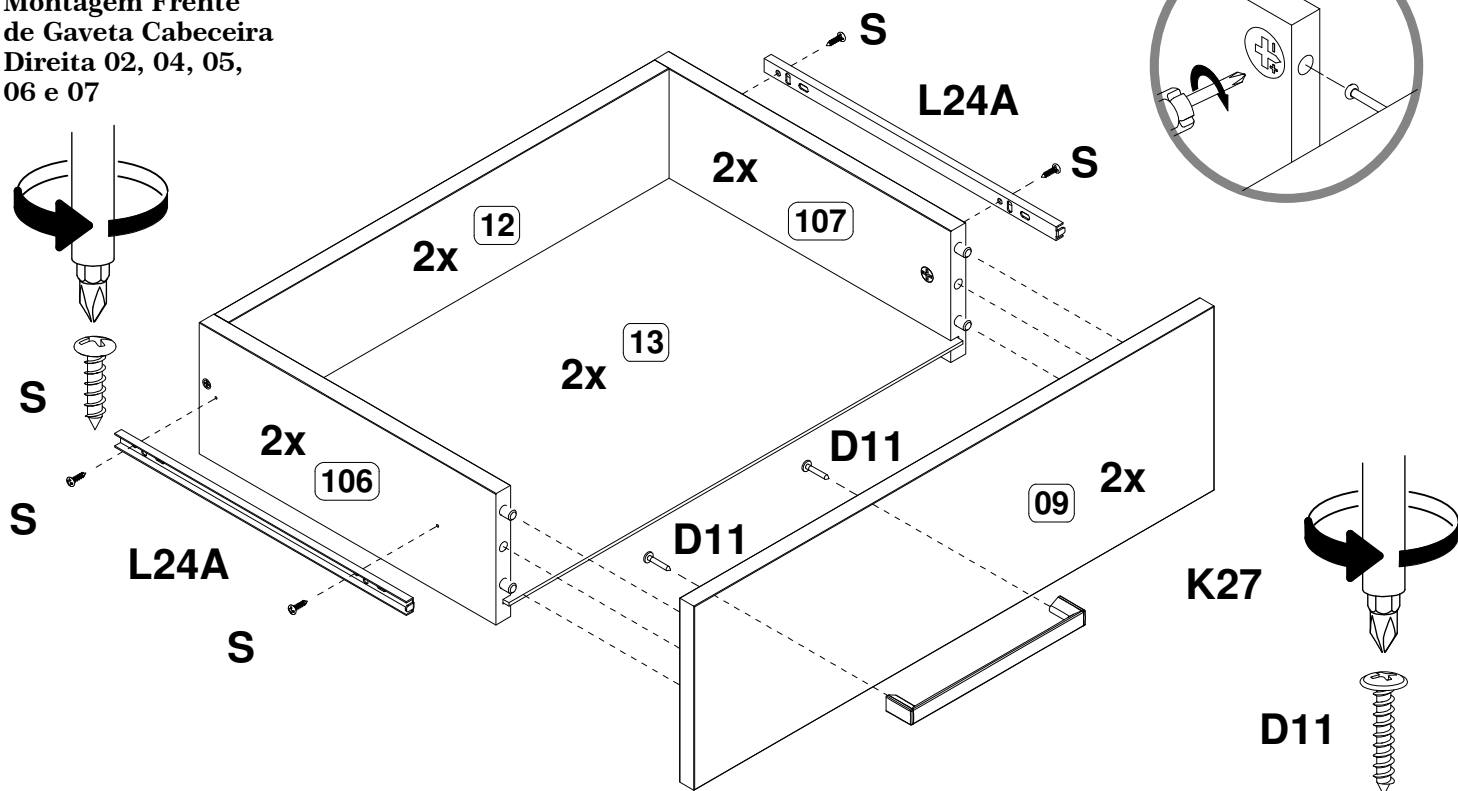


D11




4x

S



8x

K27



2x



L24A




4x

⇒ 37

Montagem Cabeceira
Central 02 e 04

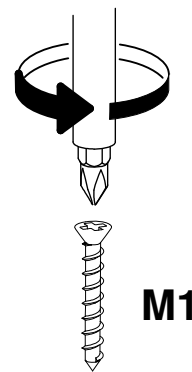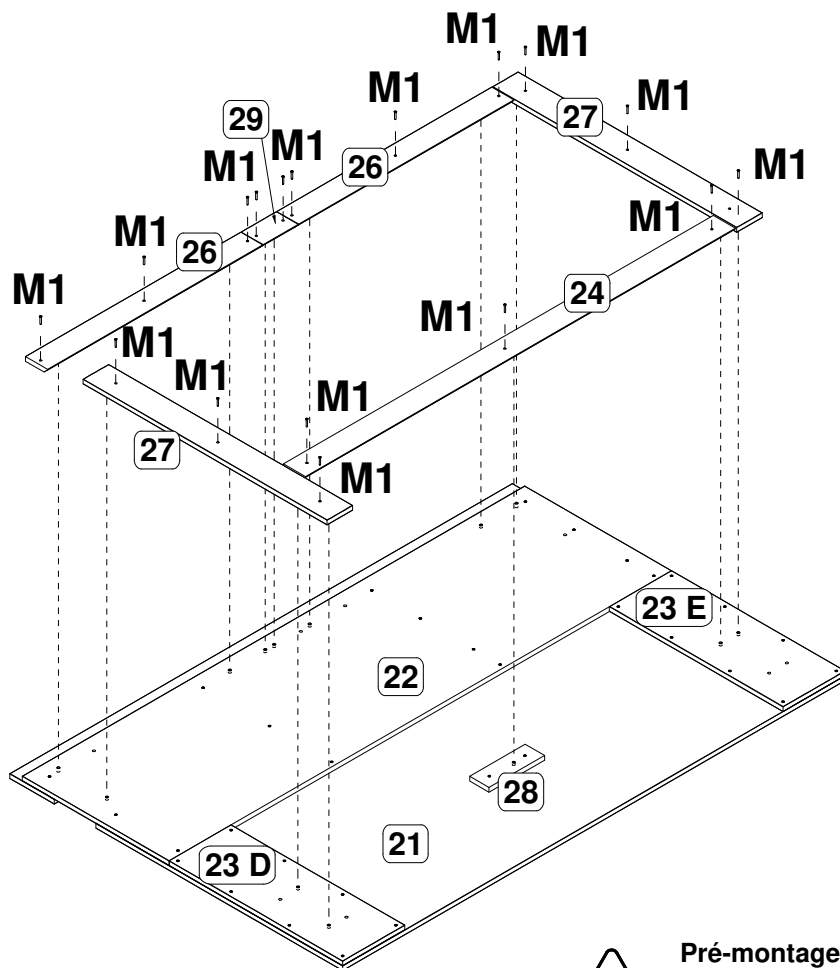

M1




17



Pré-montagem peça 20 no passo 08
e pré montagem peça 21 no passo 09.
Montagem das peças 20, 21, 22, 23D,
23E e 28 no passo 18.

⇒ 38


Montagem Cabeceira
Central 02 e 04

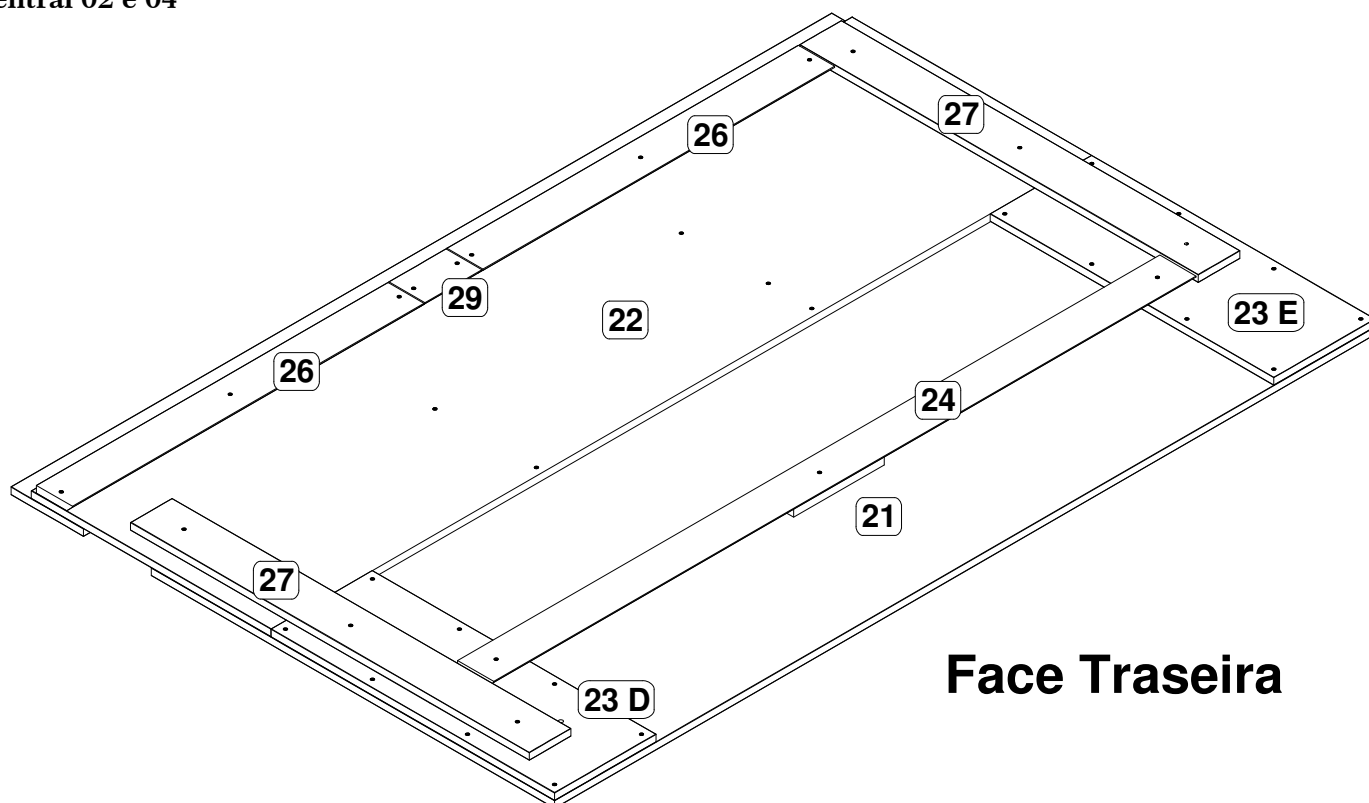

Face Traseira

➡ 39

Montagem Cabeceira
Central 02 e 04

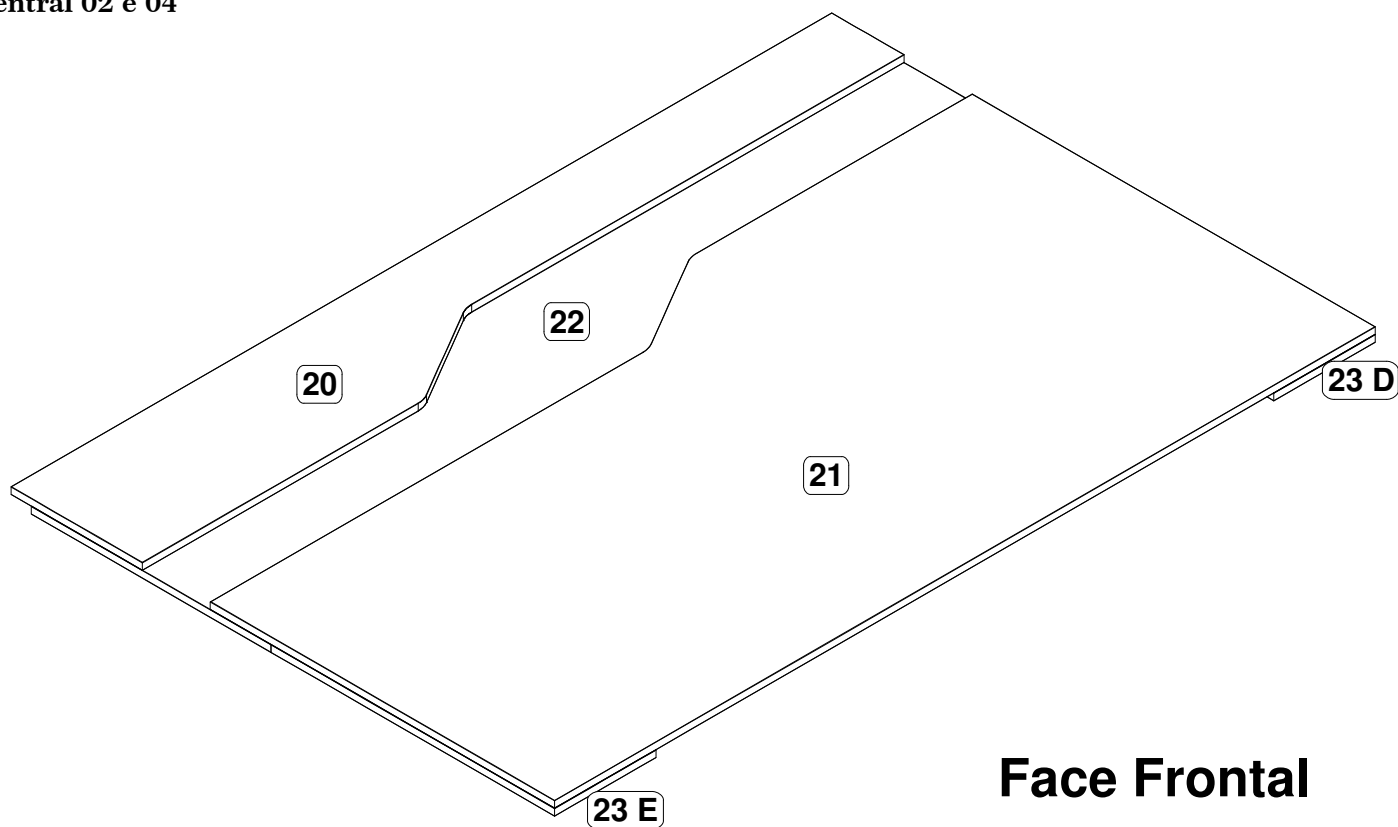


Face Frontal






➡ 40

Instalação 02



Utilizar peças 10, 17 e 25 como gabarito para furação.

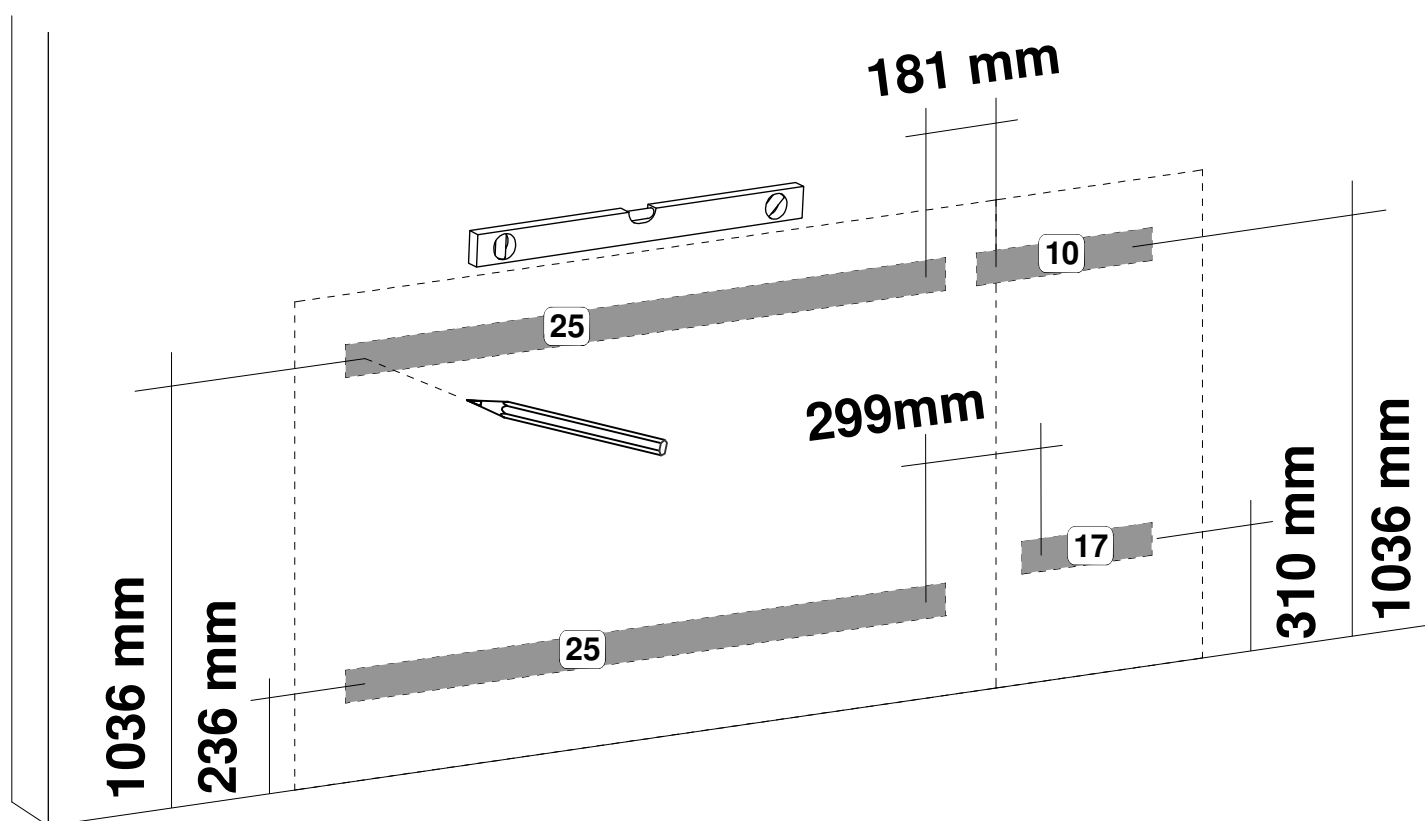

➔ **41**
Instalação 02

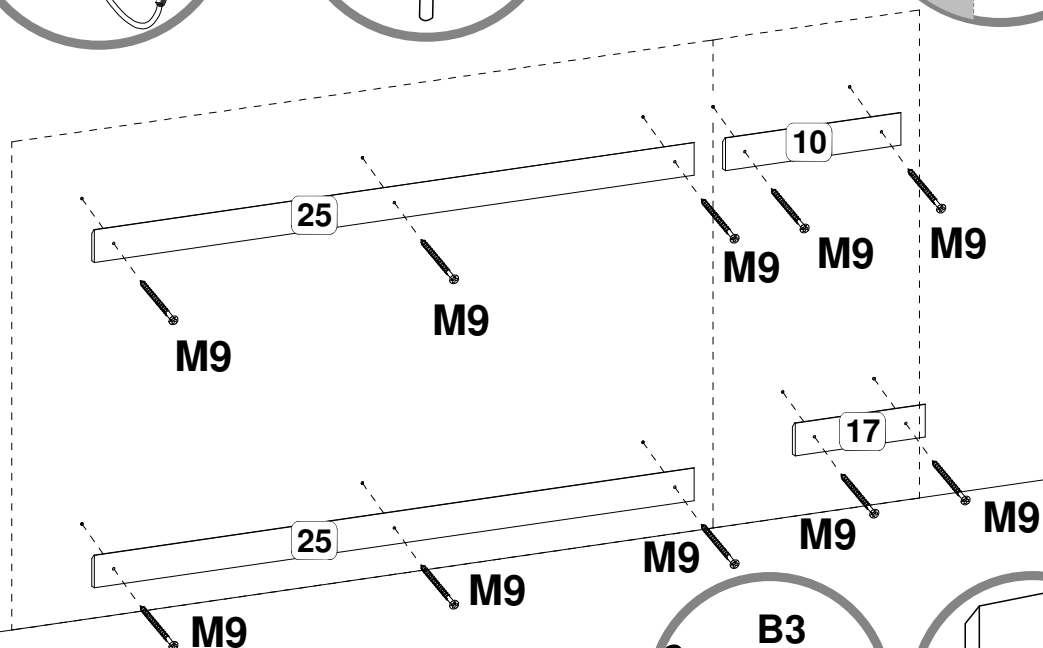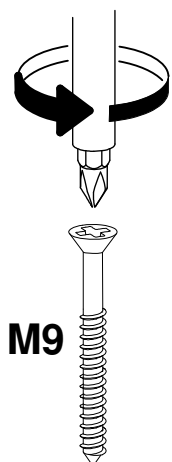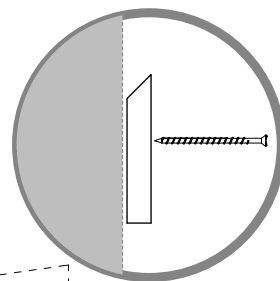
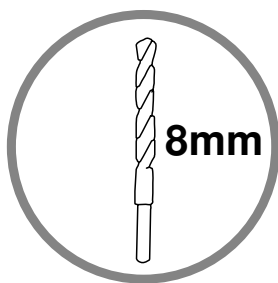
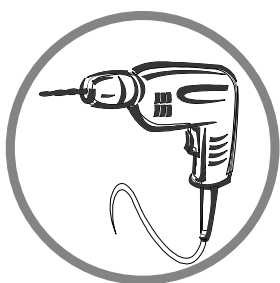


B3		10x
M9		10x

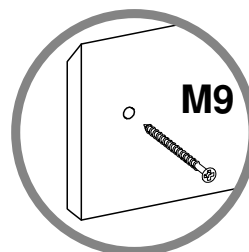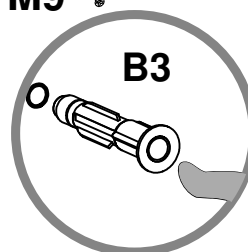



➔ **42**
Instalação 02

Encaixar

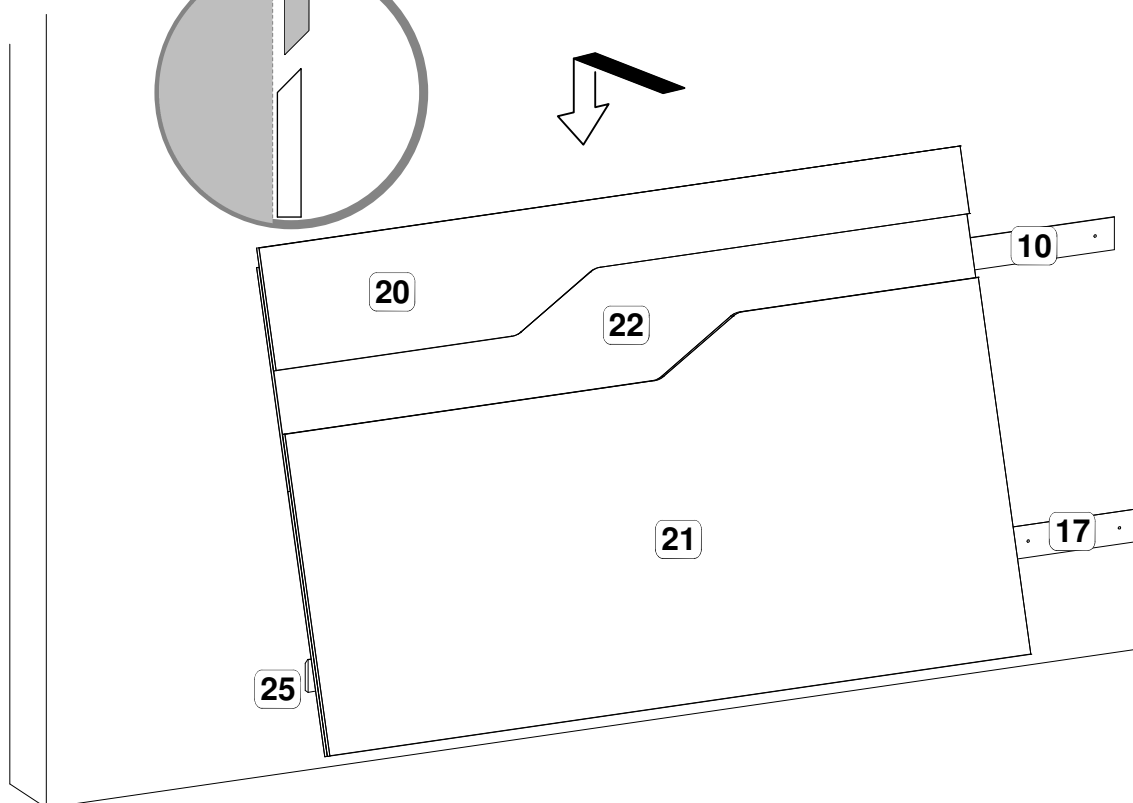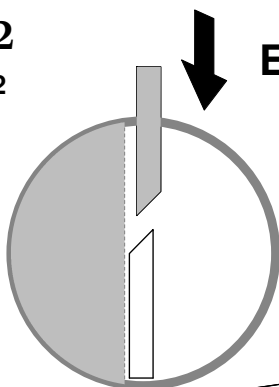



→ 43
Instalação 02

Encaixar

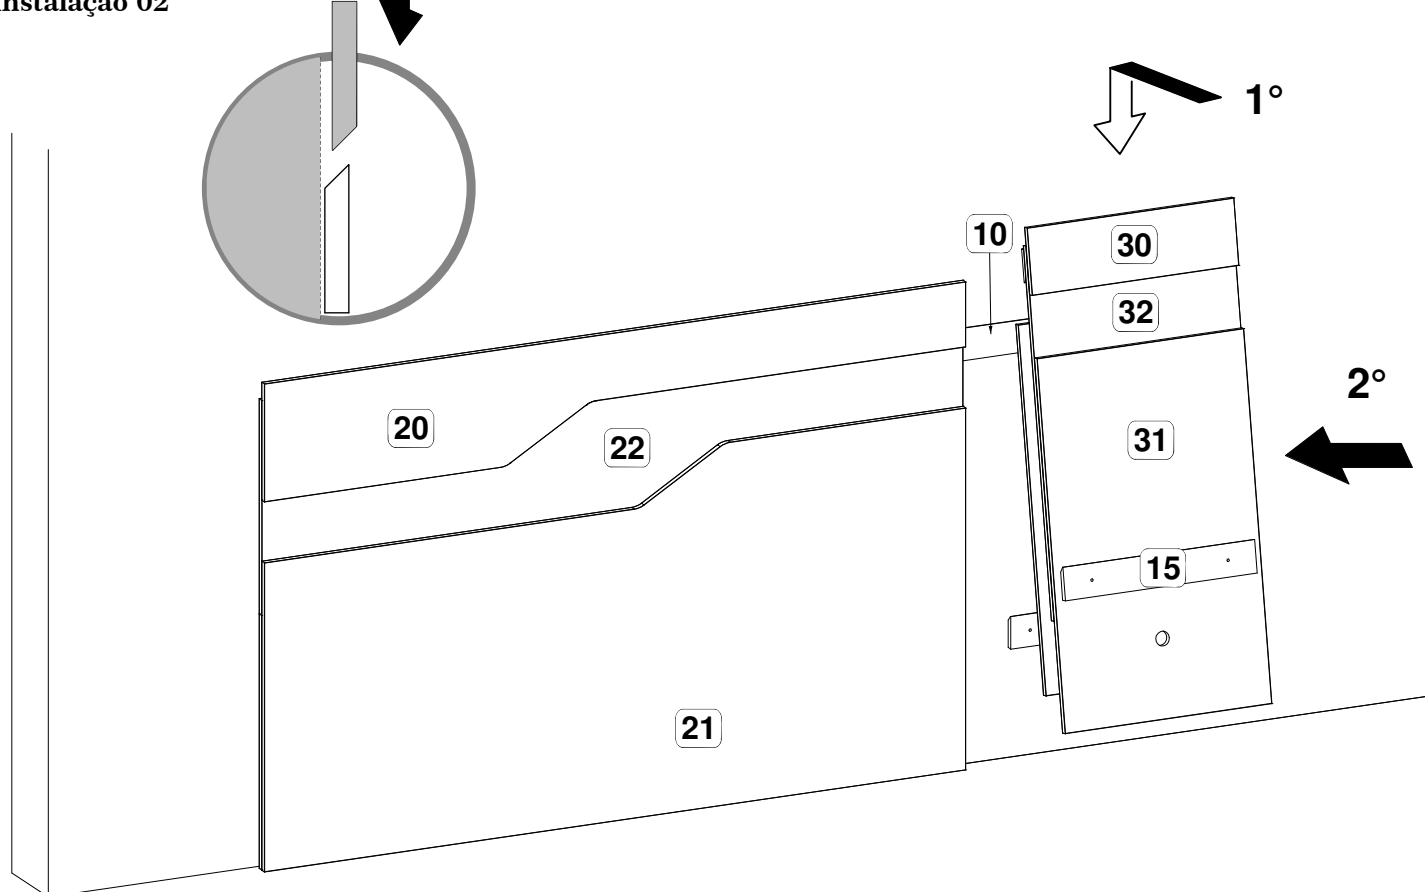
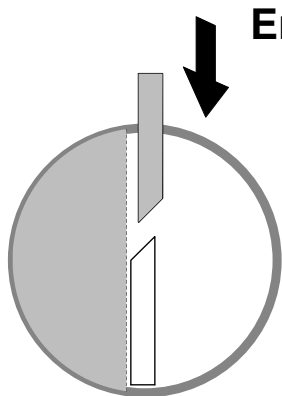


→ 44
Instalação 02

Encaixar


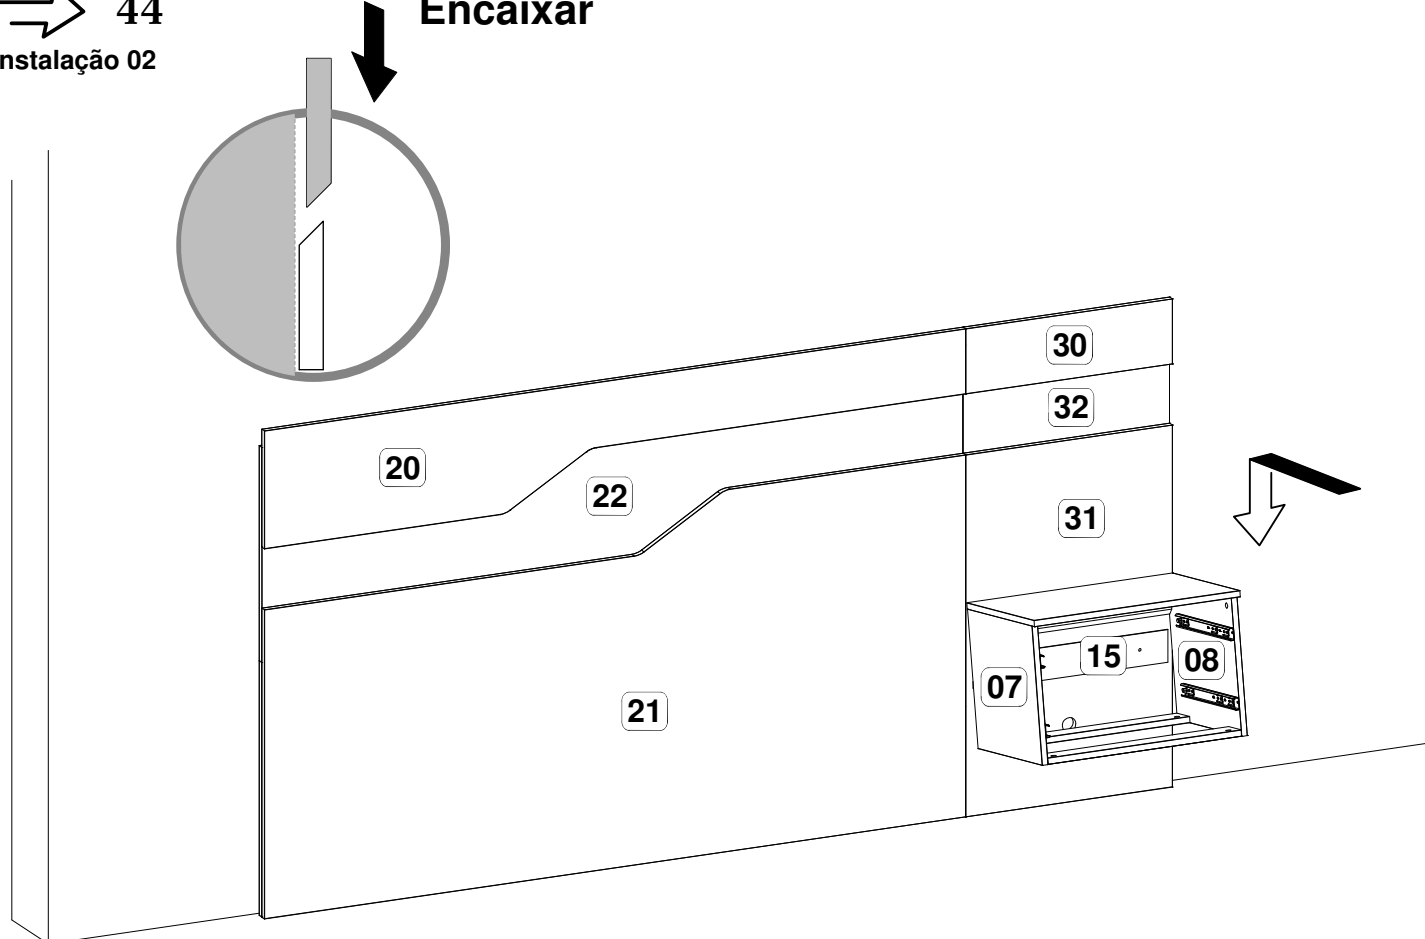
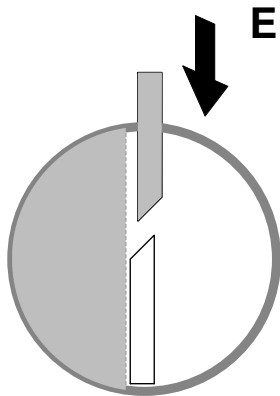


➔ 45
Instalação 02

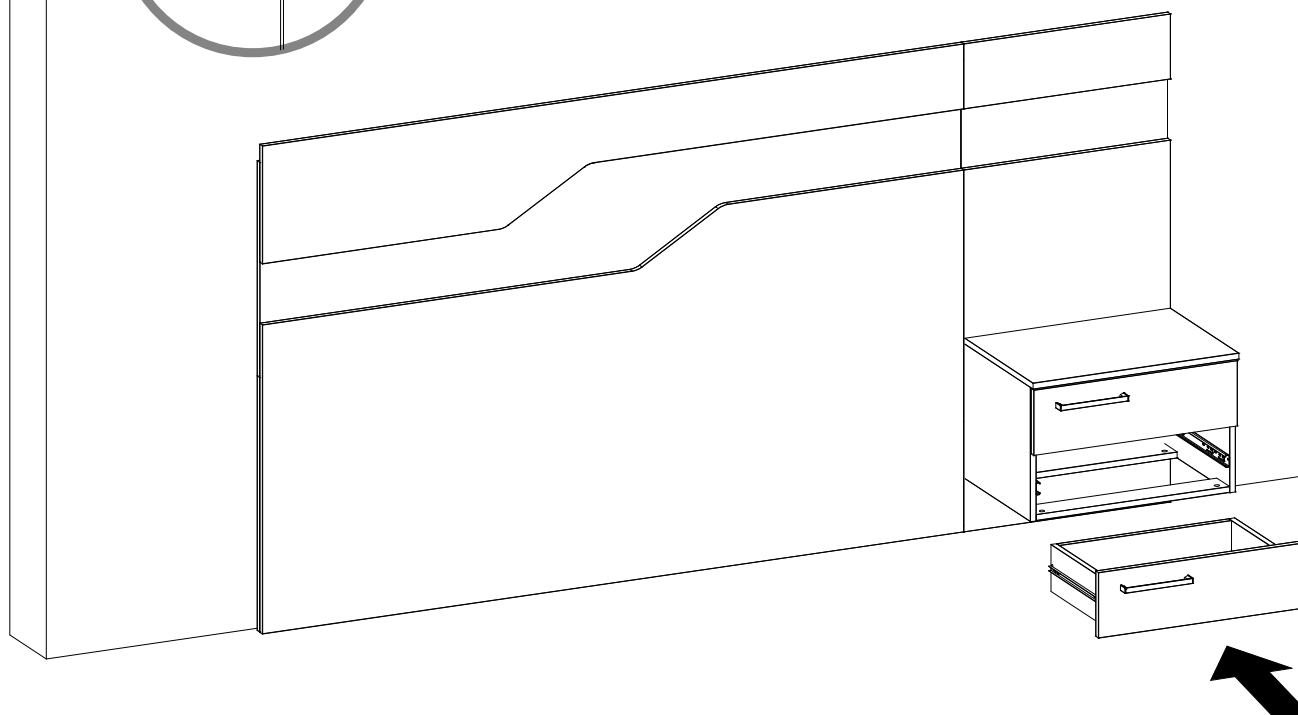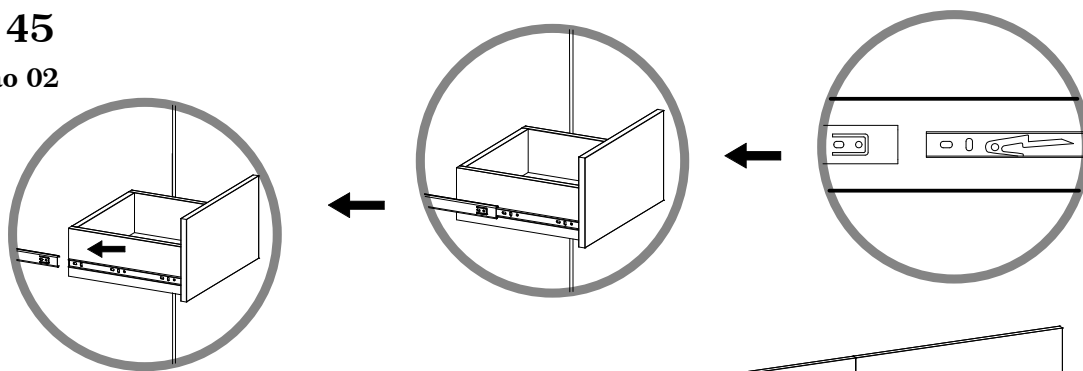


➔ 46
Instalação 02
Final


Fixador aplicado no topo,
entre as travessas traseiras.

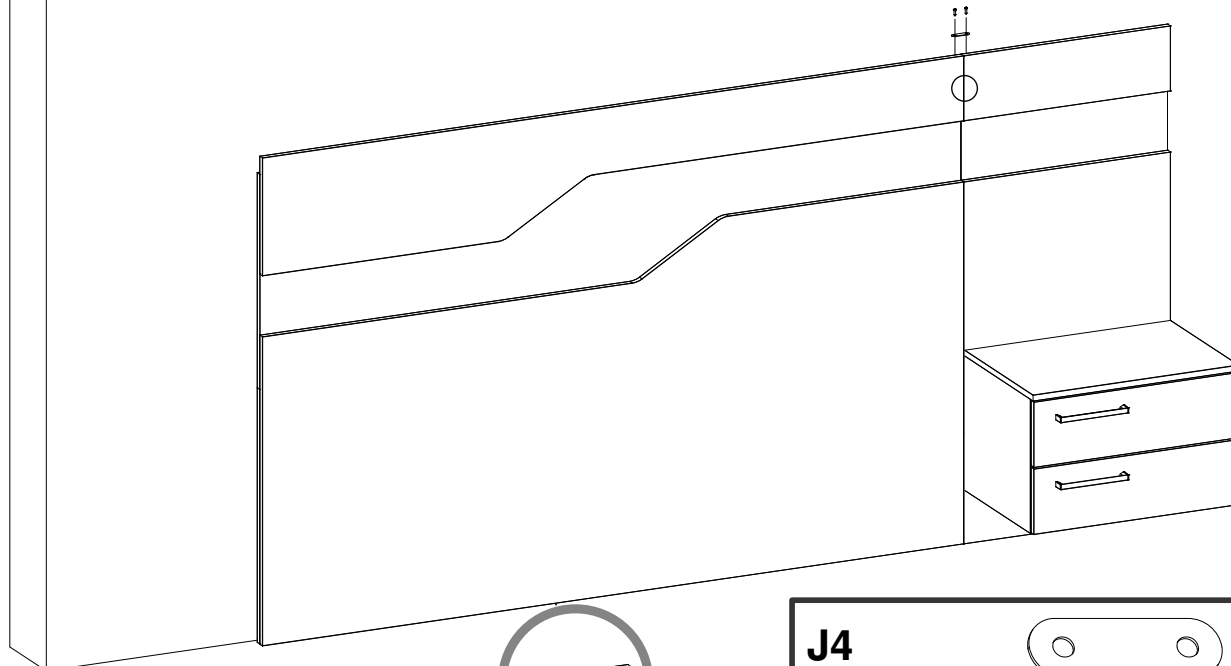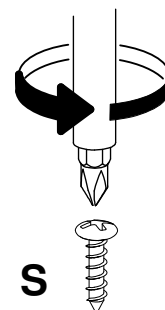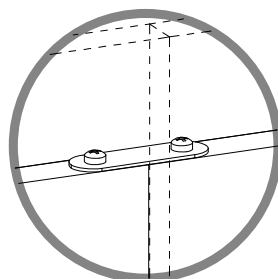

⚠ Ao final da montagem, restarão
peças e ferragens sobressalentes.

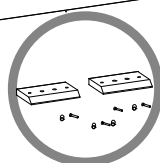



32

J4		1x
S		2x

⇒ 47

Pré-montagem
Cabeceira Interna
Esquerda 03 e 06


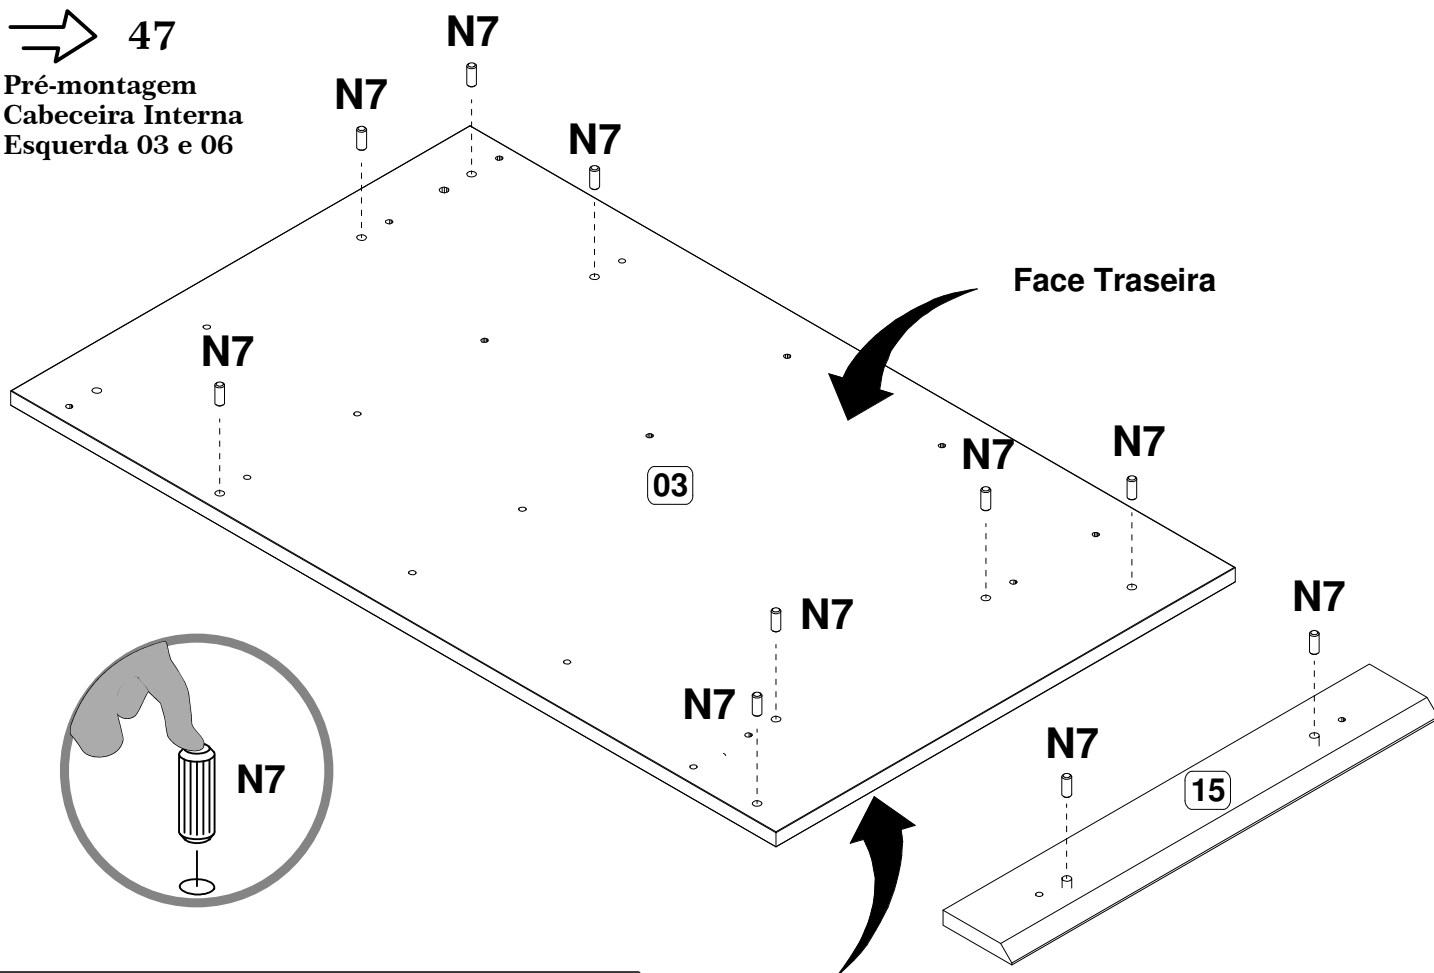


N7  **10x**


Borda Natural

⇒ 48

Montagem Cabeceira
Interna Esquerda 03 e 06

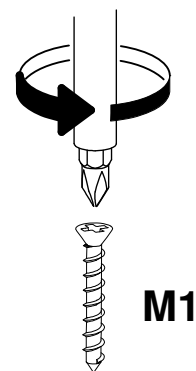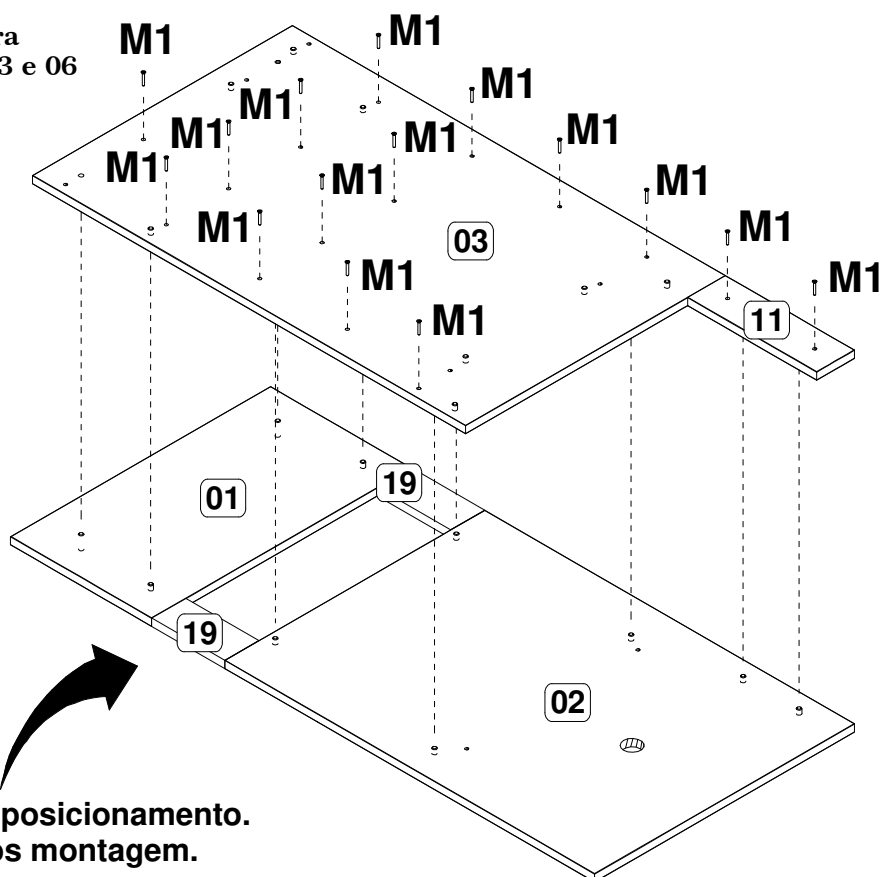

19 - Gabarito para posicionamento.
Descartar após montagem.


M1  **15x**





Pré-montagem peças
01 e 02 no passo 03.

➔ 49

Montagem Cabeceira
Interna Esquerda 03 e 06

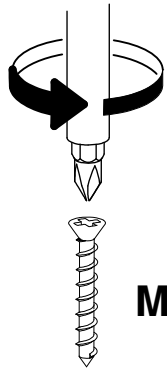

M1

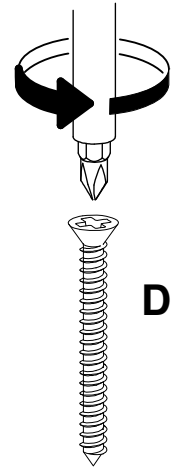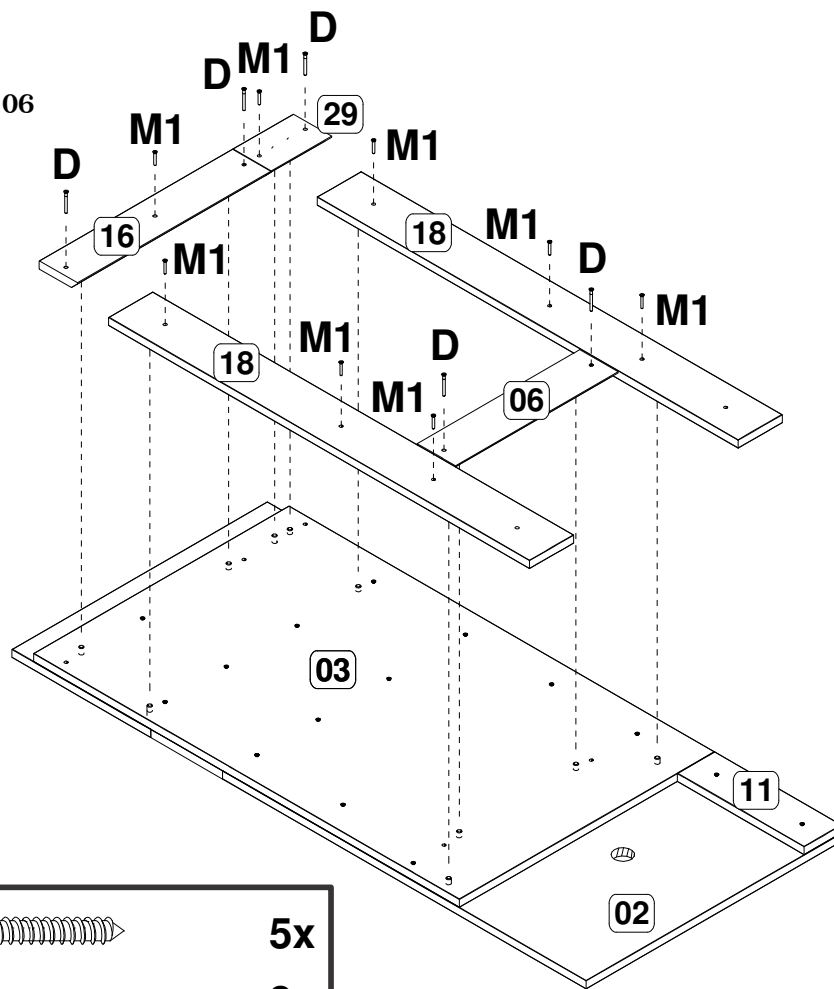


D

D



5x



M1



8x

➔ 50

Montagem Cabeceira
Interna Esquerda 03 e 06

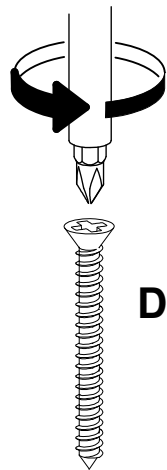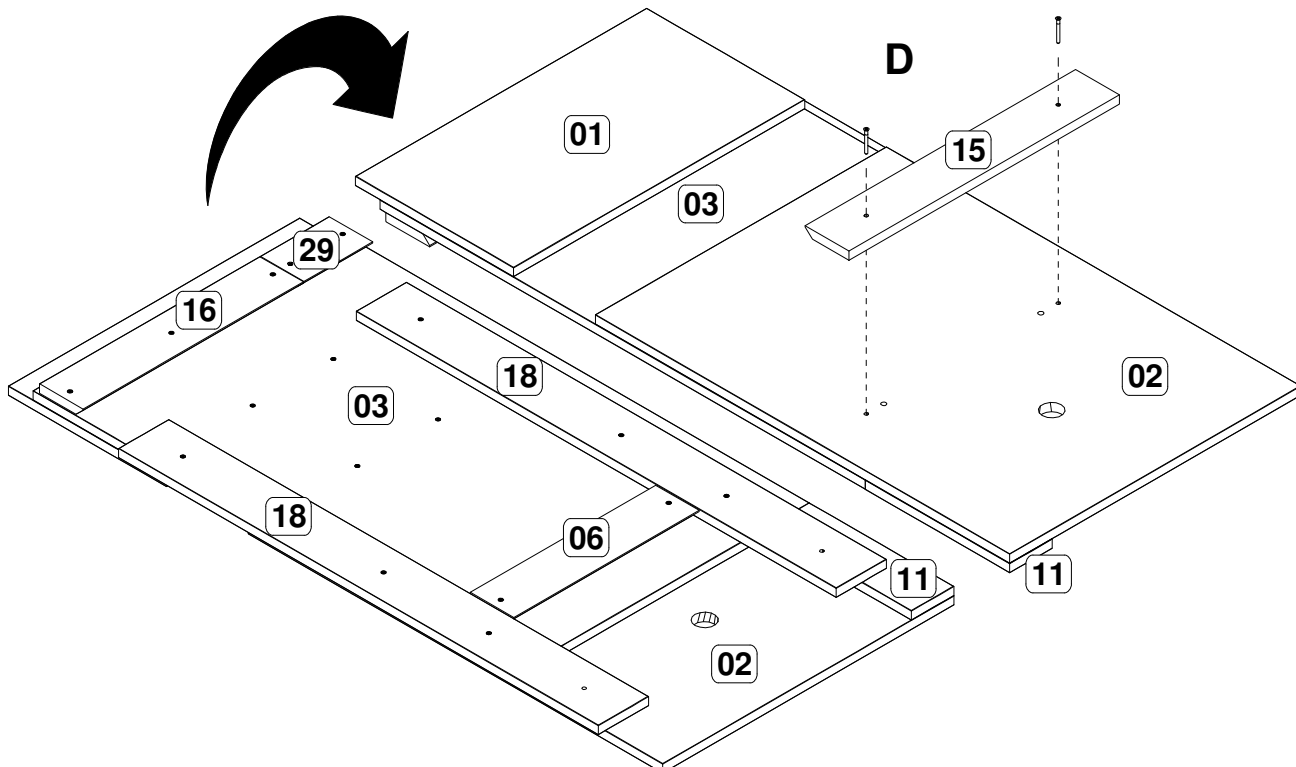

D

D




2x

→ **51**
Montagem 03




Informações de pré-montagem e montagem destes itens estão da página 11 a página 20.




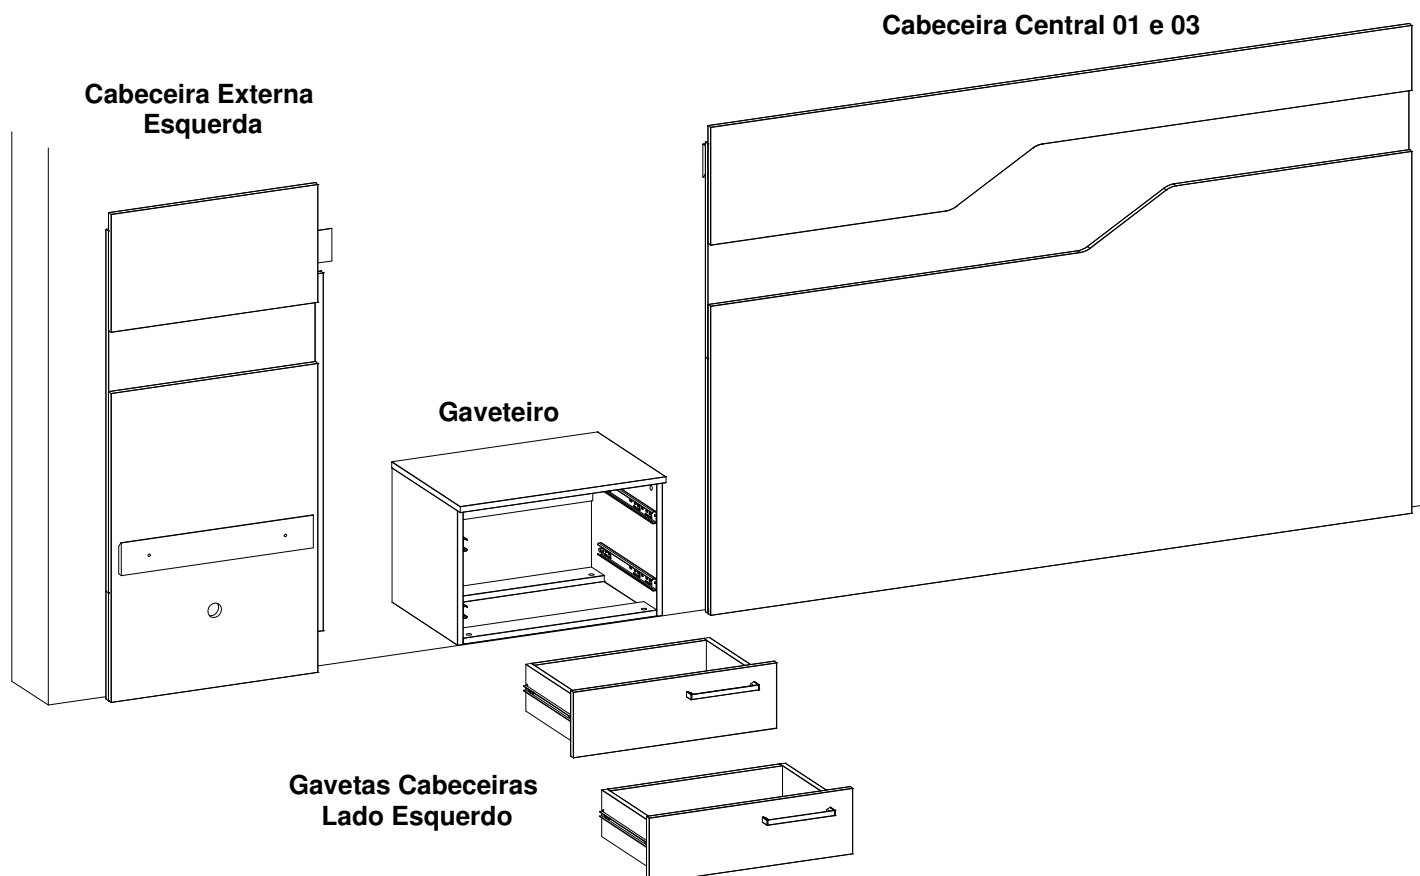


→ **52**
Instalação 03



Utilizar peças 10, 17 e 25 como gabarito para furação.

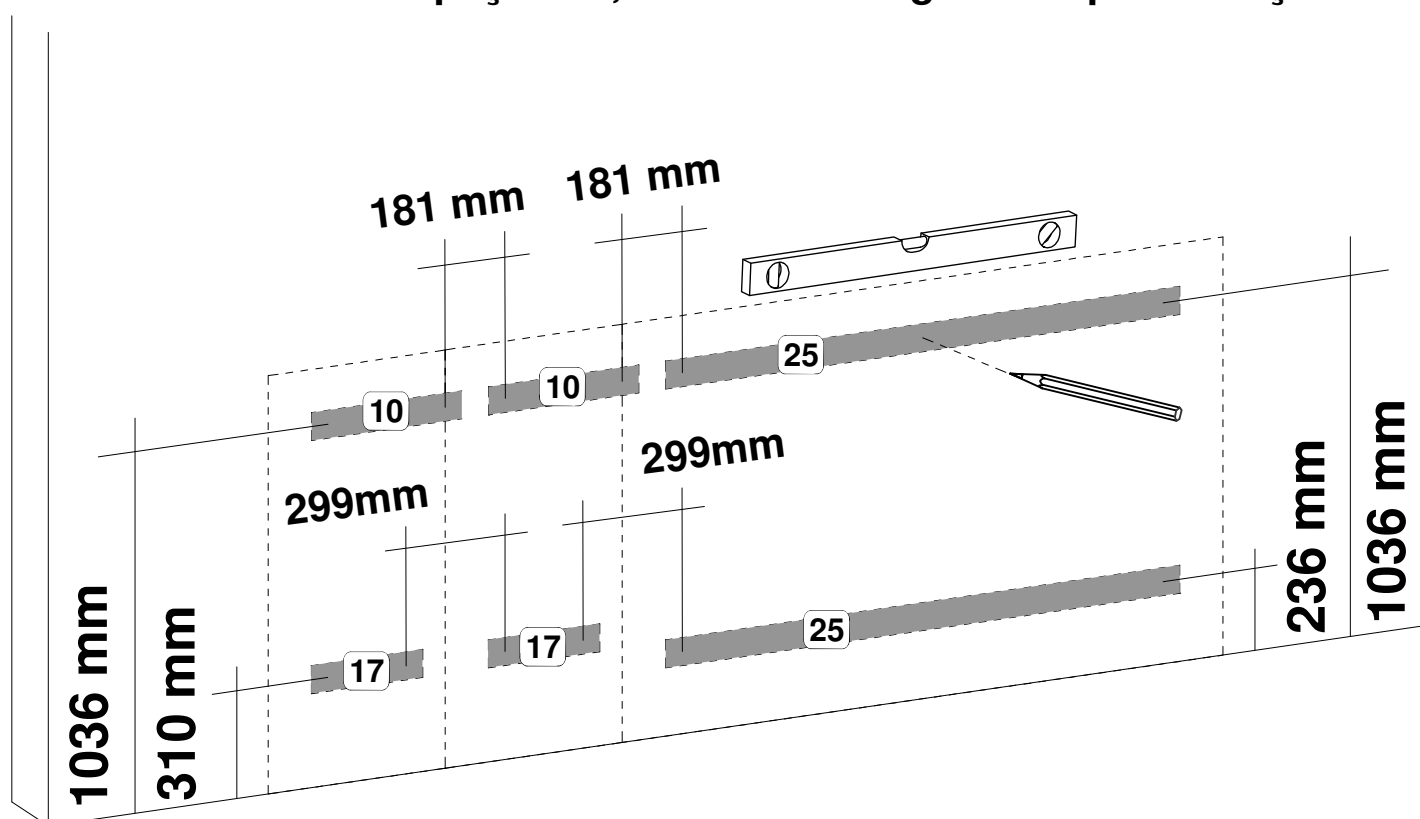

→ 53
Instalação 03

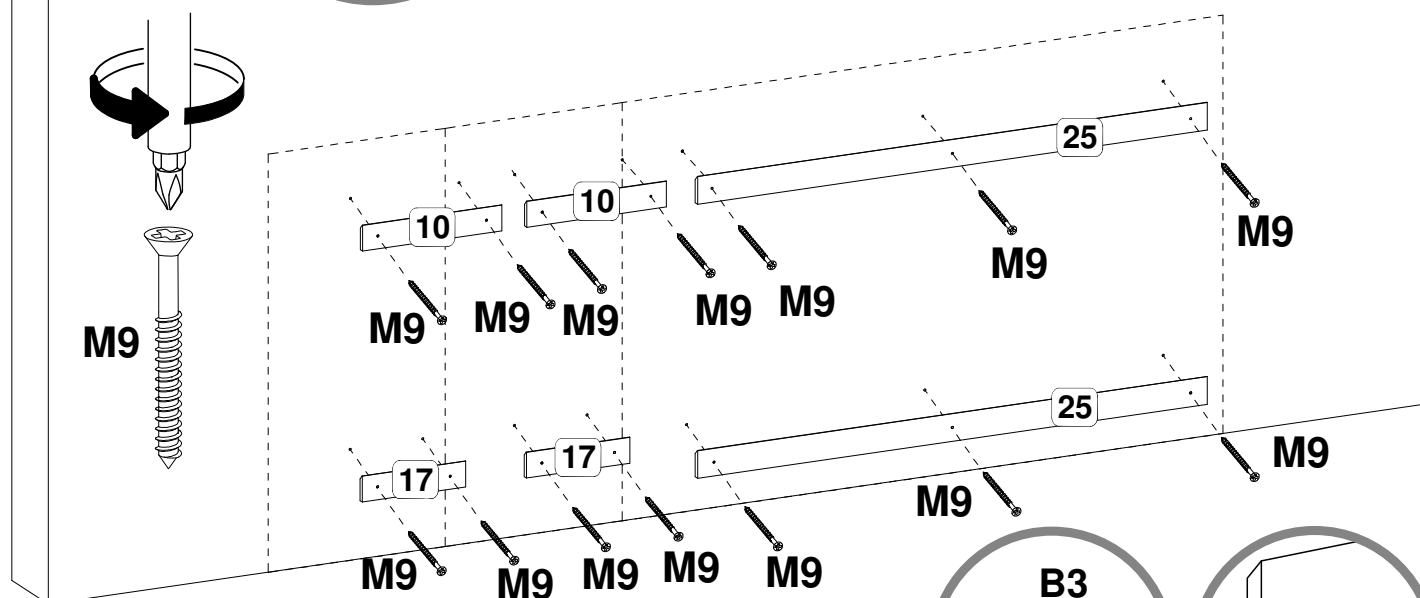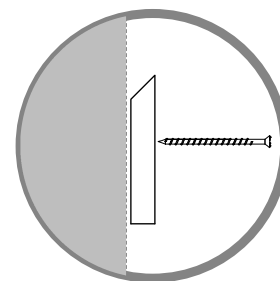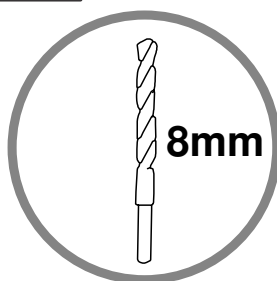
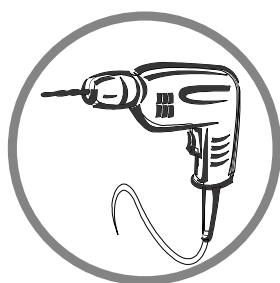


B3		14x
M9		14x

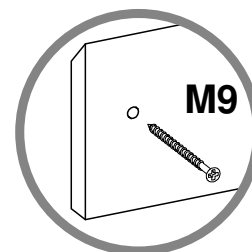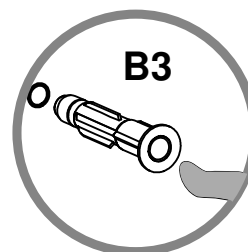

→ 54
Instalação 03


Encaixar

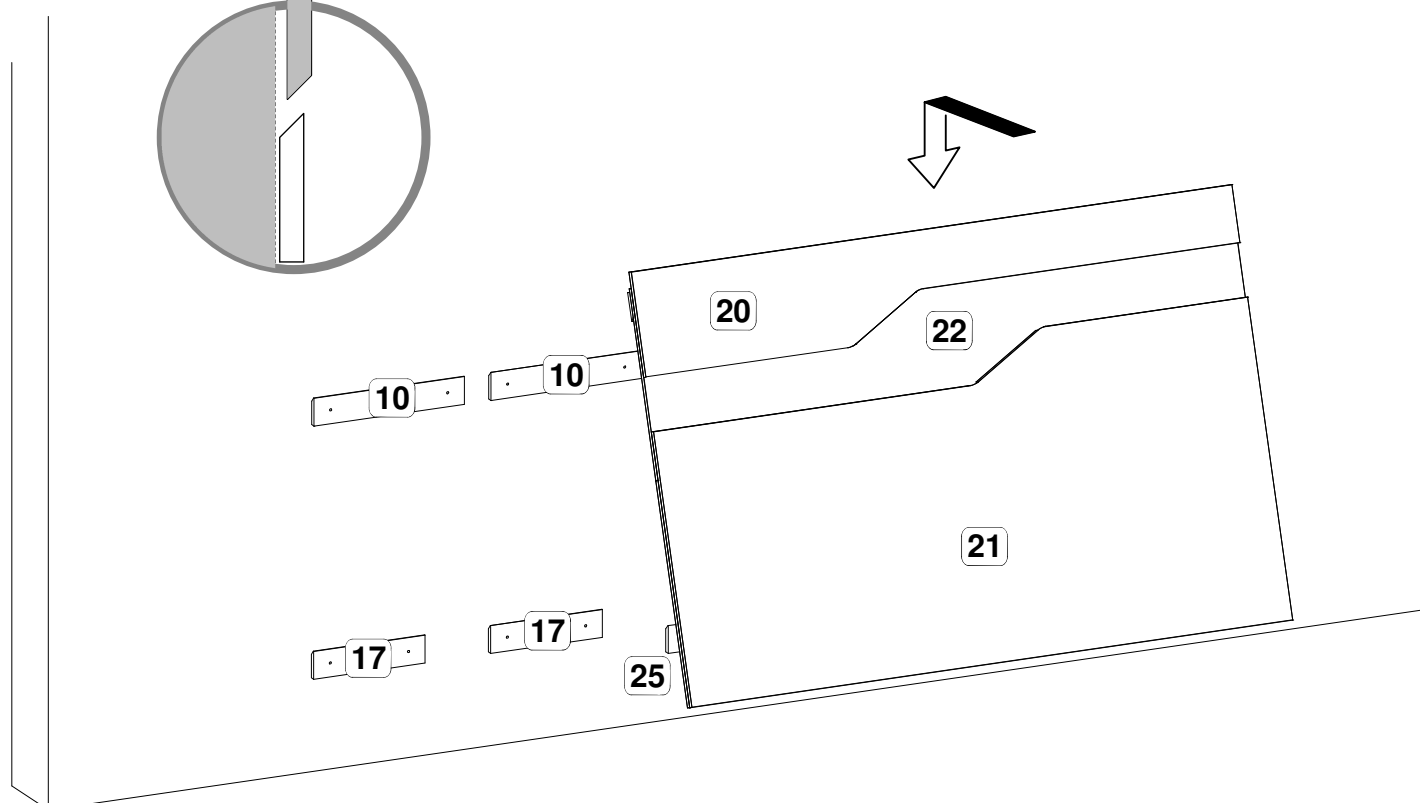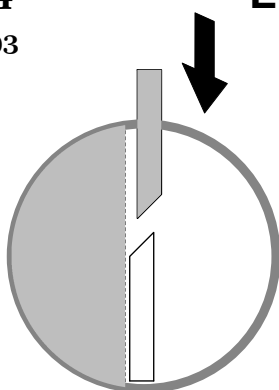


⇒ 55

Instalação 03
Cabecera Interna
Esquerda

Encaixar

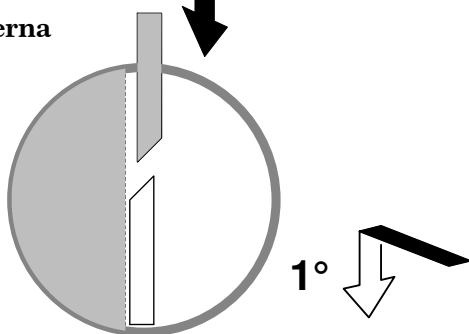


2°

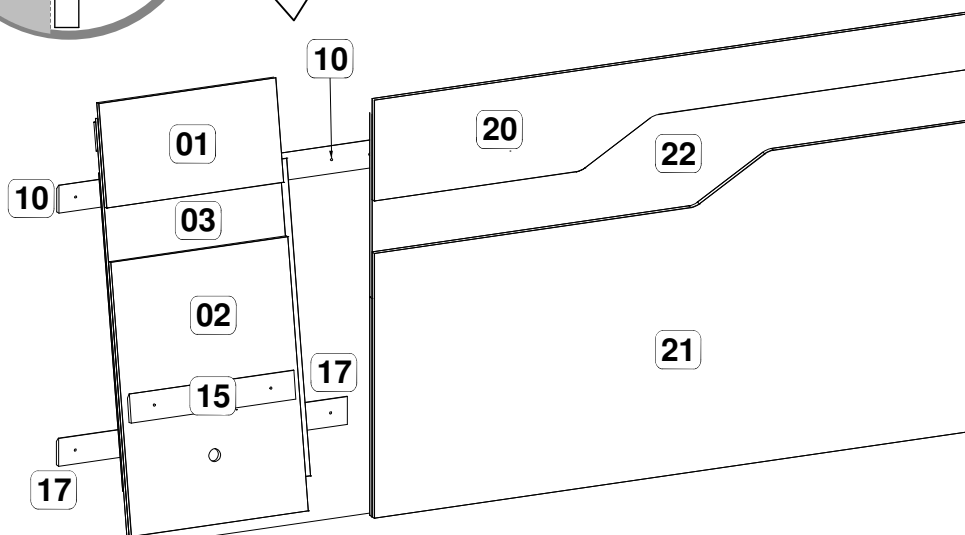


⇒ 56

Instalação 03
Cabecera Externa
Esquerda

Encaixar


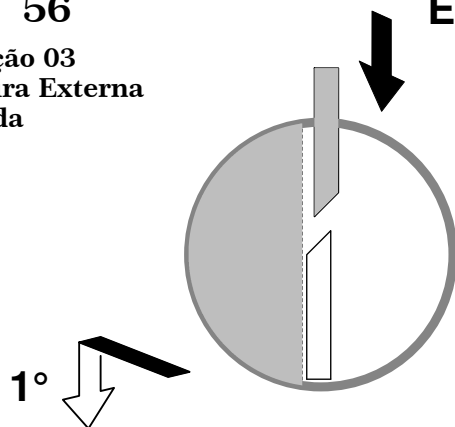


2°


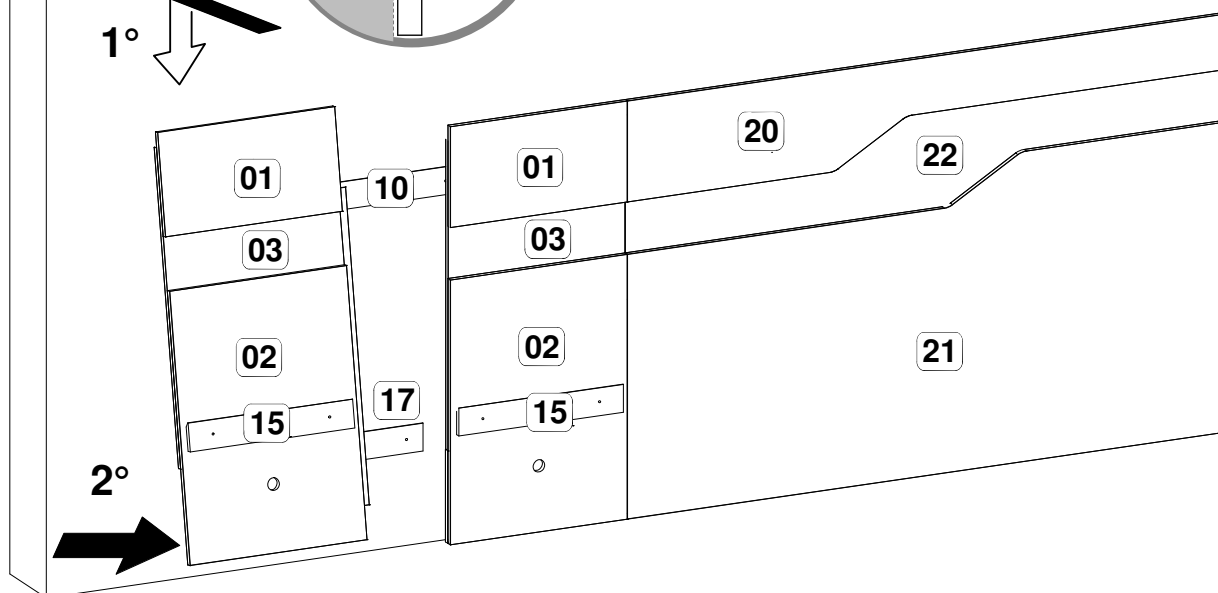


→ 57
Instalação 03


Encaixar

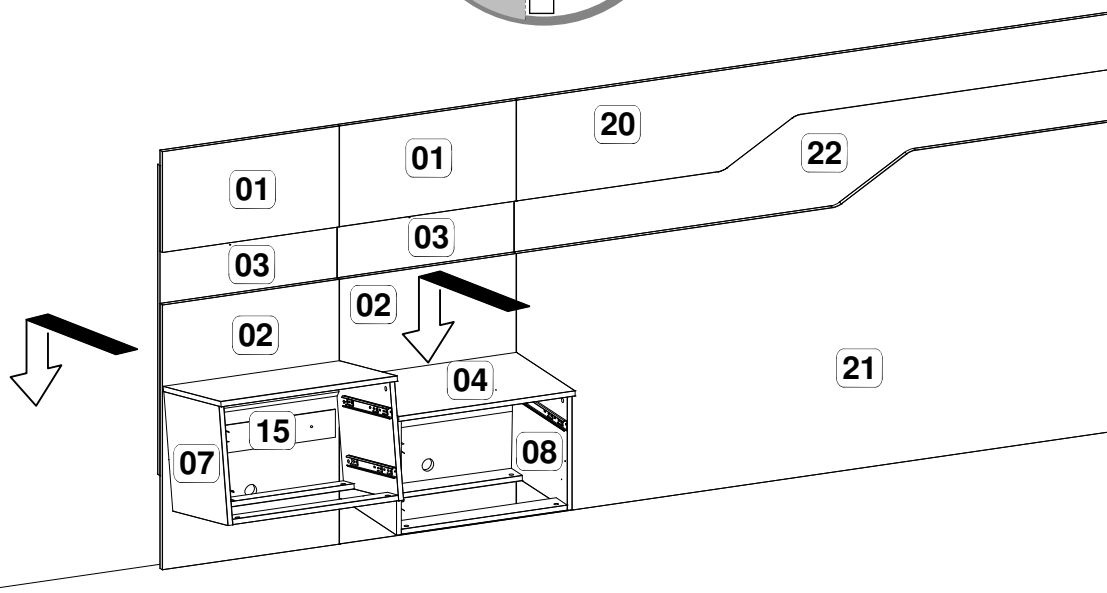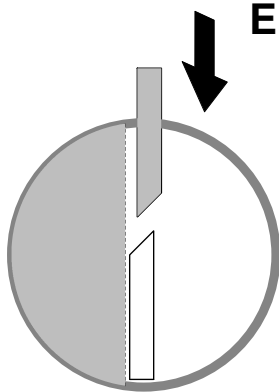



→ 58
Instalação 03

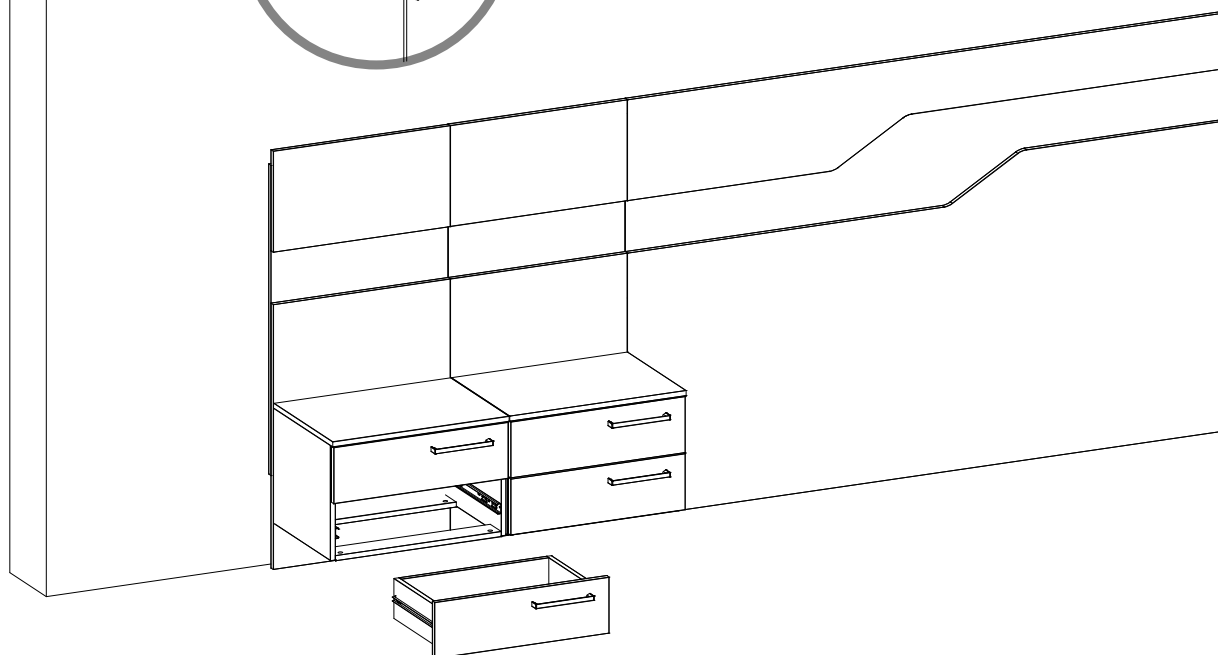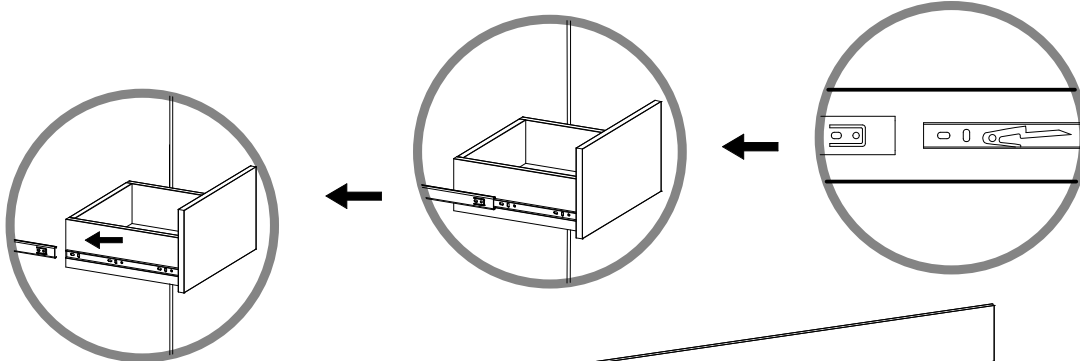


➡ **59**
Instalação 03
Final

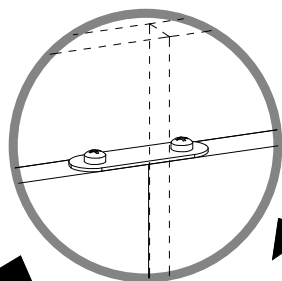

**Fixador aplicado no topo,
entre as travessas traseiras.**

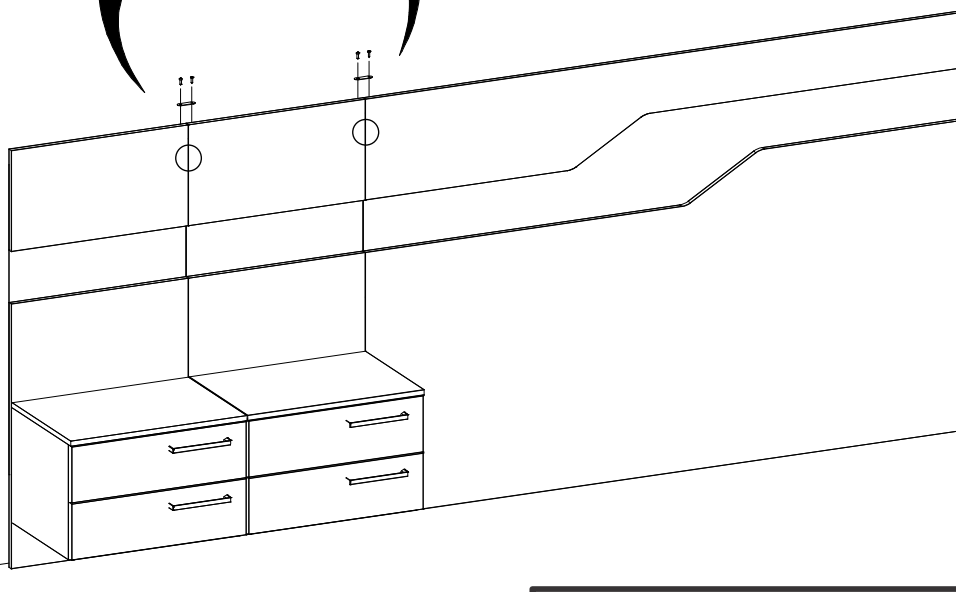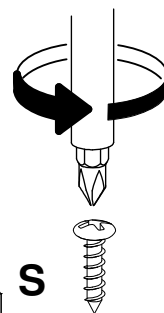

! Ao final da montagem, restarão
peças e ferragens sobressalentes.

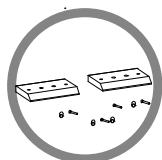

J4



2x


S




4x

➡ **60**

Pré-montagem
Cabeceira Interna
Direita 04 e 07

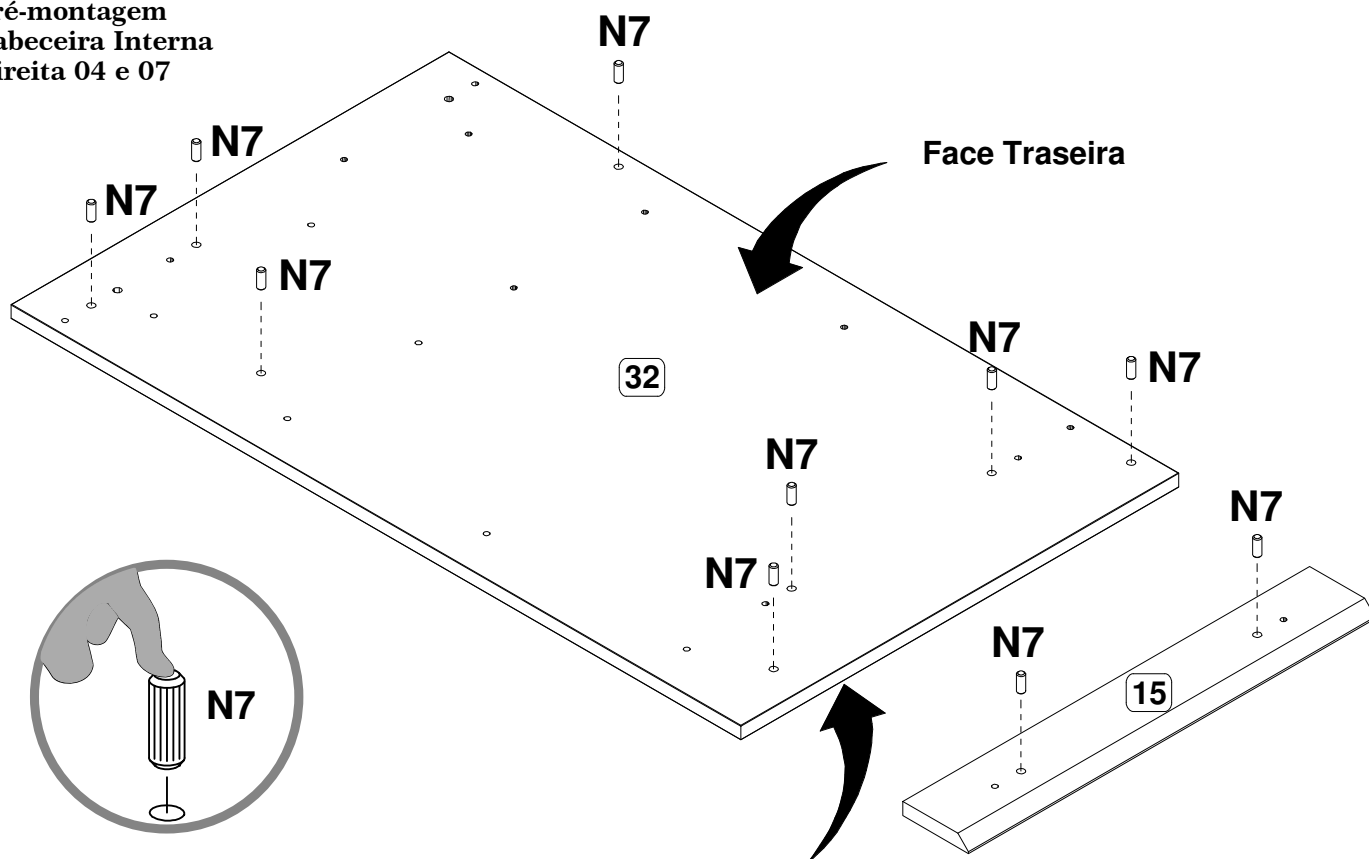


N7



10x

➔ 61

Montagem Cabeceira
Interna Direita 04 e 07

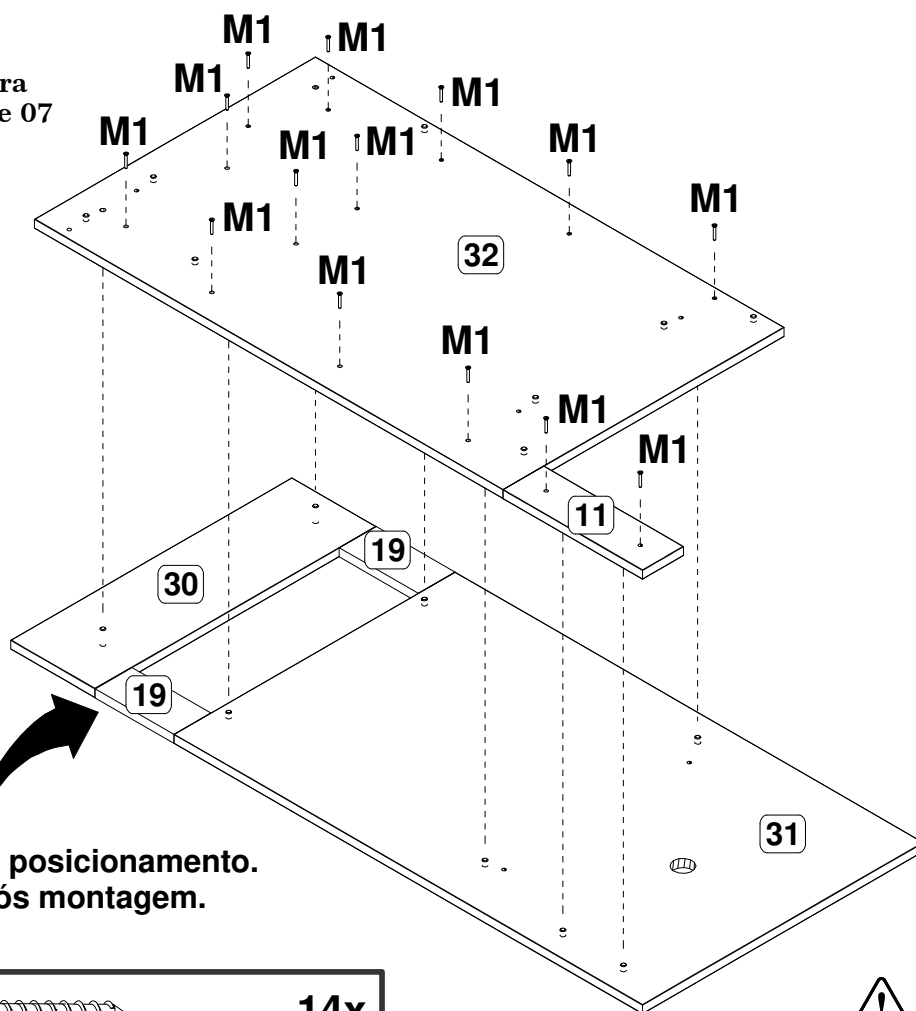


19 - Gabarito para posicionamento.
Descartar após montagem.

M1 14x

⚠ Pré-montagem peças
30 e 31 no passo 29.

➔ 62


Montagem Cabeceira
Interna Direita 04 e 07

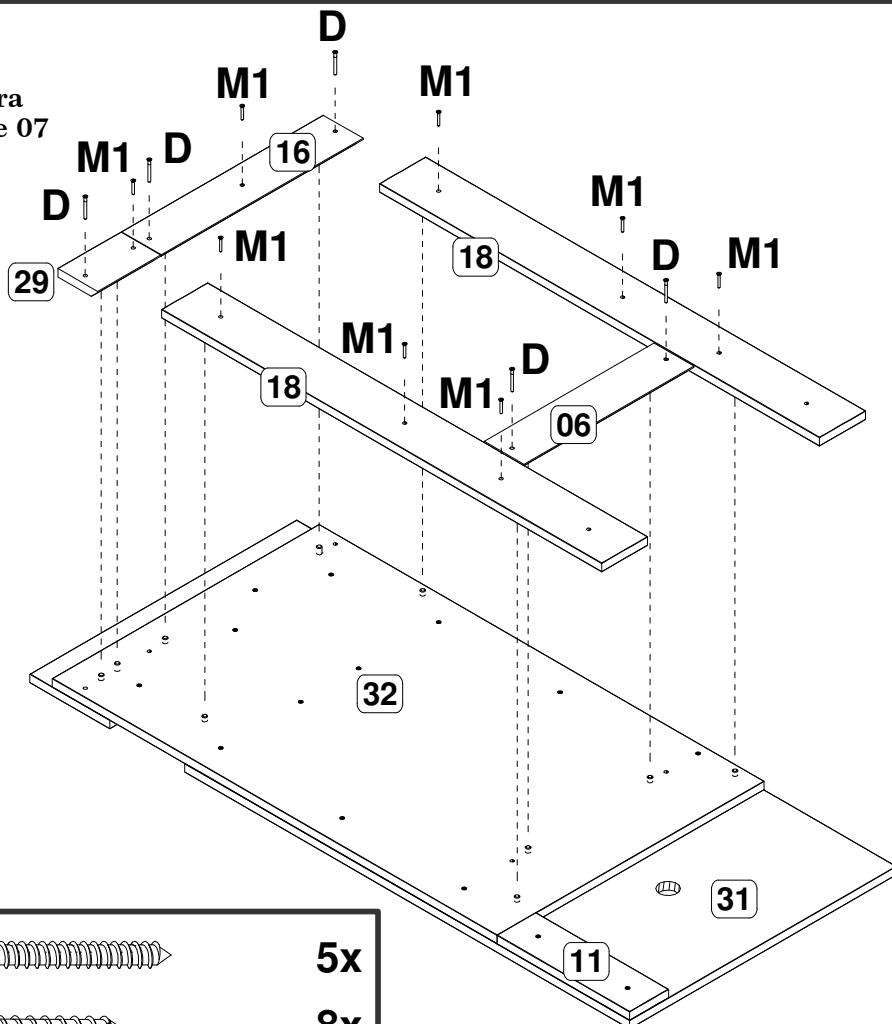

D 5x
M1 8x

⇒ 63

Montagem Cabeceira
Interna Direita 04 e 07

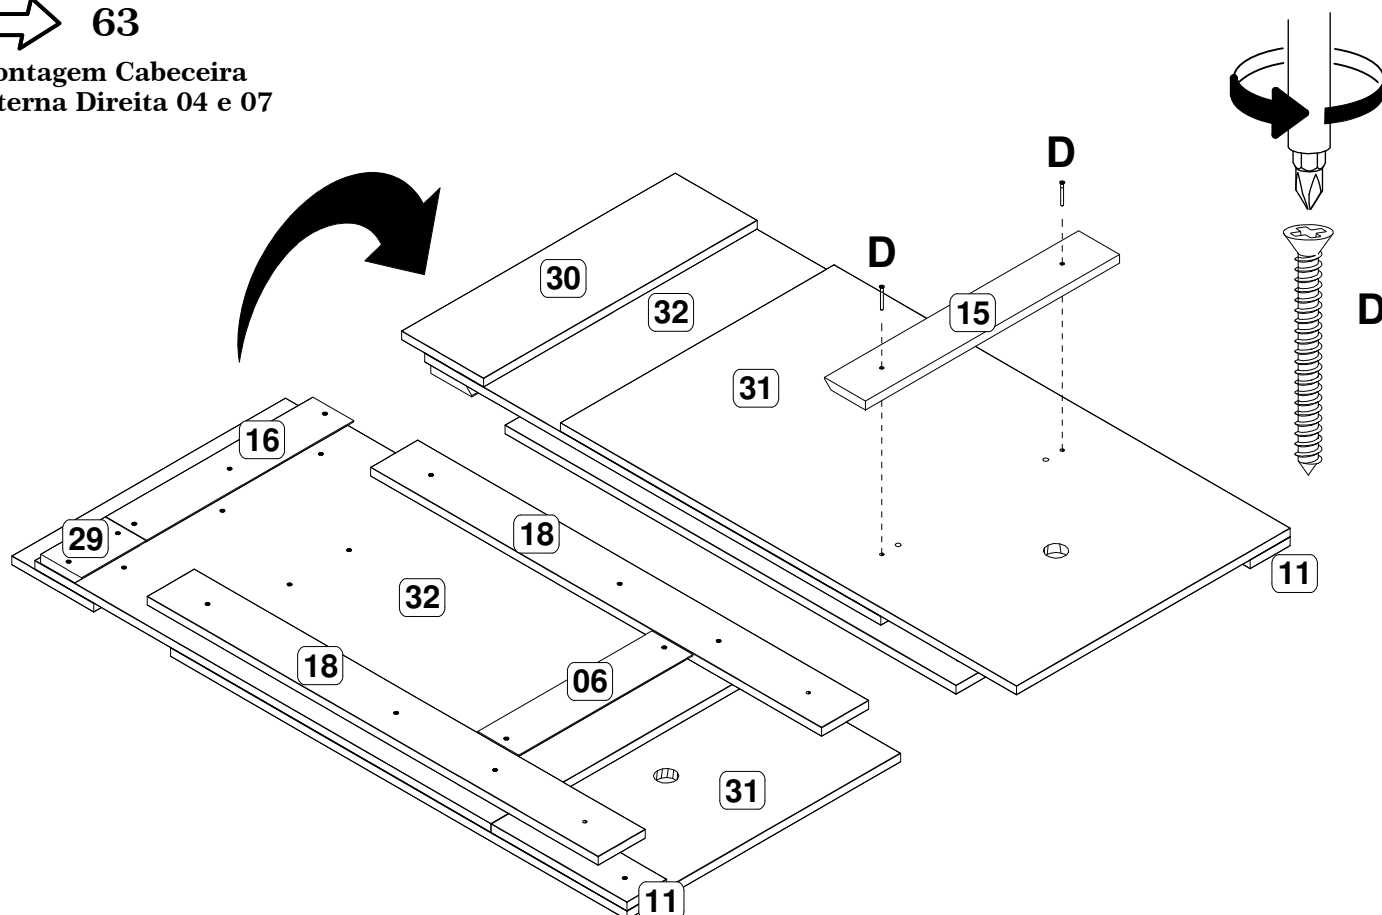

D




2x

⇒ 64




Montagem Cabeceira
Interna Direita 04 e 07





Informações de pré-montagem e montagem
destes itens encontram-se nas páginas 12 a
17 e páginas 24 a 29.

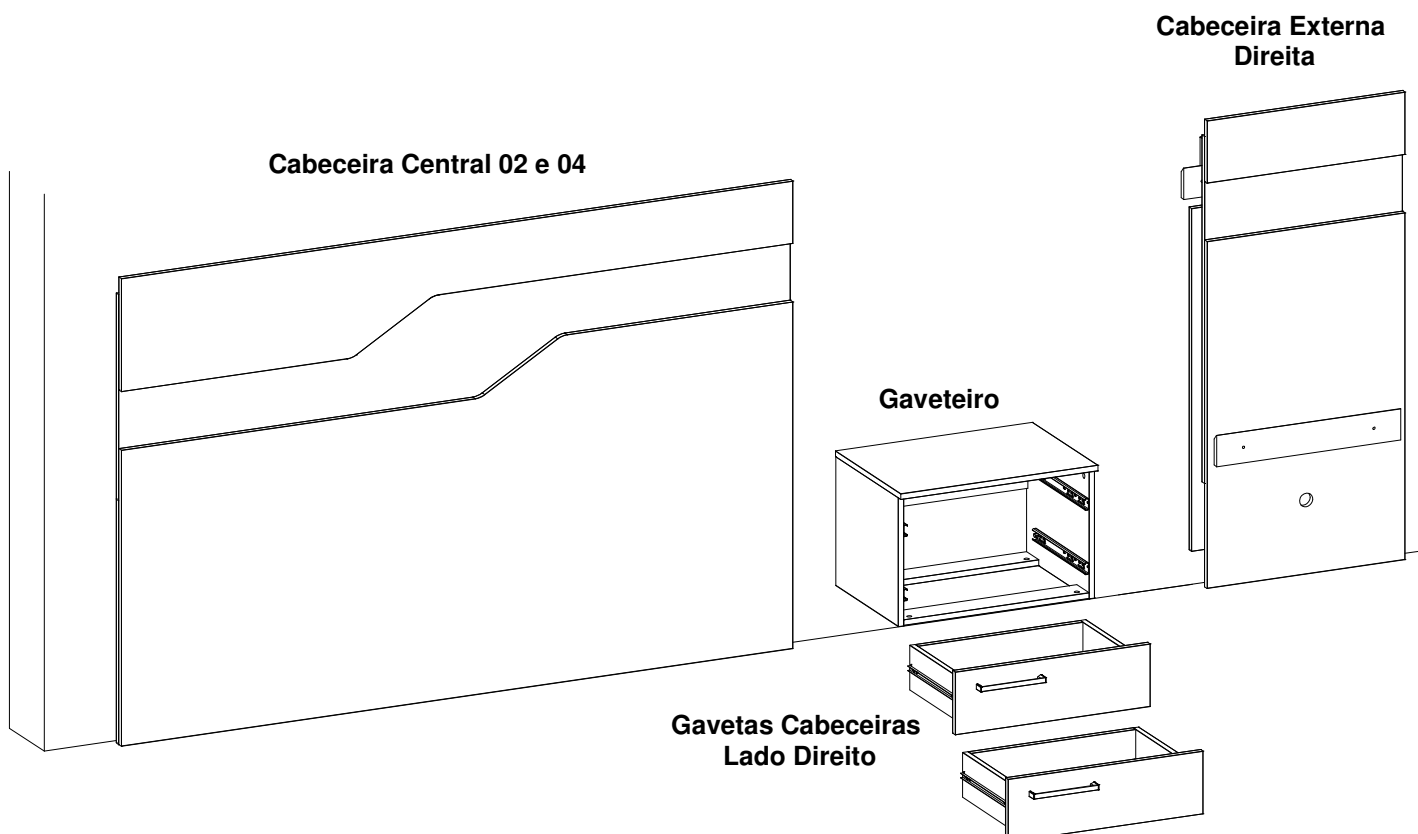

Utilizar peças 10, 17 e 25 como gabarito para furação.

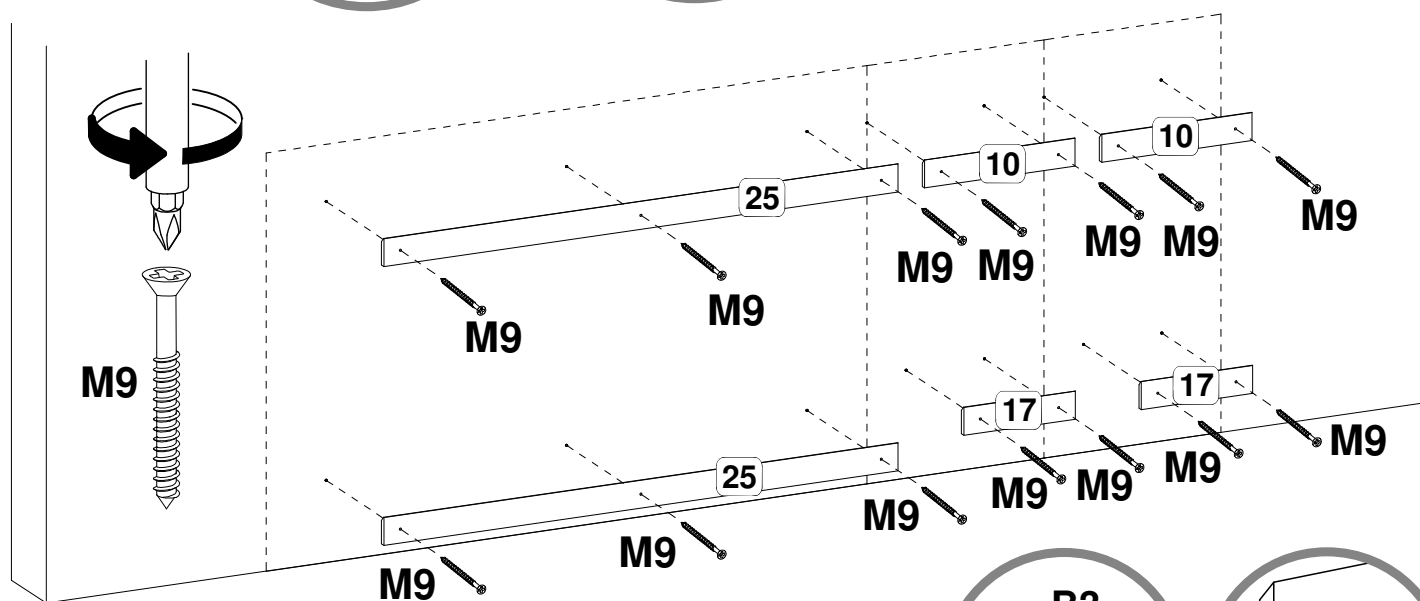
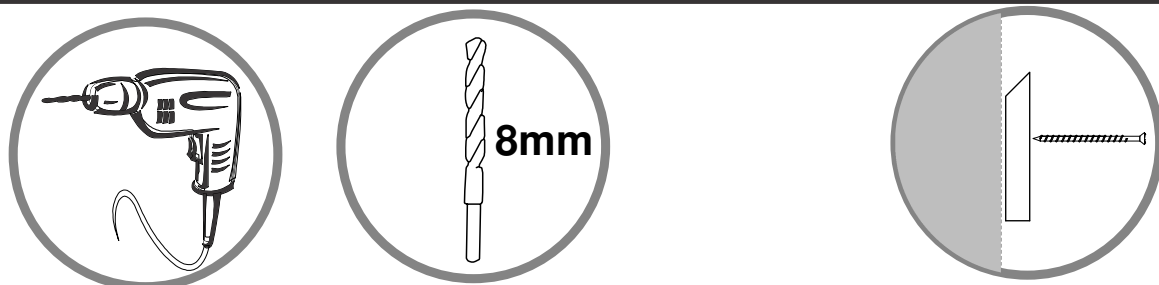
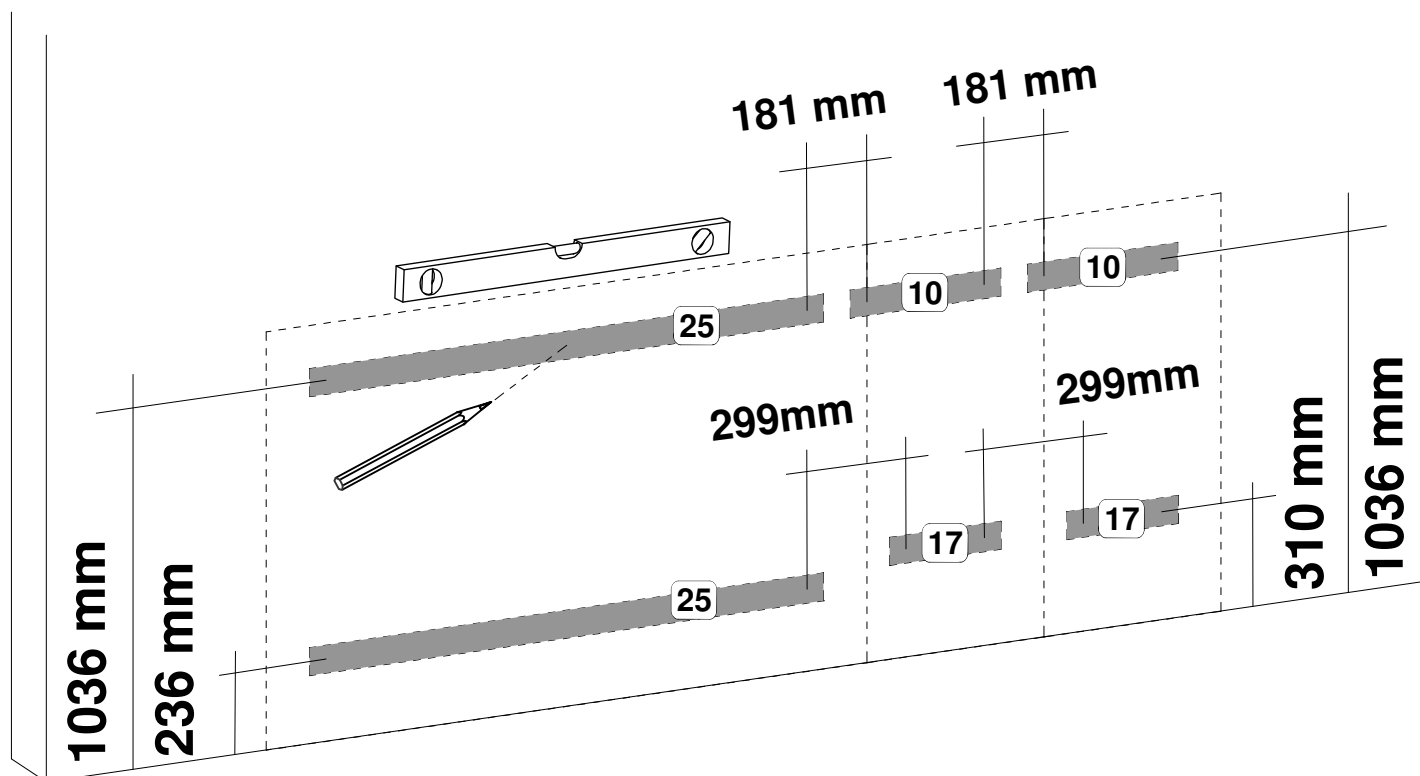


B3		14x
M9		14x

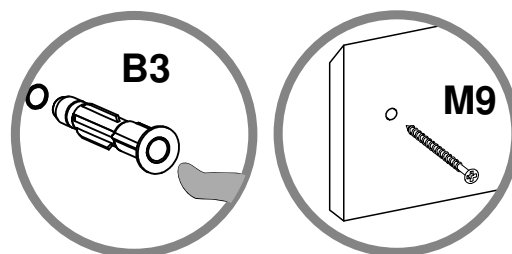




→ 67
Instalação 04

Encaixar

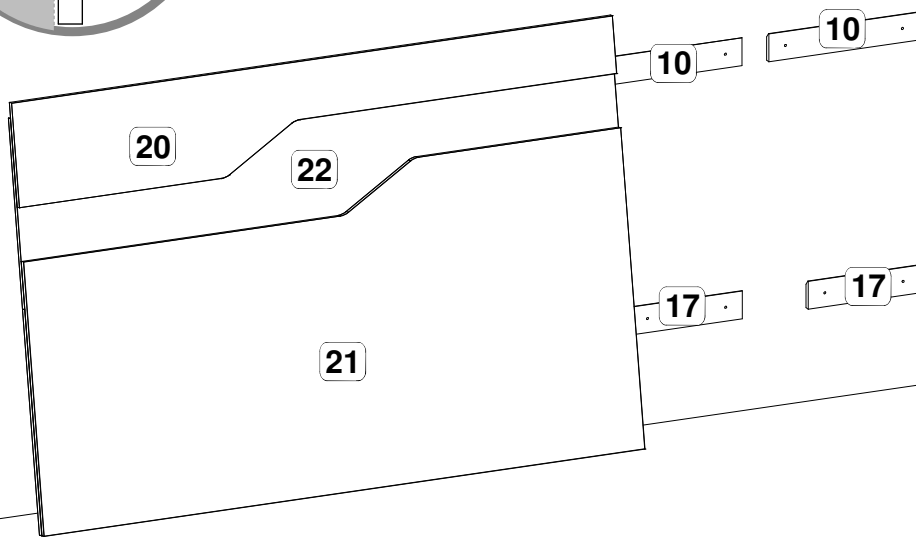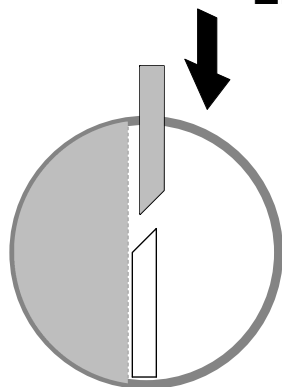

→ 68
Instalação 04
Cabeceira Interna
Direita

Encaixar

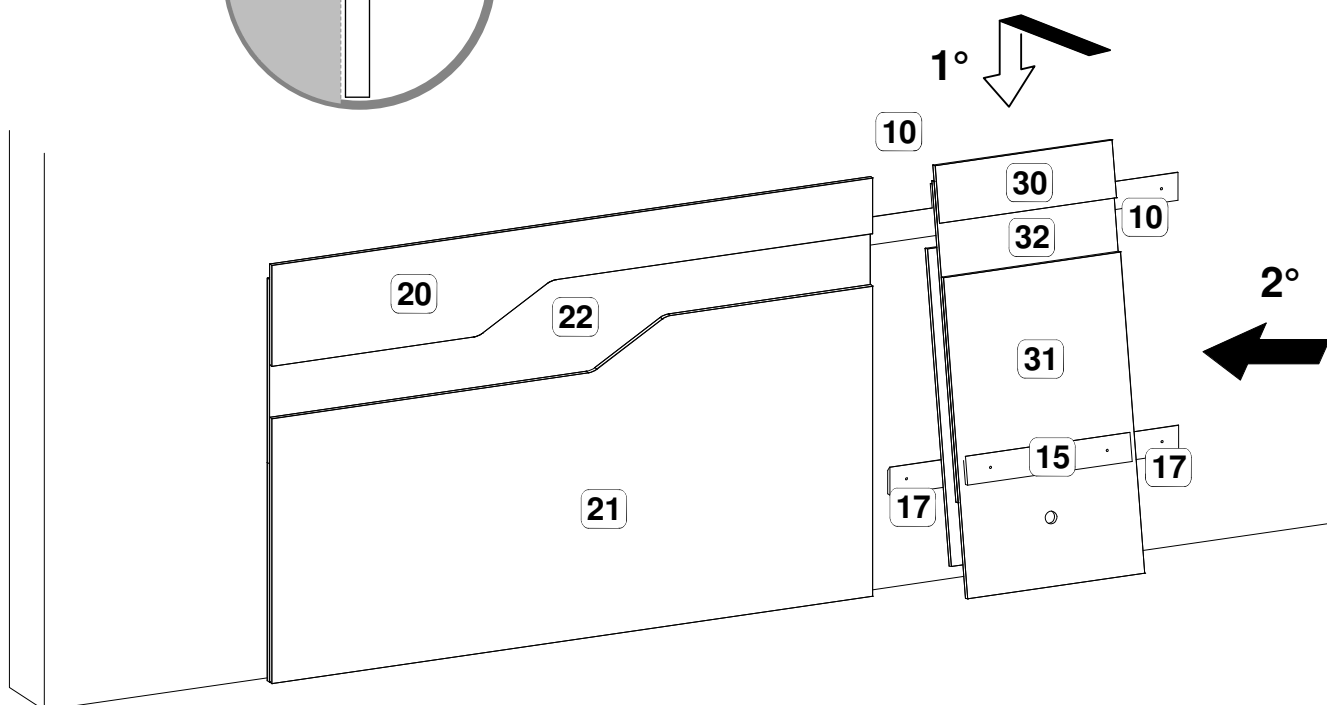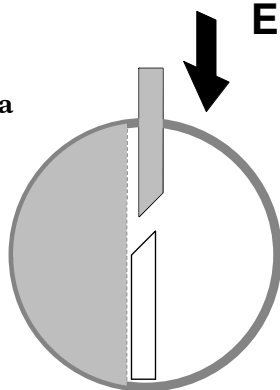


Instalação 04


Cabeceira Externa Direita





Diagram illustrating a cell (represented by a circle) with a vertical bar (representing a protein or RNA) passing through it. A large black arrow points downwards, indicating the direction of movement or force.

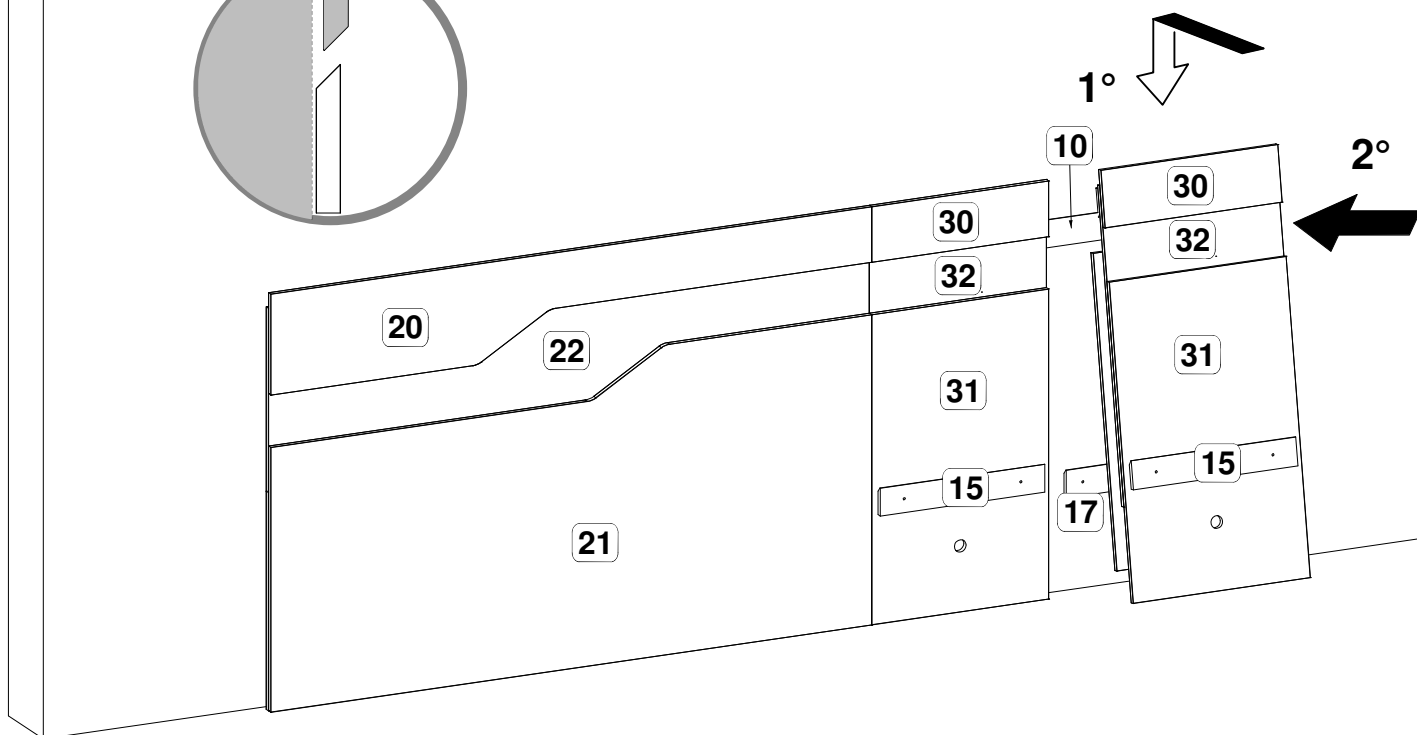


Instalação 04

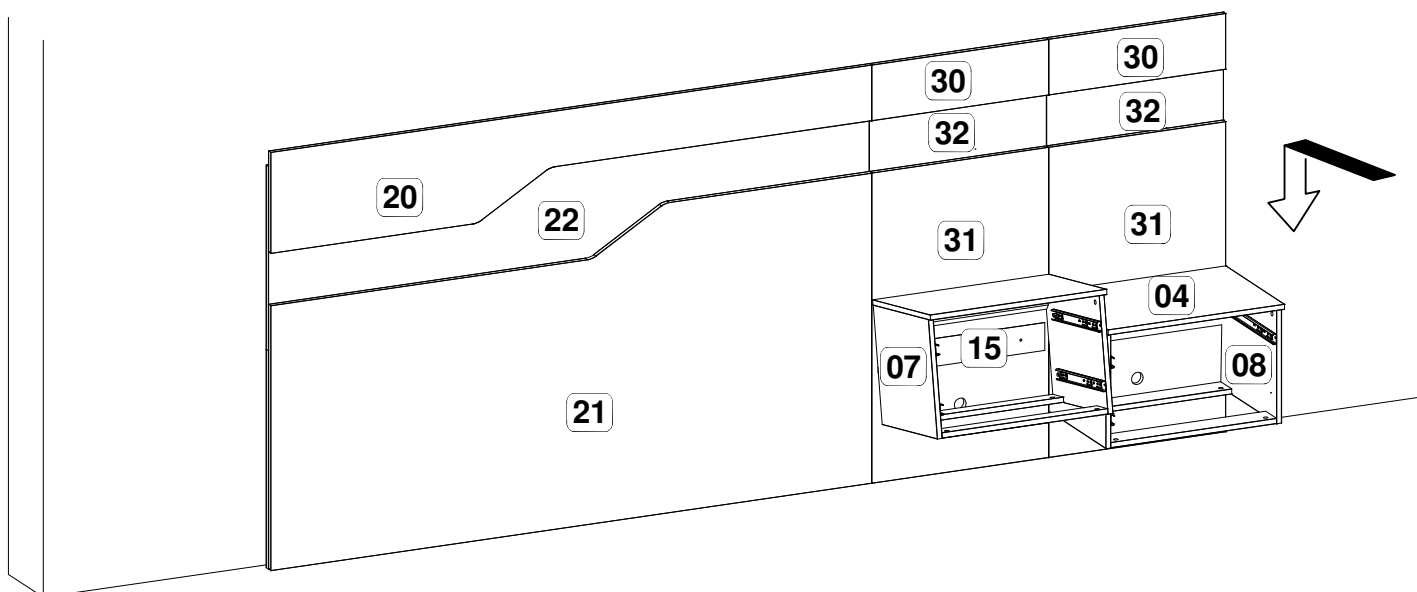



⇒ 71
Instalação 04

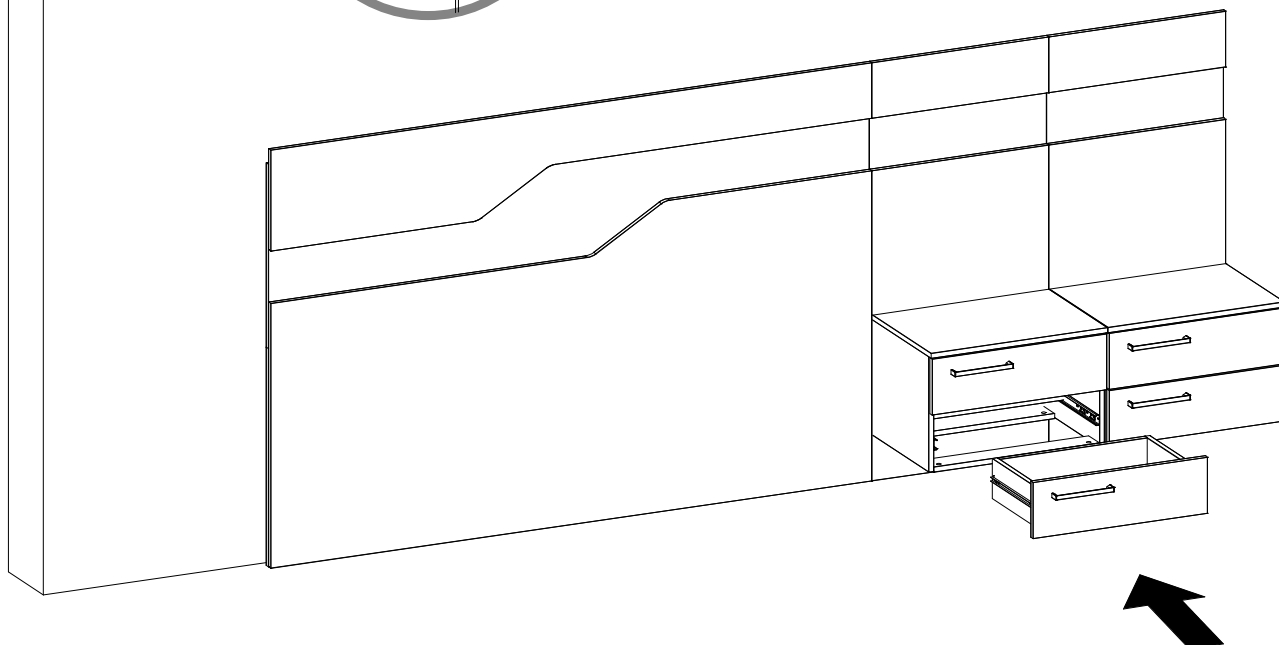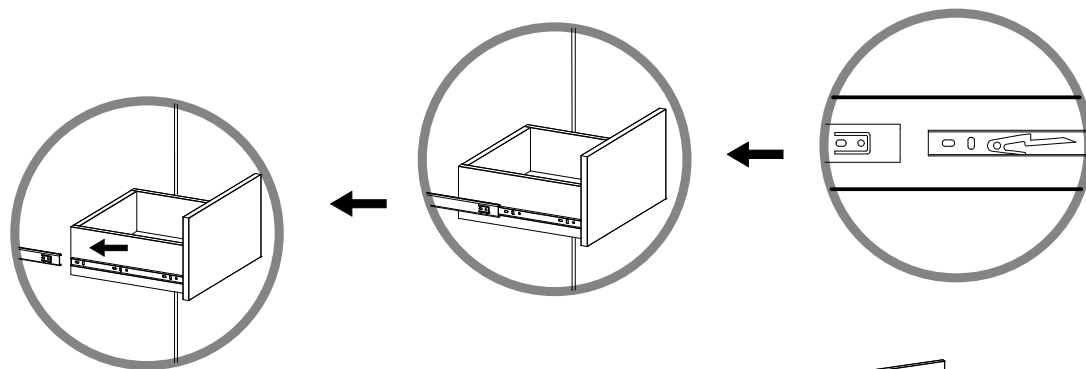

⇒ 72
Instalação 04
Final

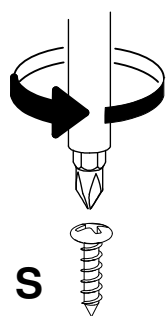


Fixador aplicado no topo,
entre as travessas traseiras.

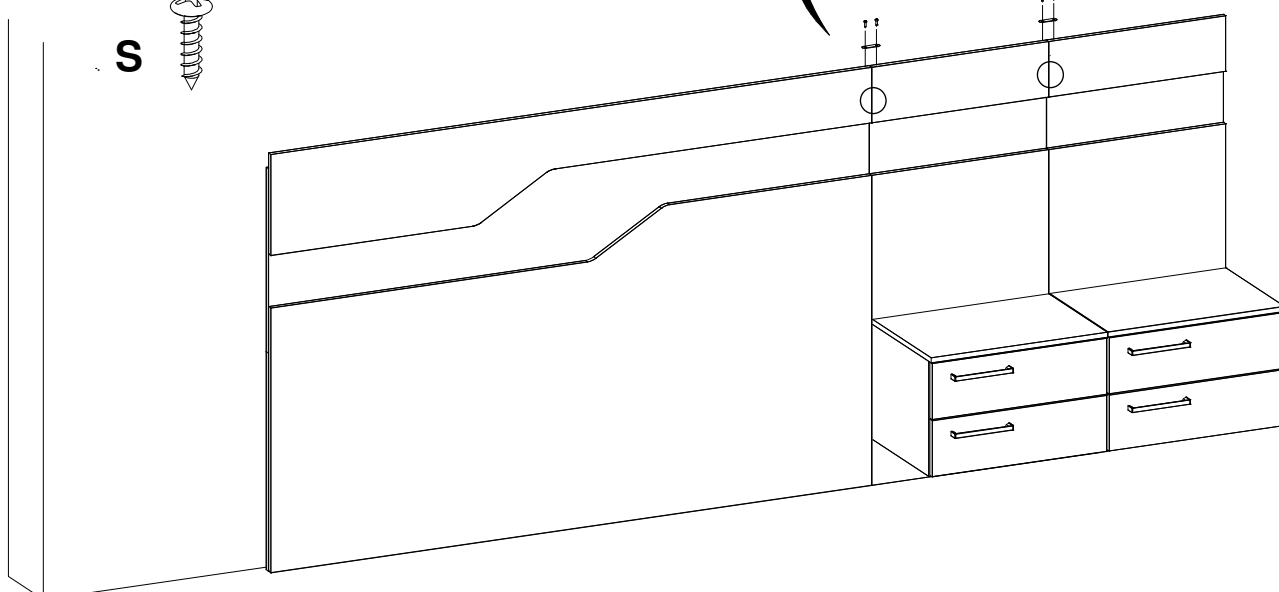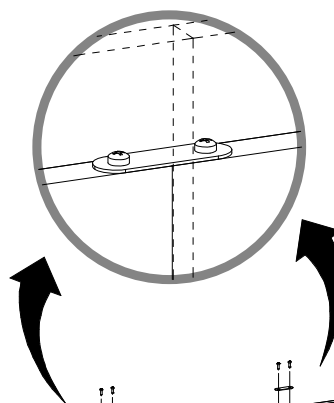

⇒ 73


Pré-montagem
Cabeceira Central
05, 06 e 07

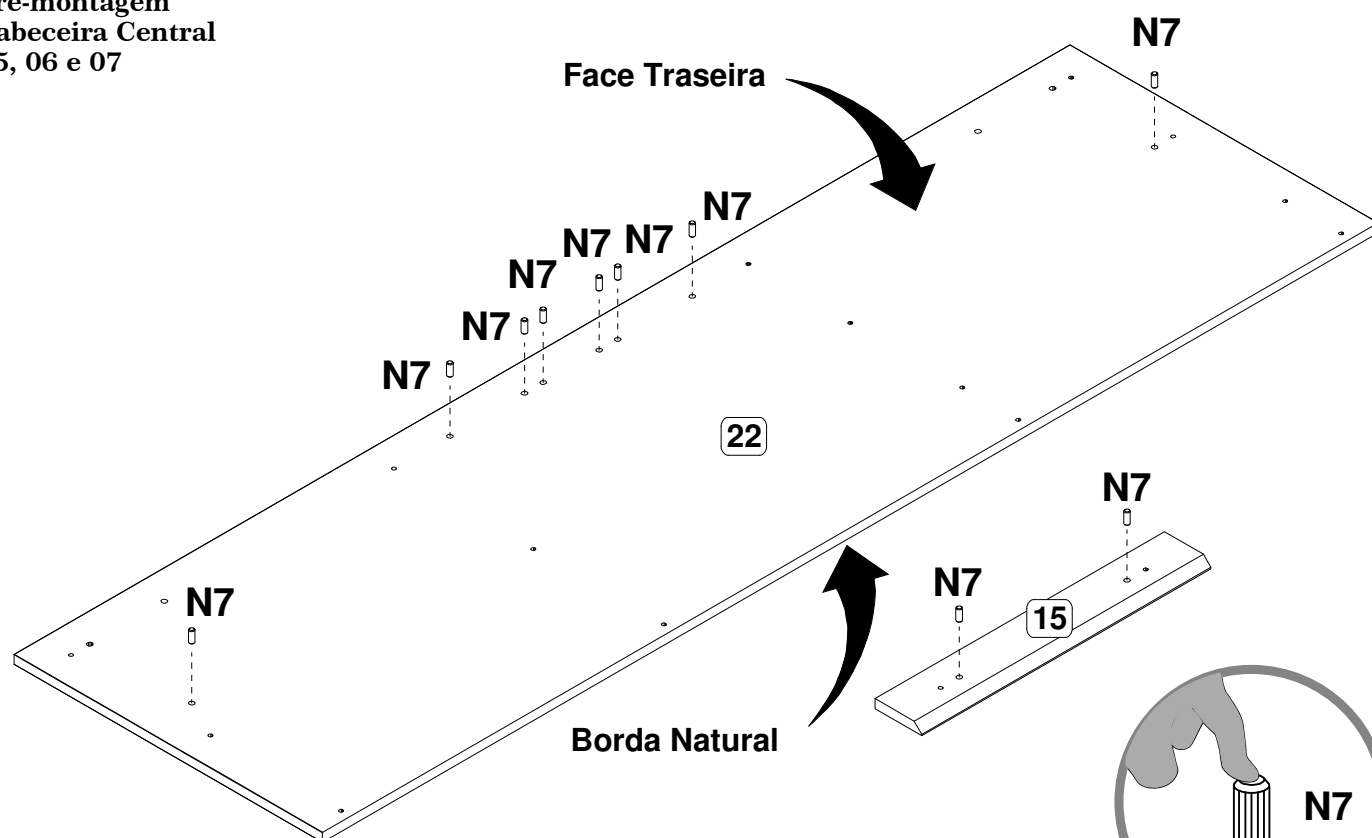

N7 8x

⇒ 74

Pré-montagem
Cabeceira Central
05, 06 e 07


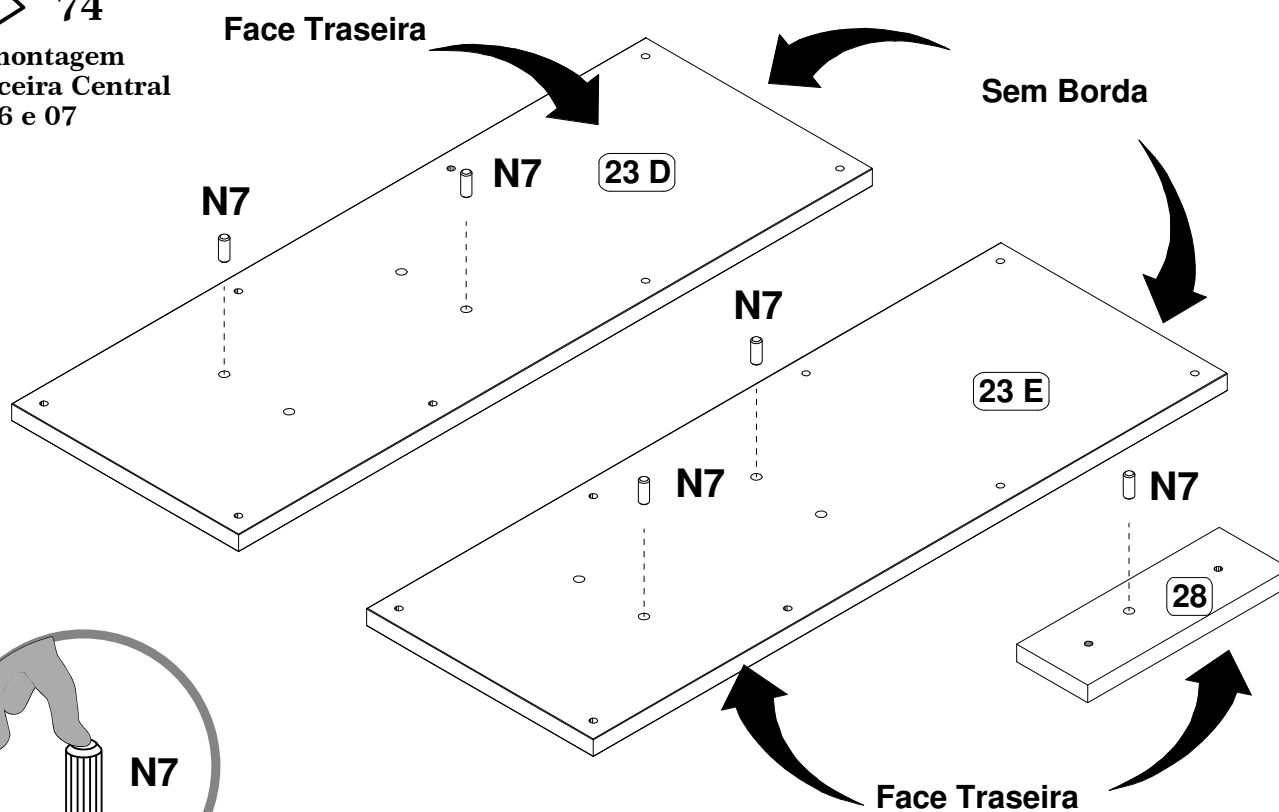


N7 5x


Peças 23 D e 23 E tem aplicação
do item N7 em diferentes posições.
23 D Direita 23 E Esquerda

⇒ 75

Montagem Cabeceira
05, 06 e 07

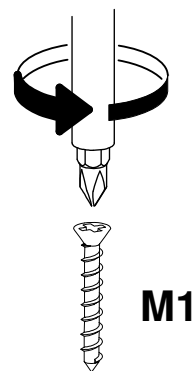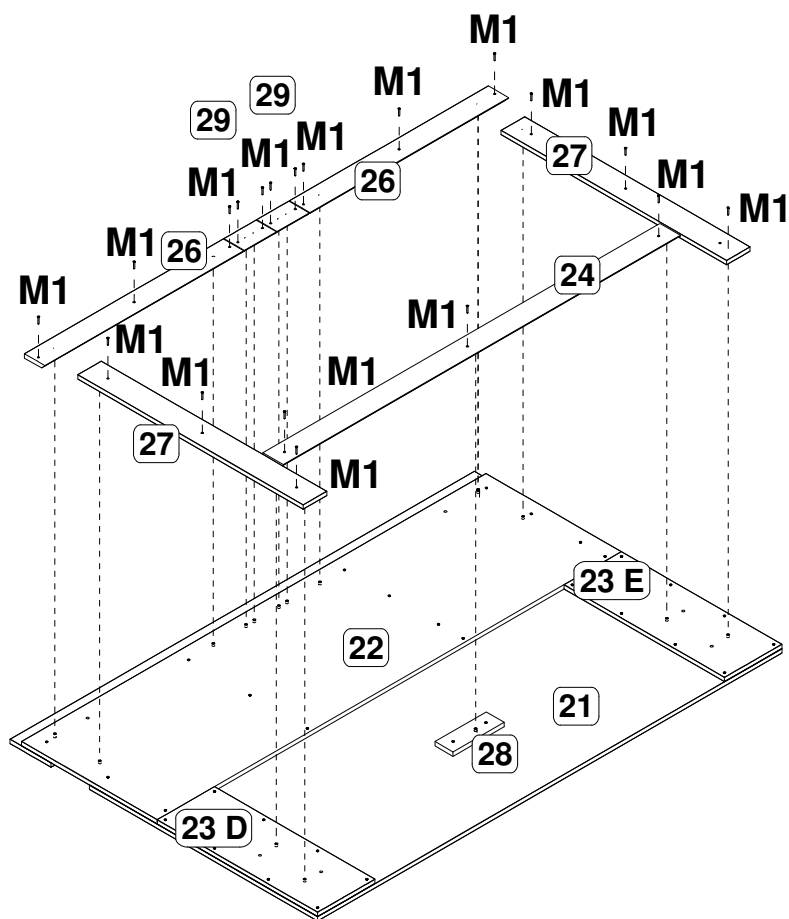

M1




19x



Pré-montagem peça 20 no passo 08
e pré montagem peça 21 no passo 09.
Montagem das peças 20, 21, 22, 23D,
23E e 28 no passo 18.

⇒ 76


Montagem
Cabeceira Central
05, 06 e 07

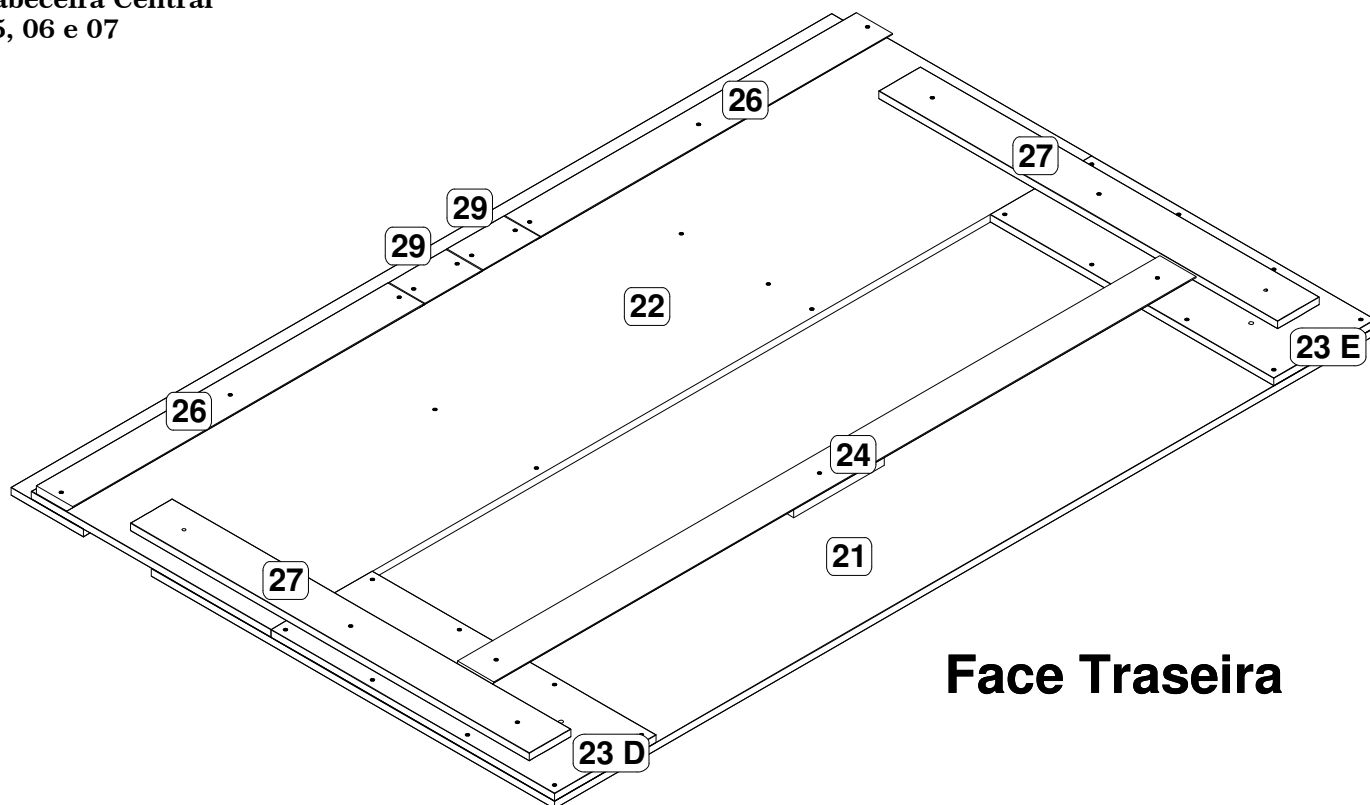

Face Traseira

➡ 77

Montagem Cabeceira
05, 06 e 07

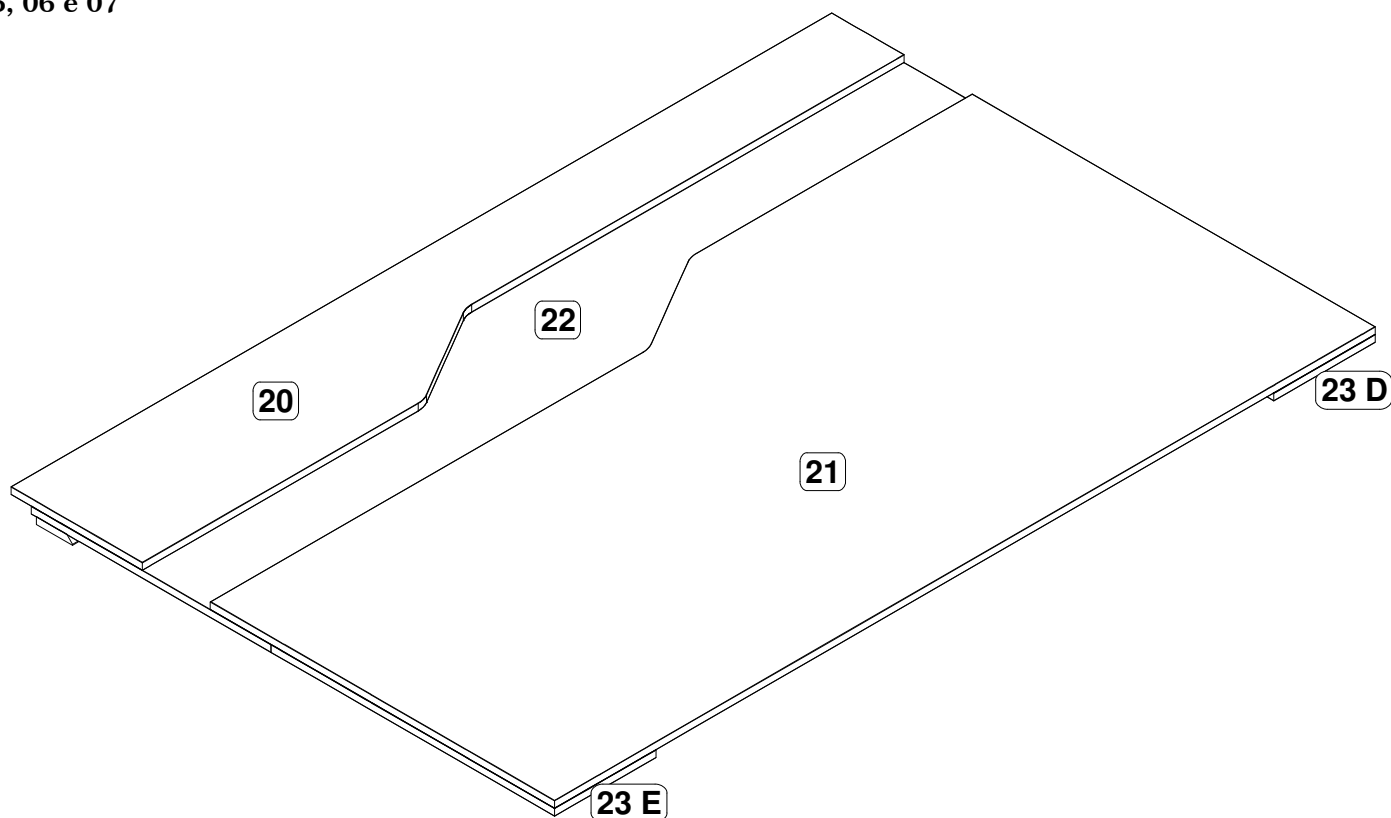


➡ 78




Montagem
Cabeceira Central
05, 06 e 07





Informações de pré-montagem e montagem
destes itens encontram-se nas páginas 11 a
13, páginas 15 a 18, página 24, páginas 26 e 27.

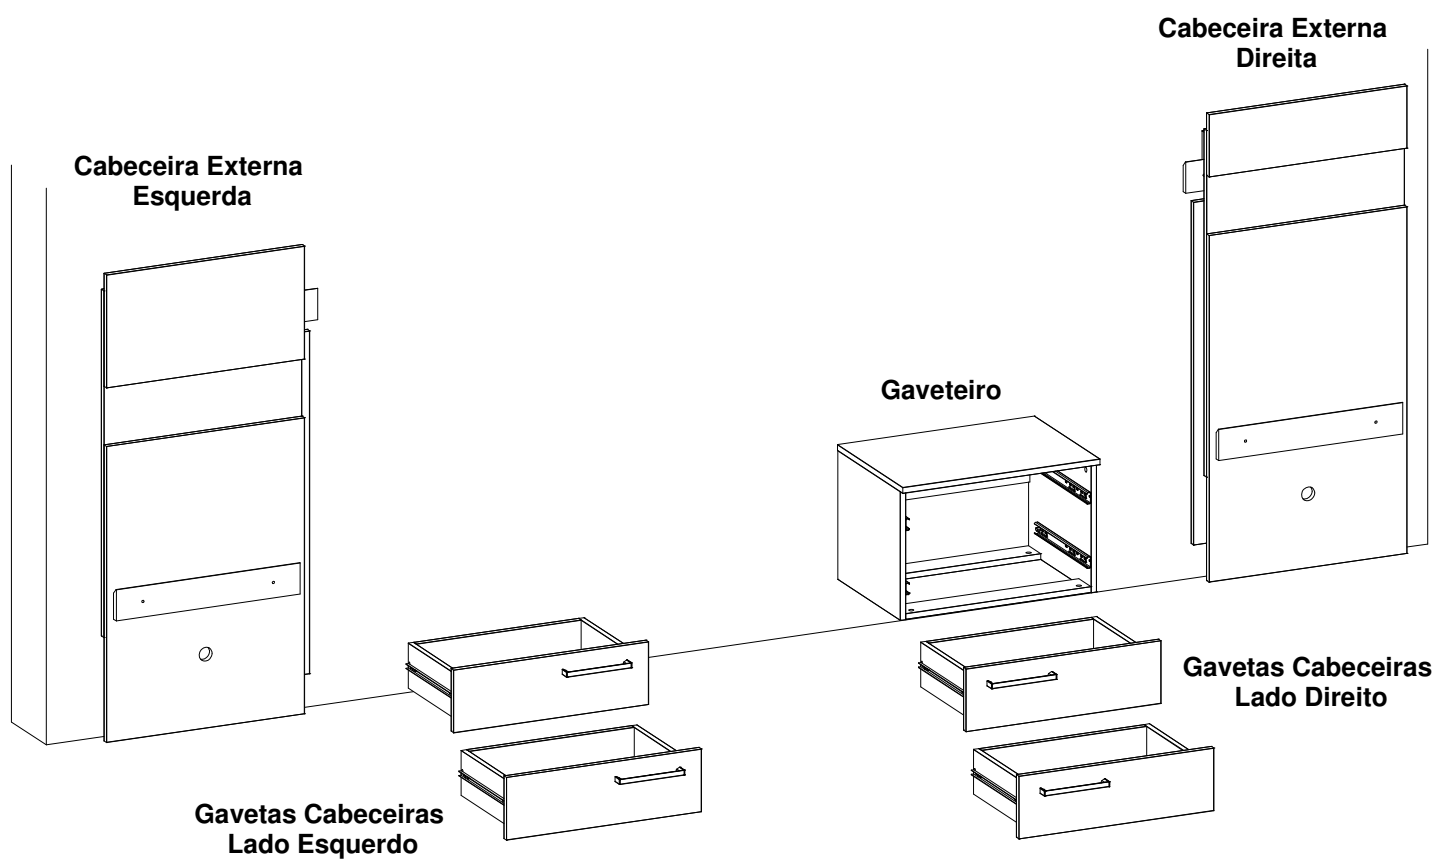

Utilizar peças 10, 17 e 25 como gabarito para furação.

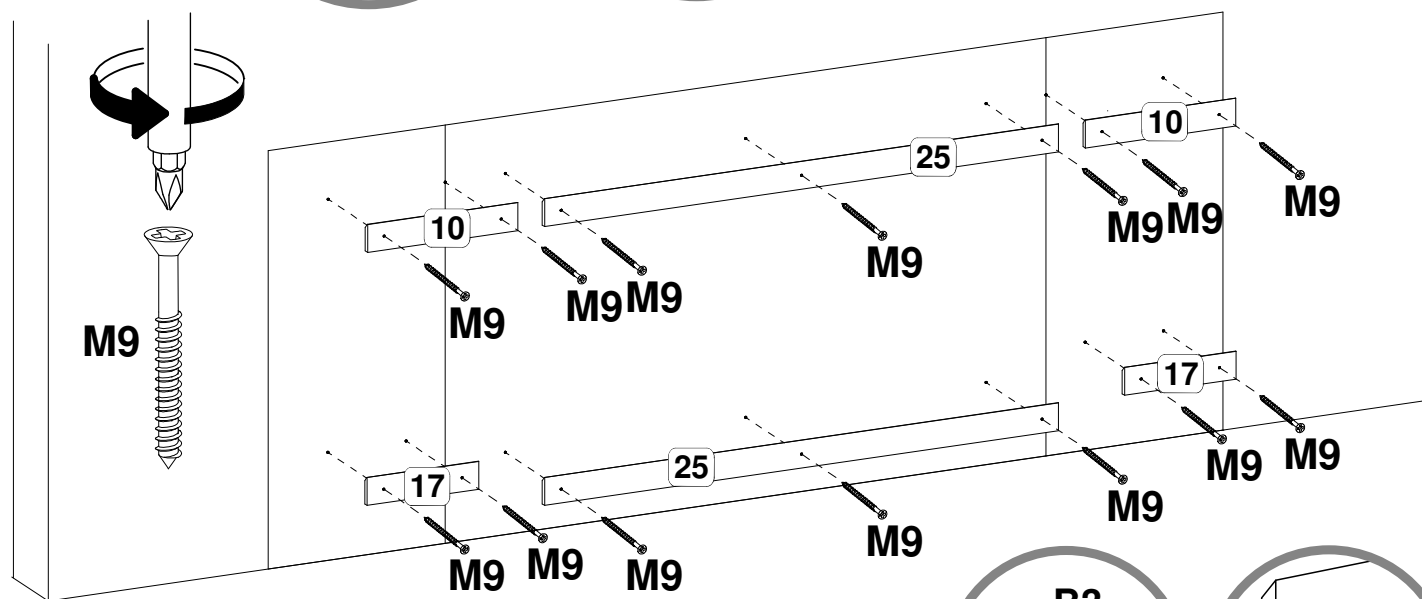
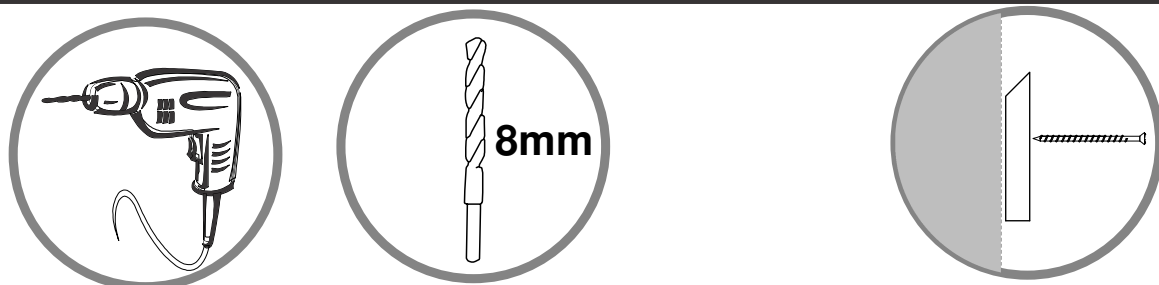
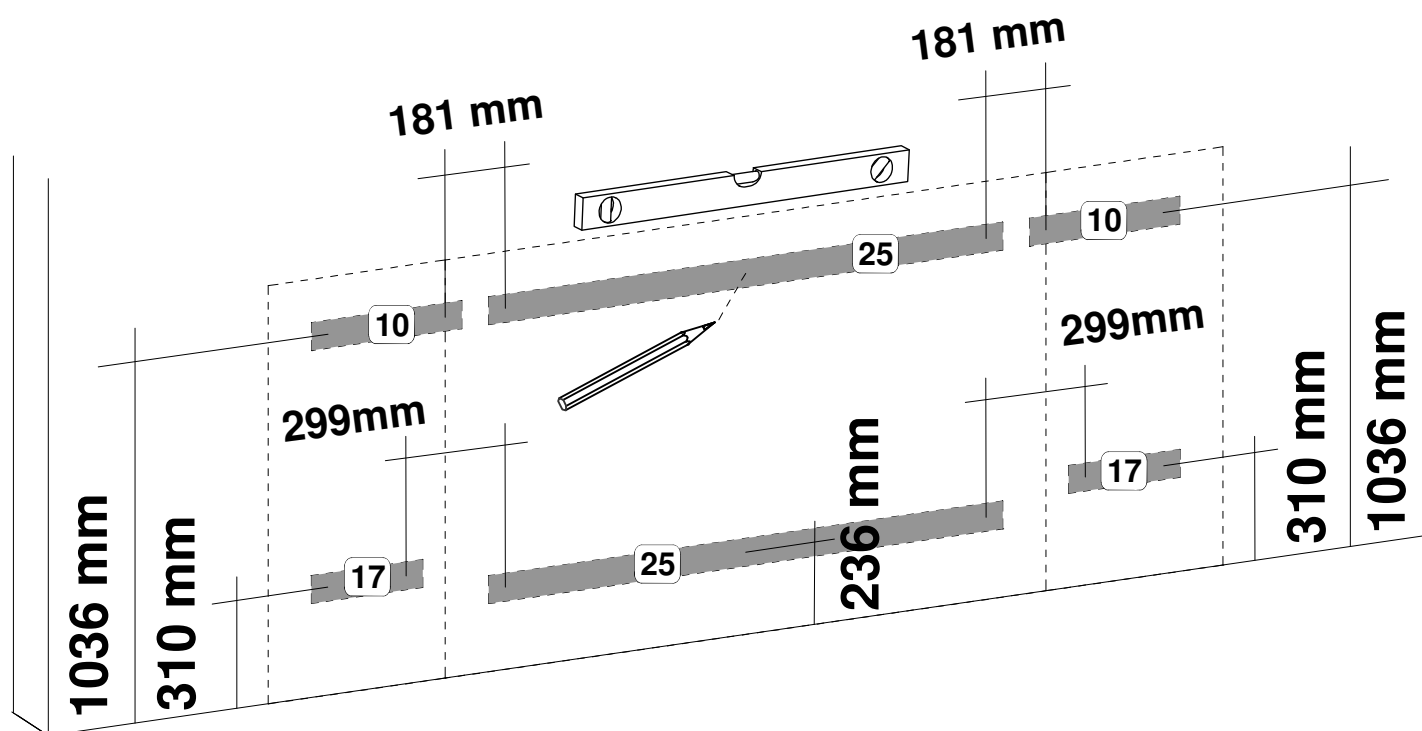


B3		14x
M9		14x

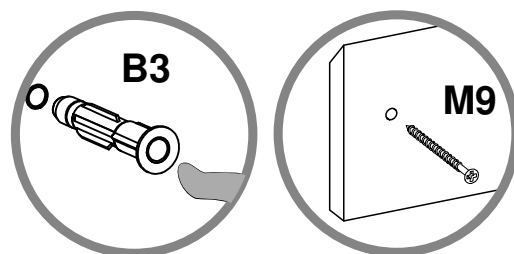




⇒ 81
Instalação 05

Encaixar

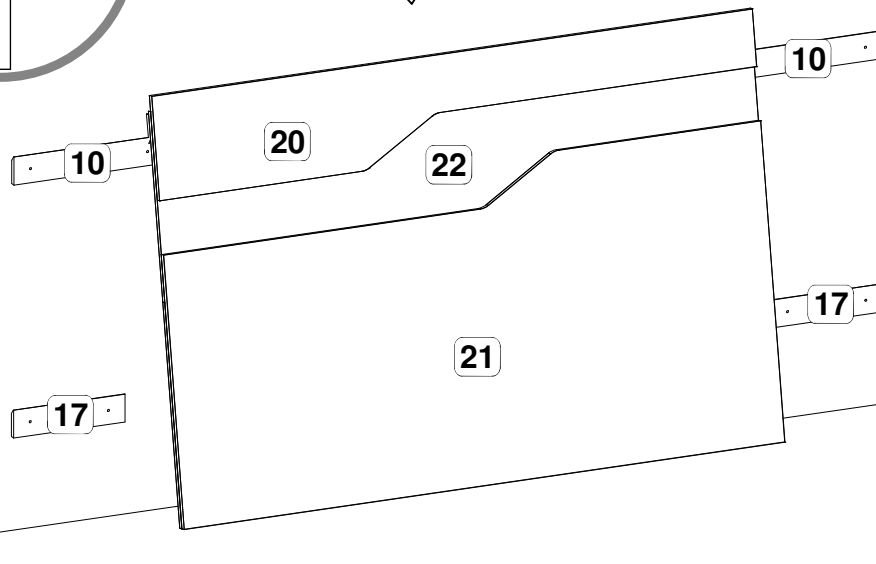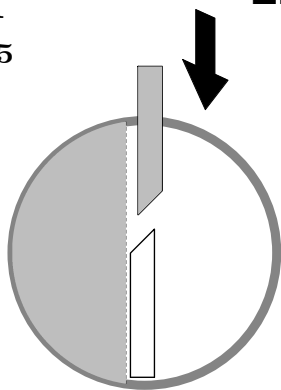


⇒ 82
Instalação 05

Encaixar

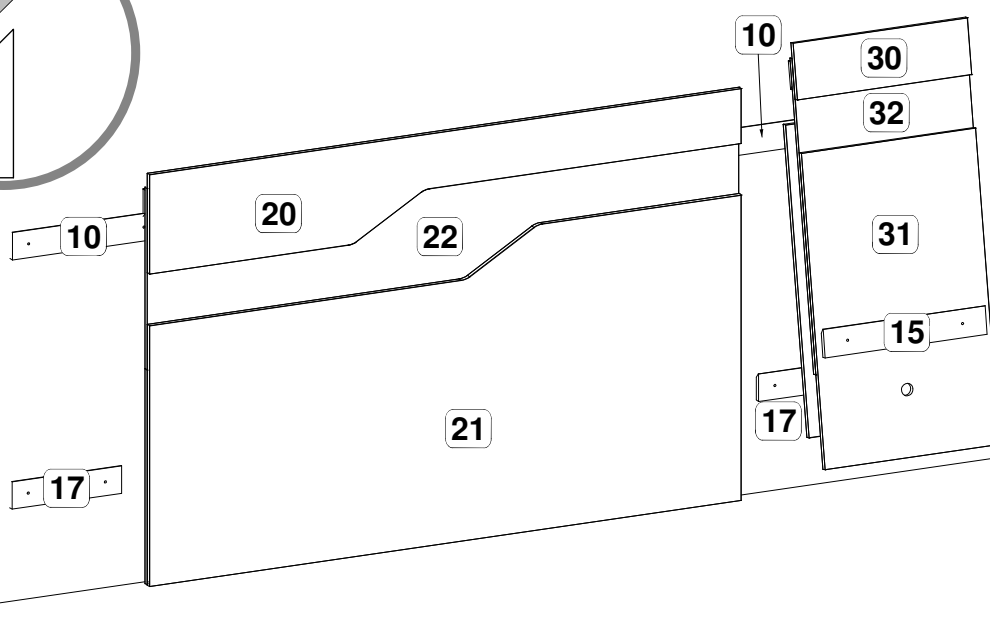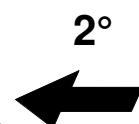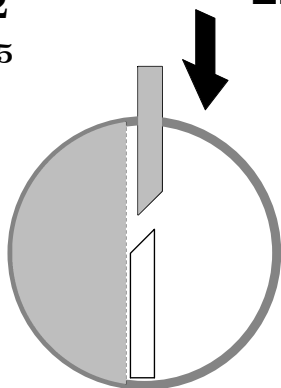


⇒ 83
Instalação 05

Encaixar

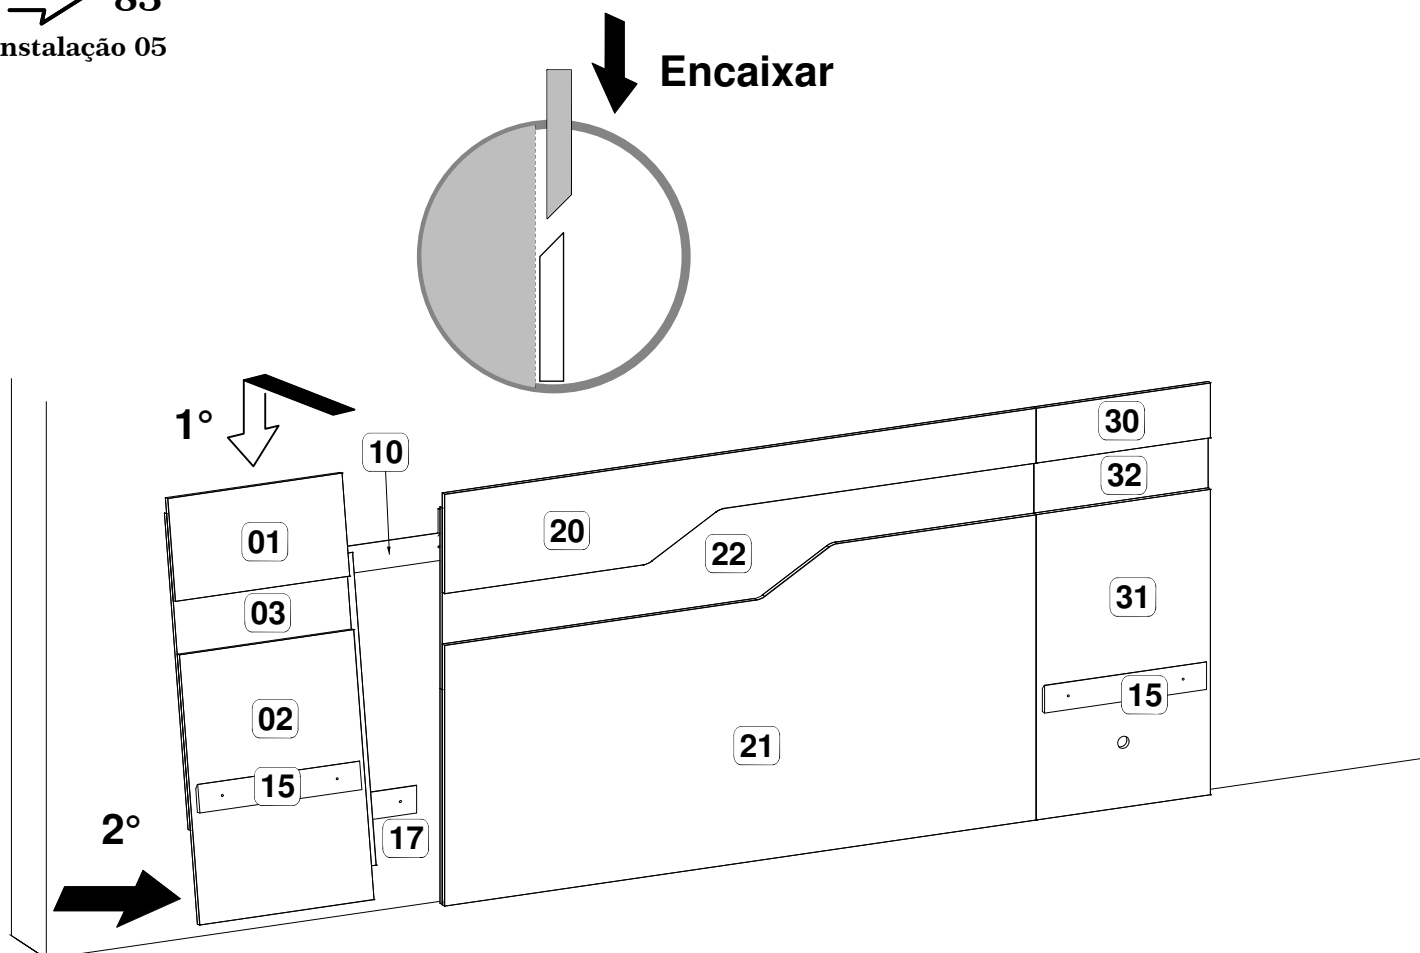




⇒ 84
Instalação 05

Encaixar

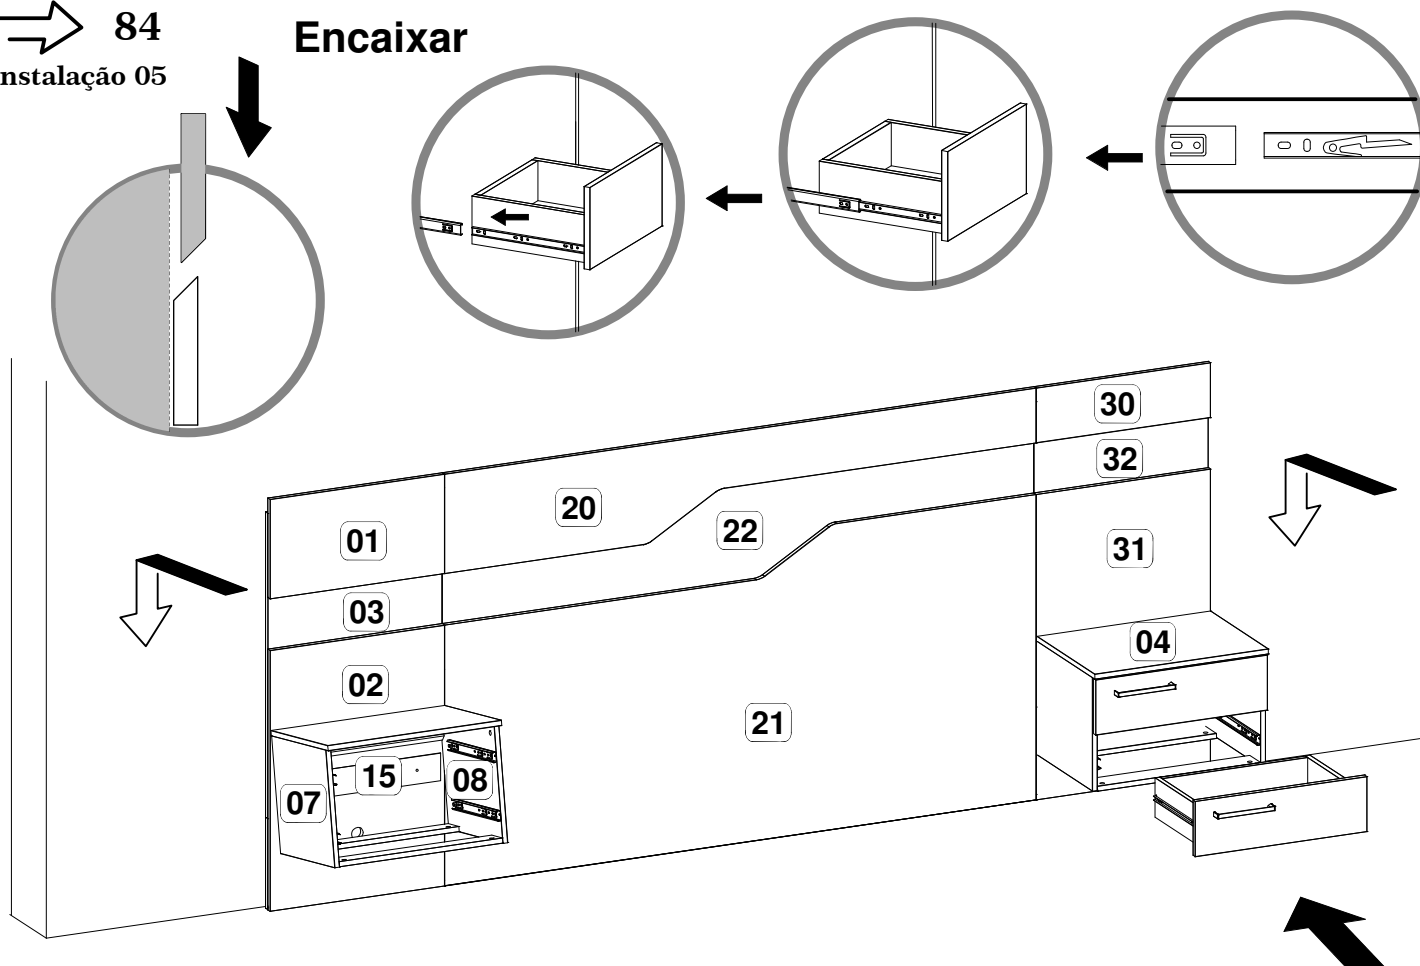


⇒ 85
Instalação 05
Final

Fixador aplicado no topo,
entre as travessas traseiras.

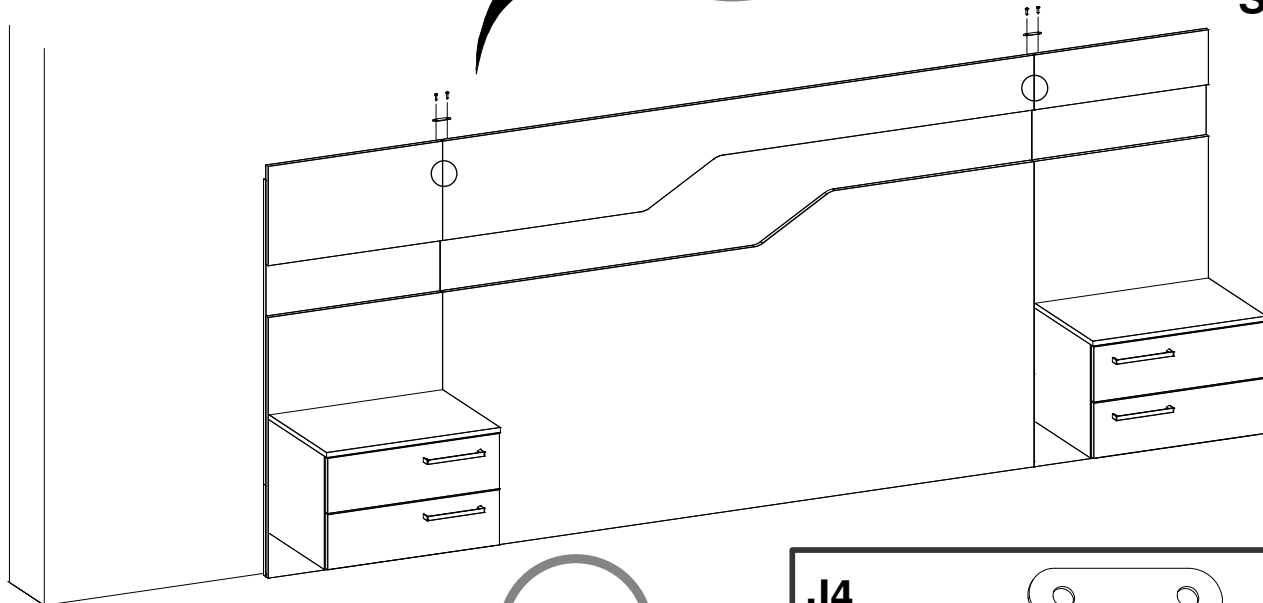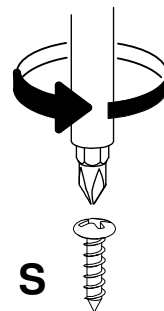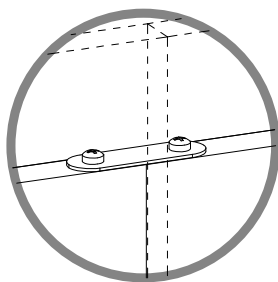

⚠ Ao final da montagem, restarão
peças e ferragens sobressalentes.

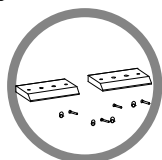


J4		2x
S		4x




⇒ 86
Montagem
Cabeceira
Central 06






Informações de pré-montagem e montagem
destes itens encontram-se nas páginas 11 a
13, páginas 15 a 18, página 24, páginas 26 a
27, páginas 33 a 34 e páginas 46 a 48.

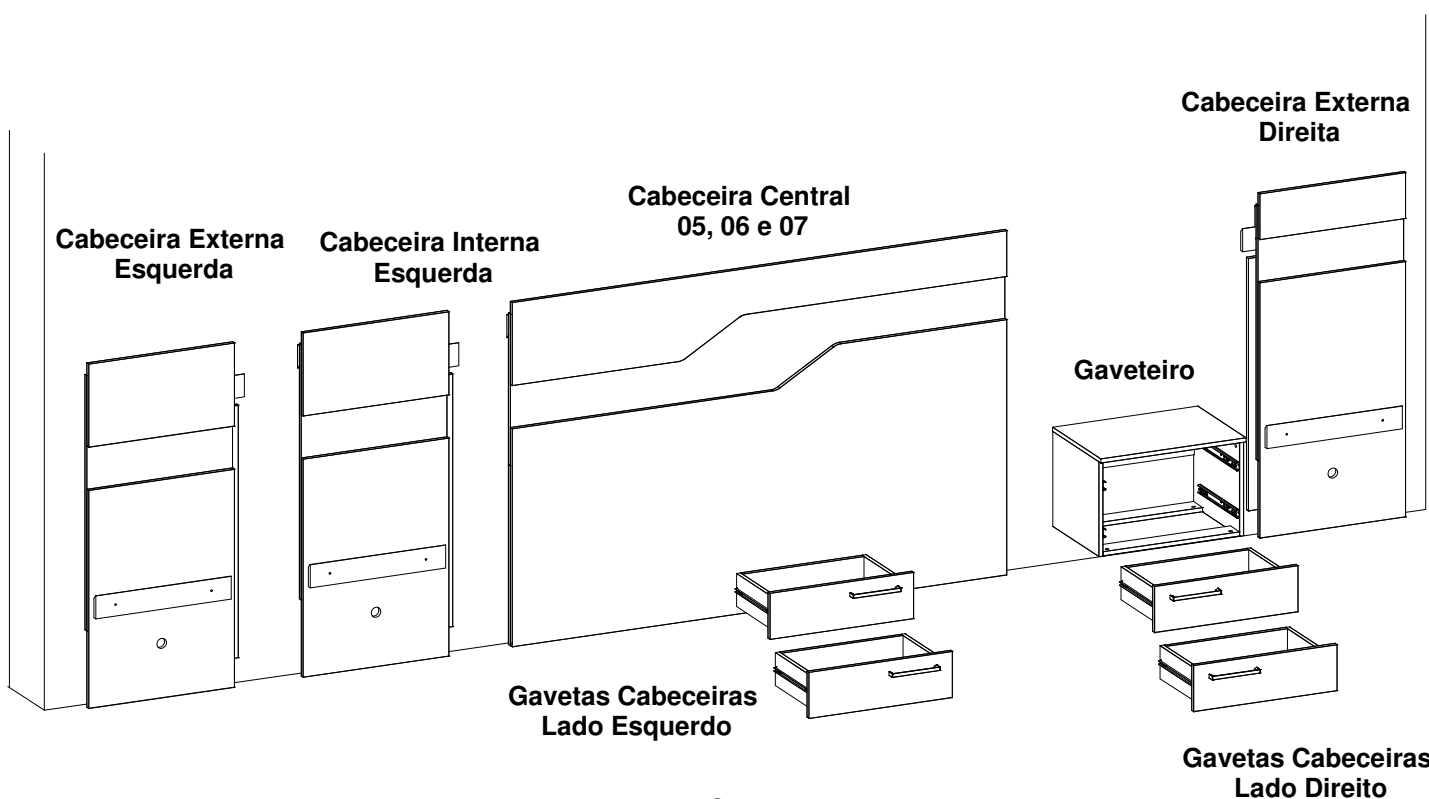

Utilizar peças 10, 17 e 25 como gabarito para furação.

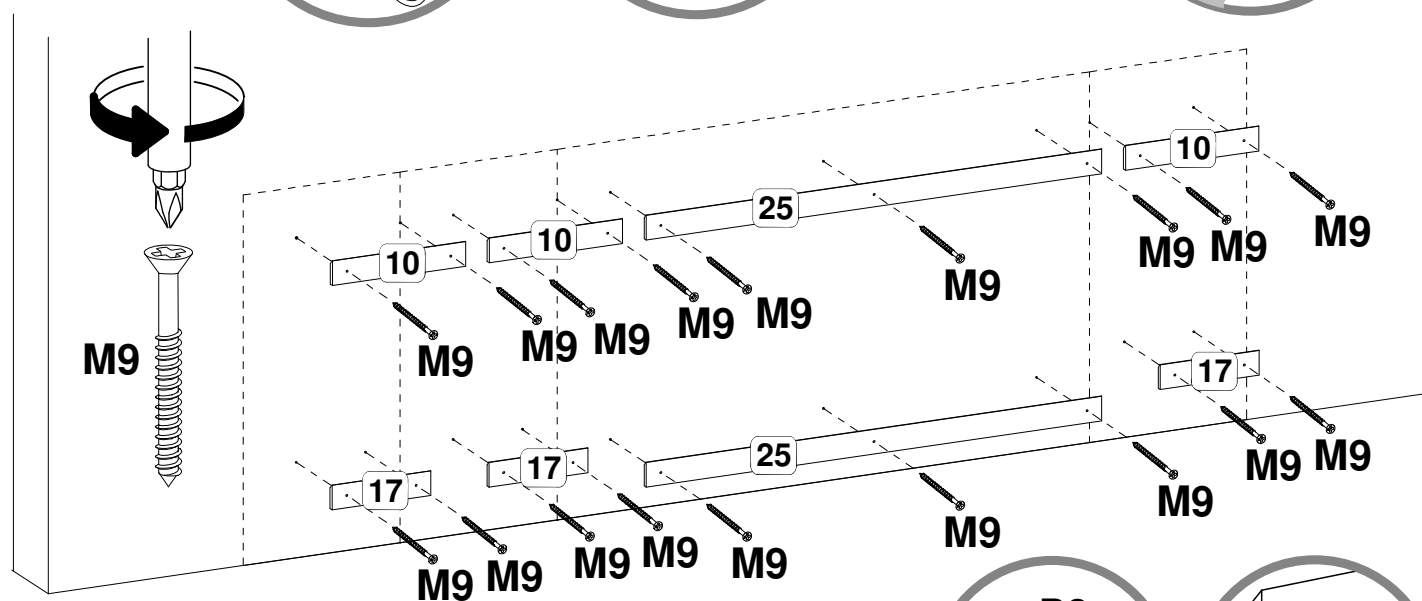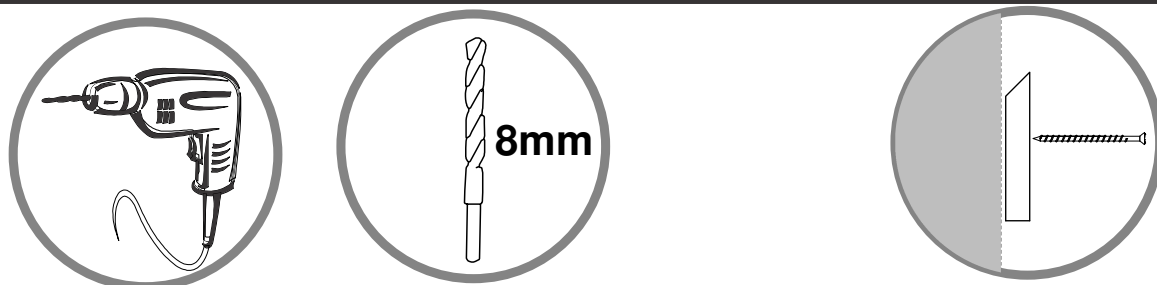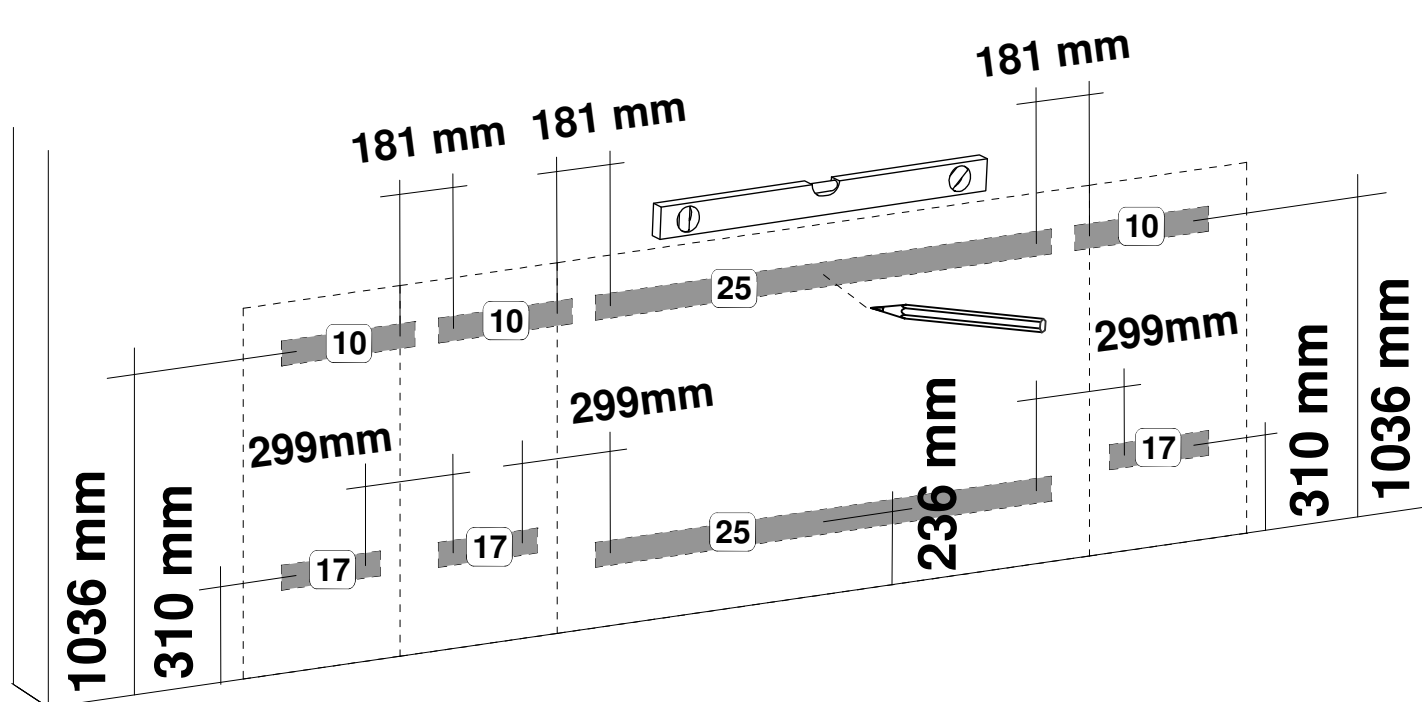


B3		18x
M9		18x

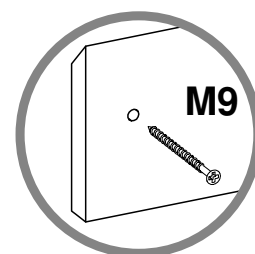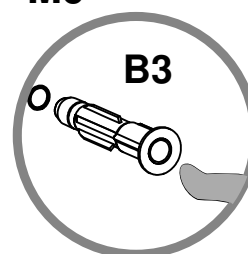


⇒ 89
Instalação 06

Encaixar

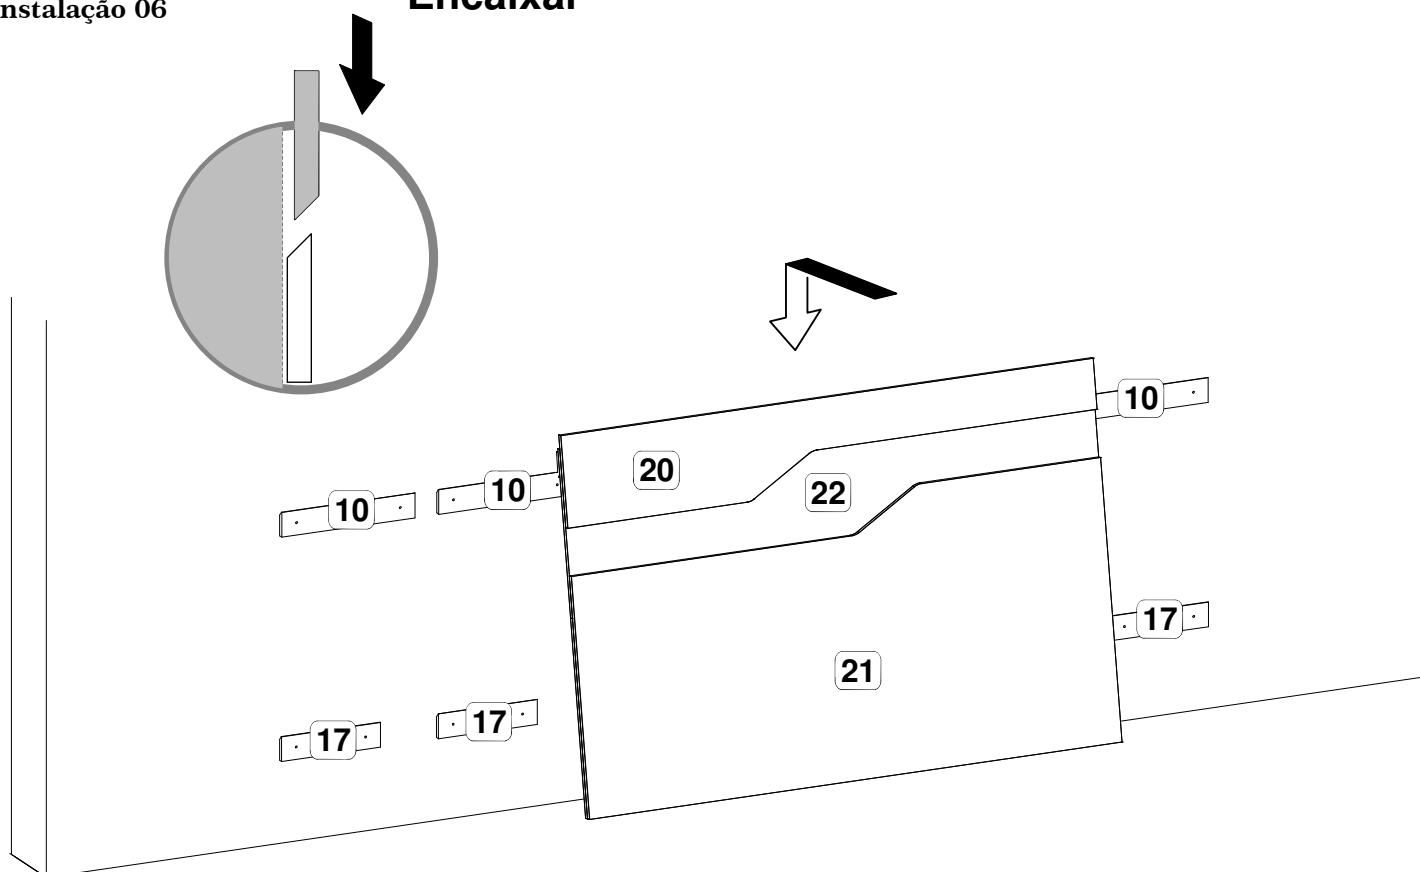


⇒ 90
Instalação 06

Encaixar

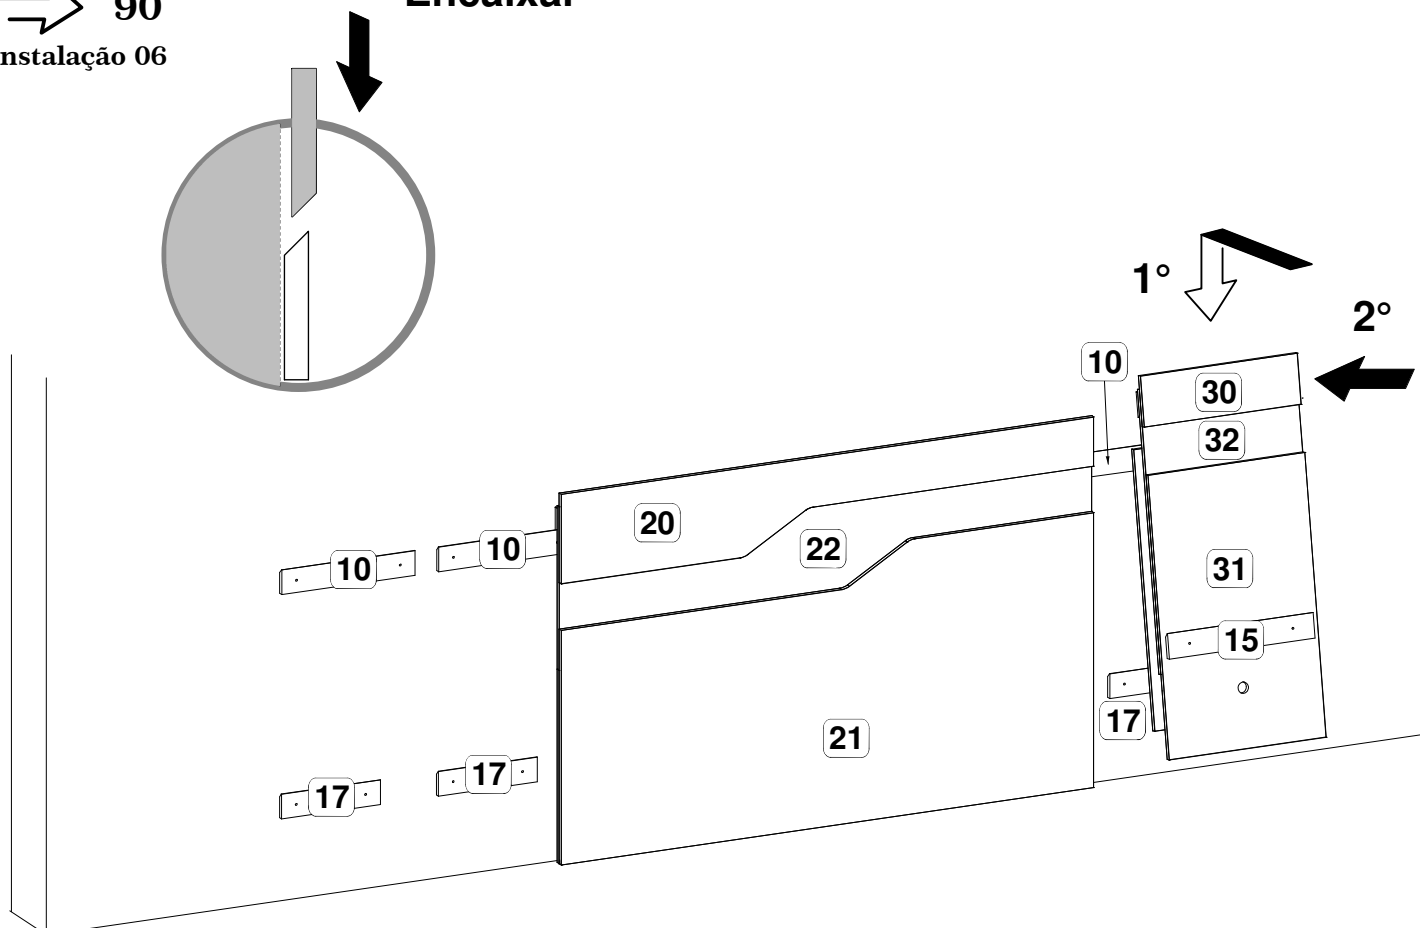


⇒ 91
Instalação 06

Encaixar

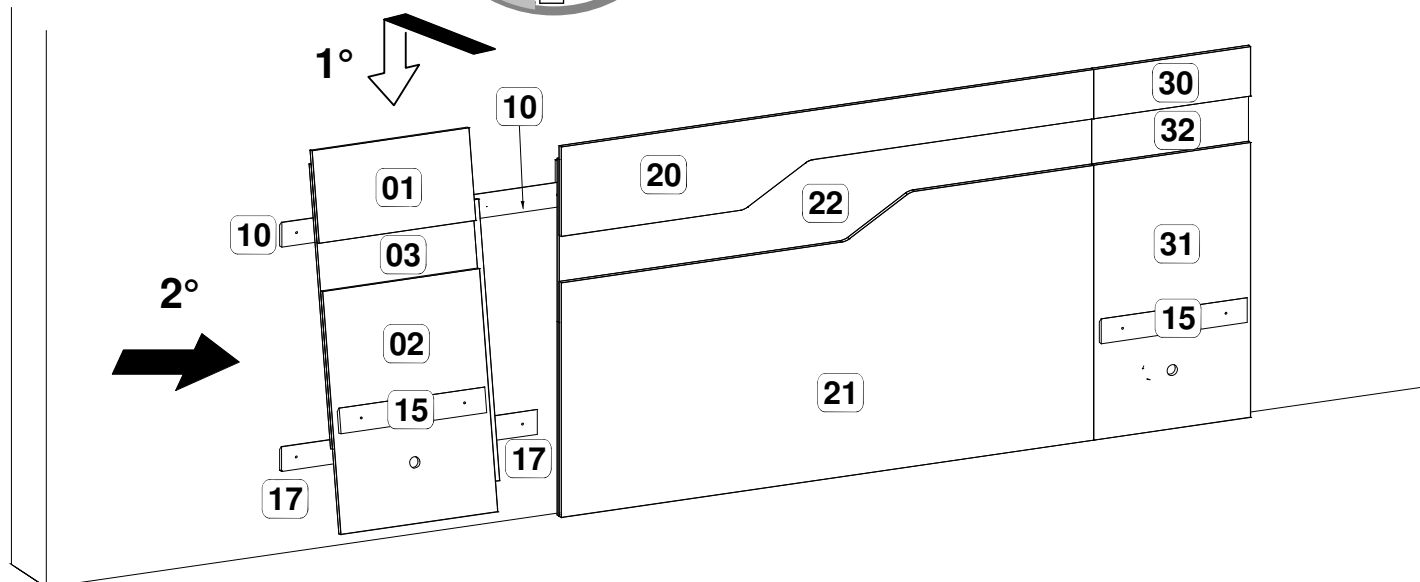






⇒ 92
Instalação 06

Encaixar

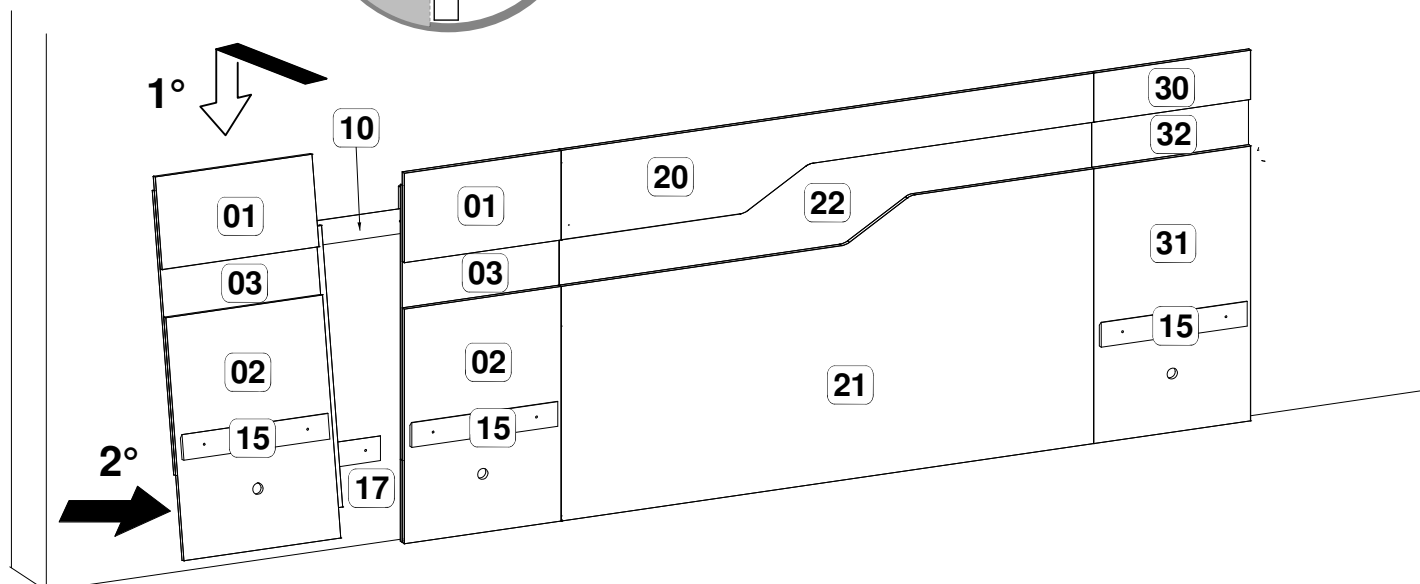




➔ 93
Instalação 06

Encaixar

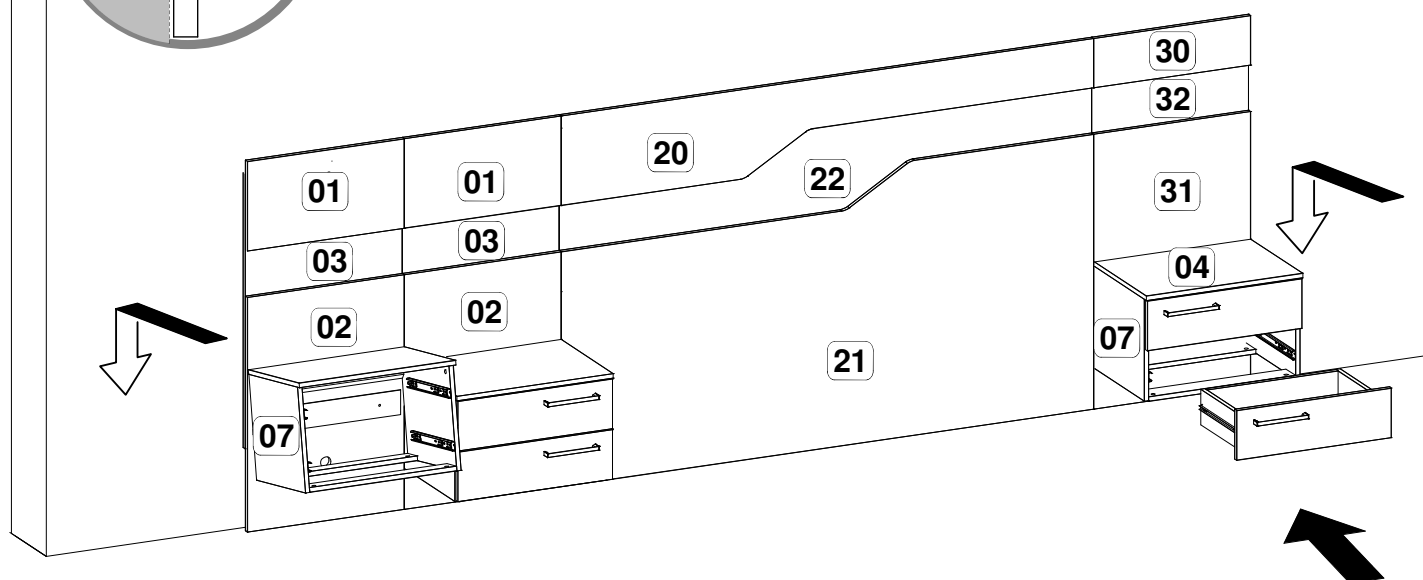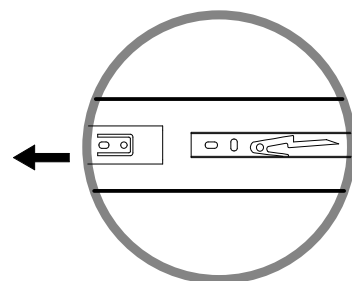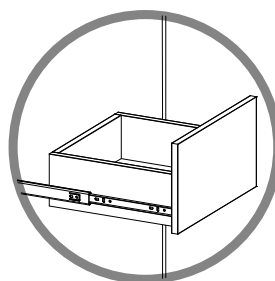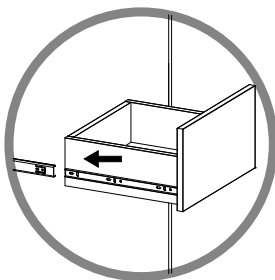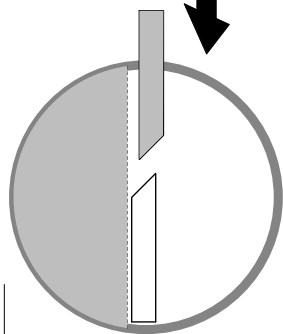


➔ 94
Instalação 06
Final

**Fixador aplicado no topo,
entre as travessas traseiras.**

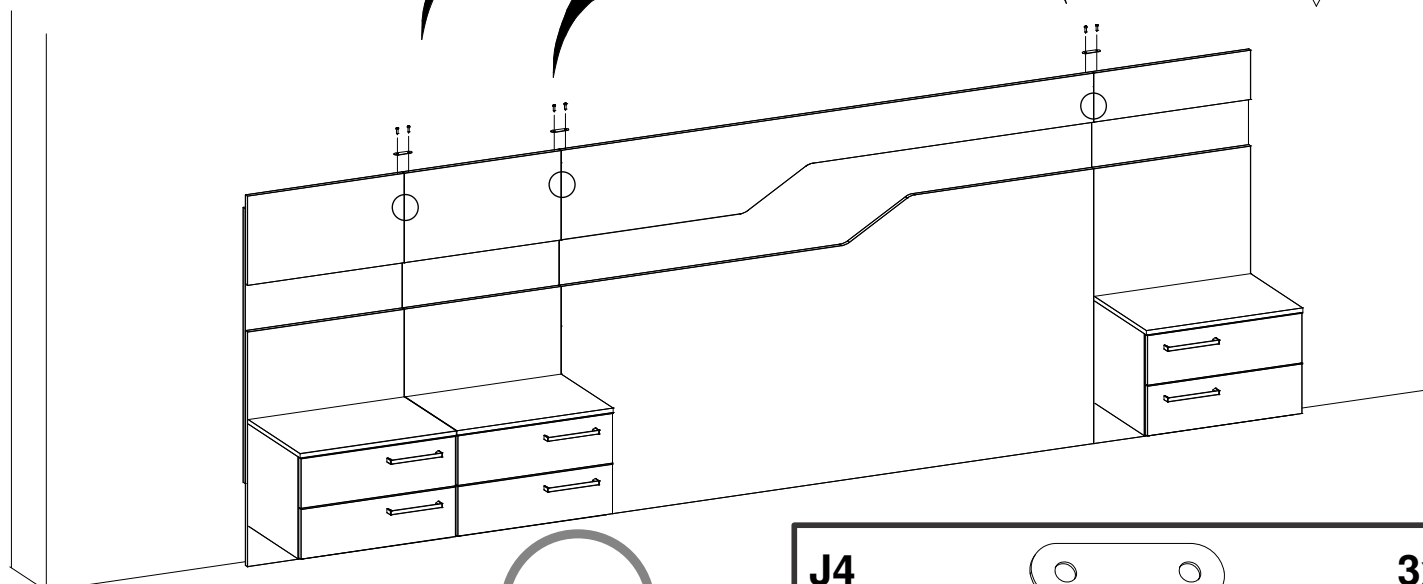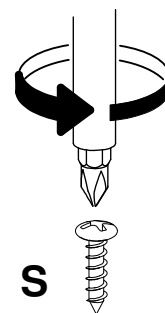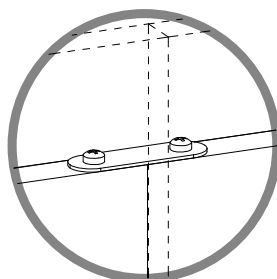


! Ao final da montagem, restarão
peças e ferragens sobressalentes.

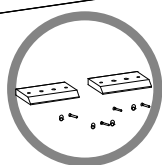

56

J4

S



3x


6x

➔ 95

Montagem
Cabeceira
Central 07




Informações de pré-montagem e montagem destes itens encontram-se nas páginas 11 a 13, páginas 15 a 18, página 24, páginas 26 a 27, páginas 39 a 41 e páginas 46 a 48.

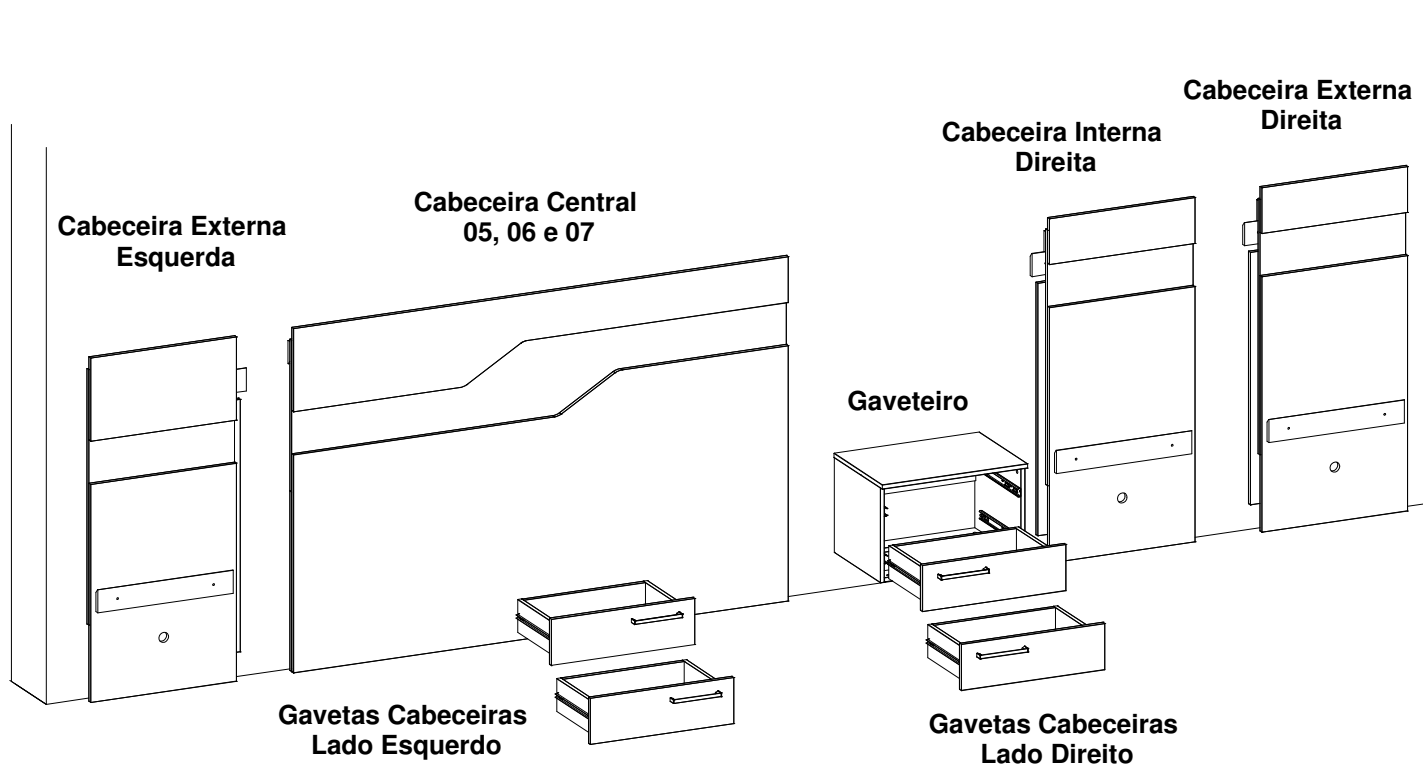





➔ 96

Instalação 07



Utilizar peças 10, 17 e 25 como gabarito para furação.

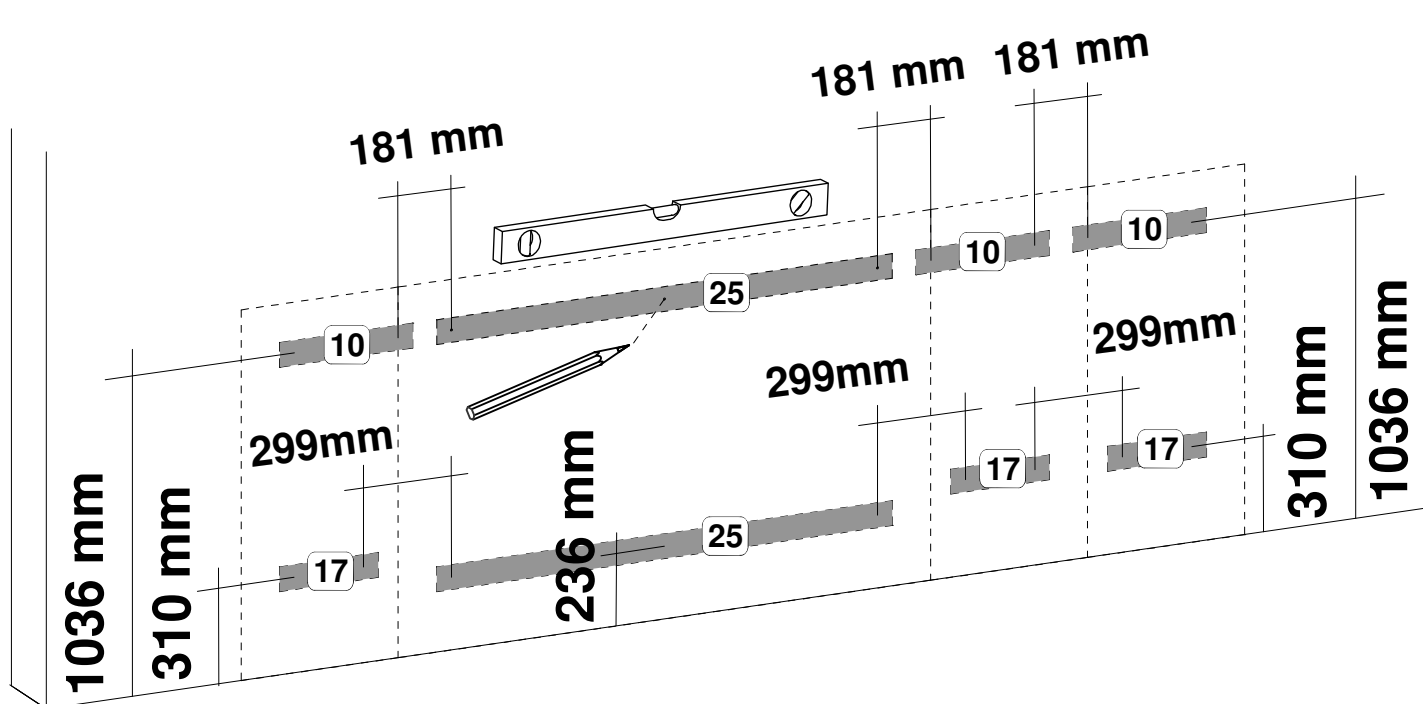

➔ **97**
Instalação 07

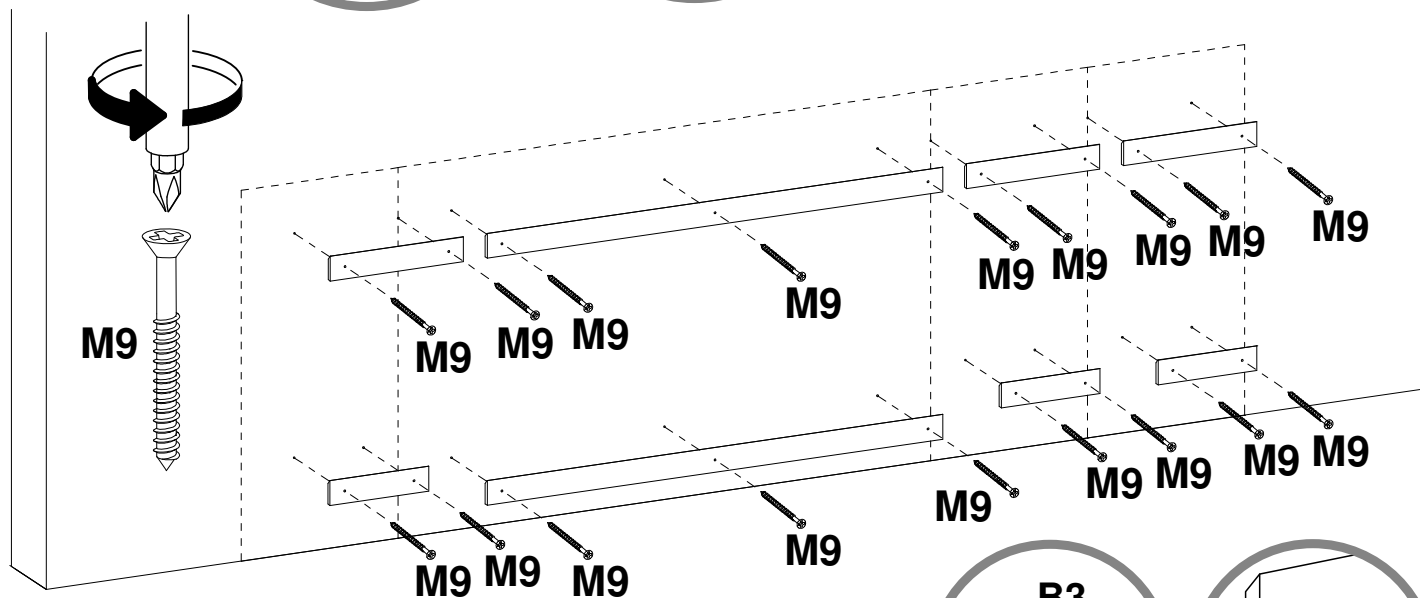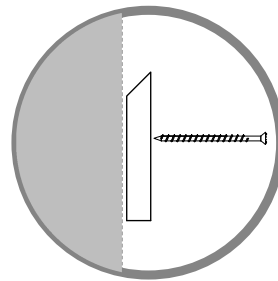
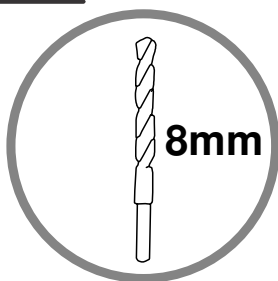
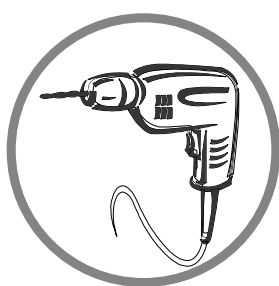


B3		18x
M9		18x

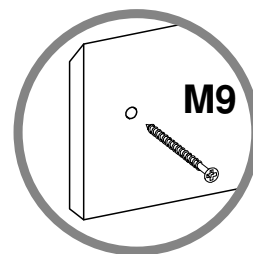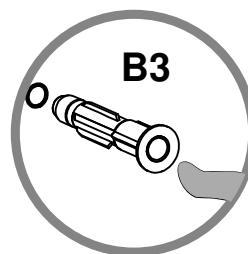



➔ **98**
Instalação 07

Encaixar

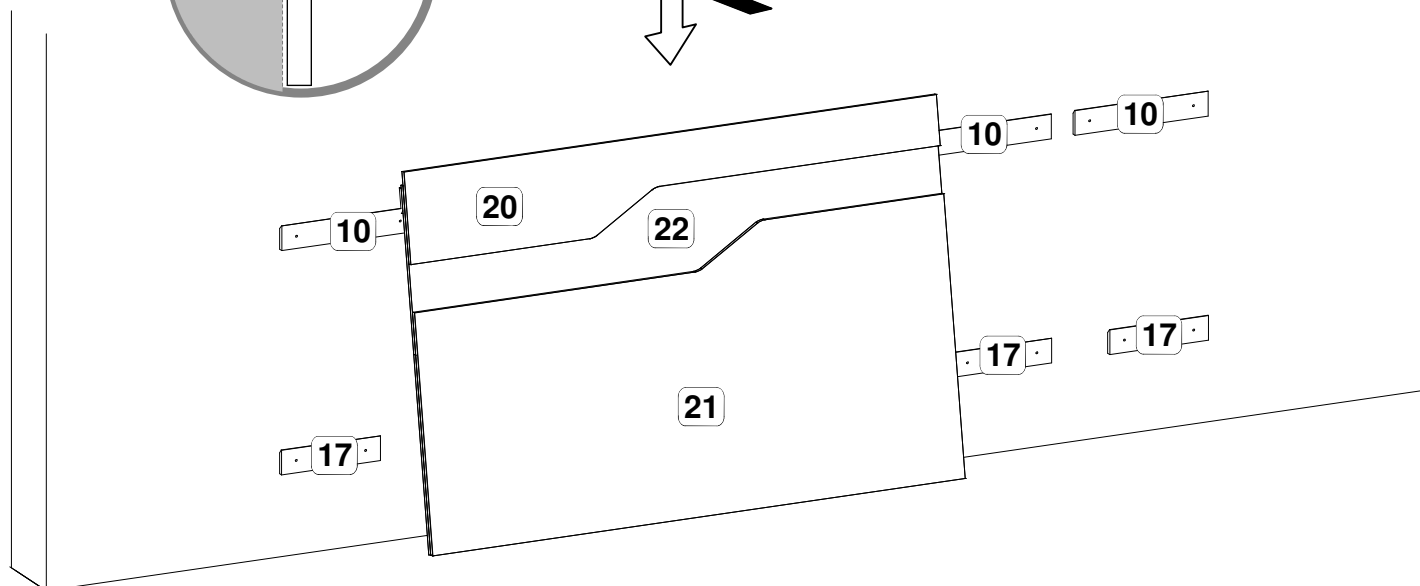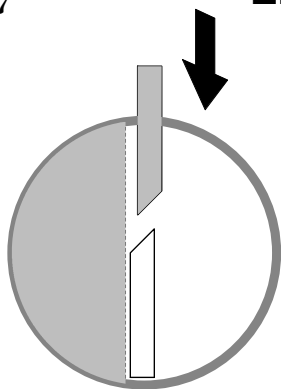



⇒ 99
Instalação 07

Encaixar

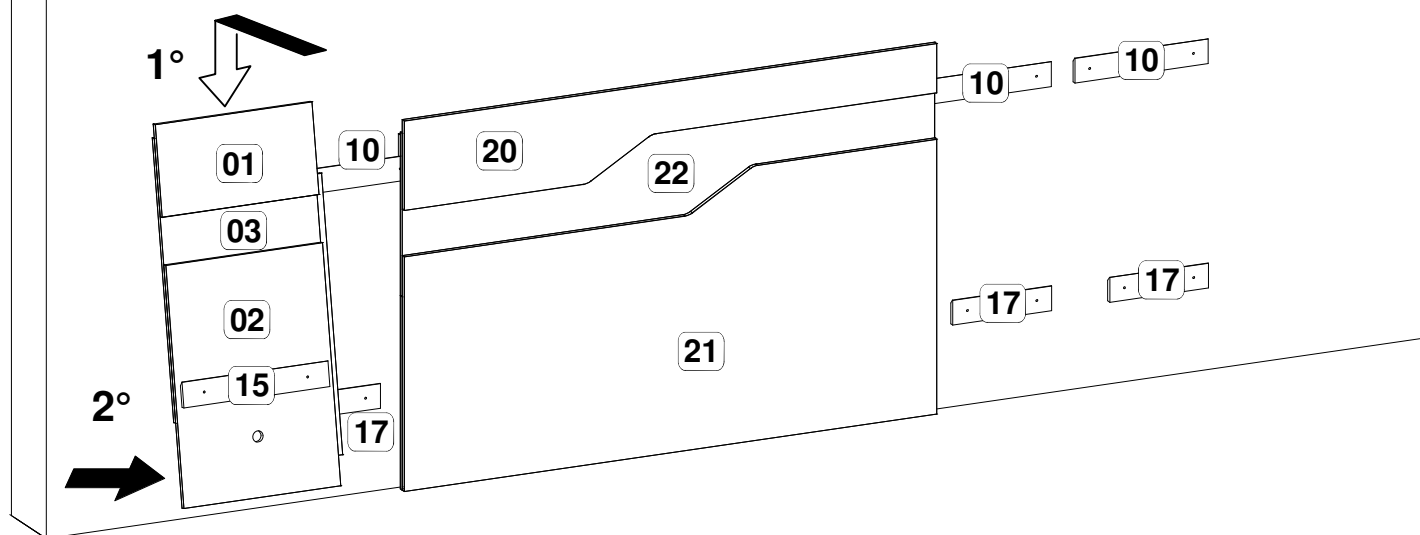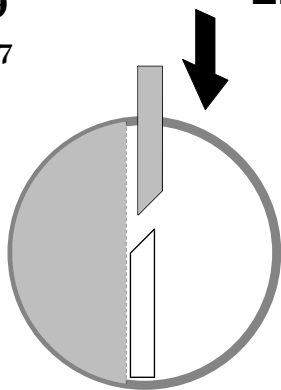



⇒ 100
Instalação 07

Encaixar

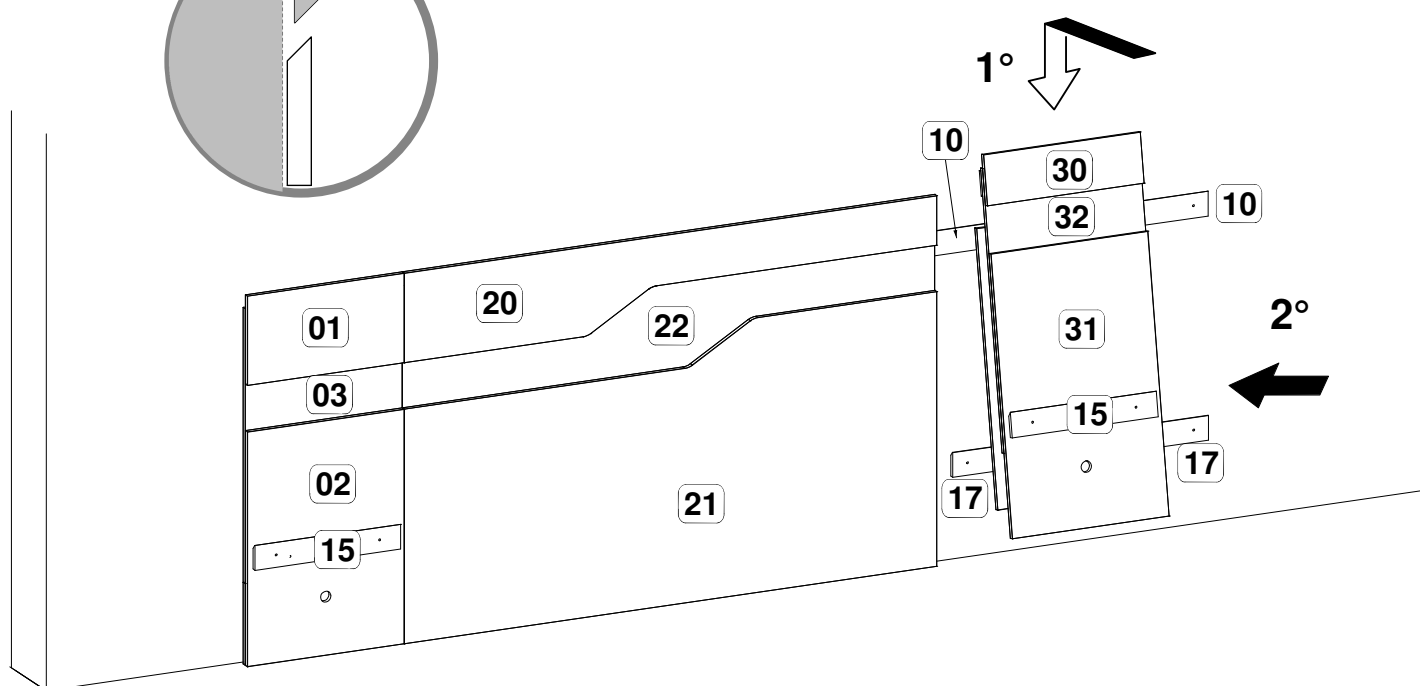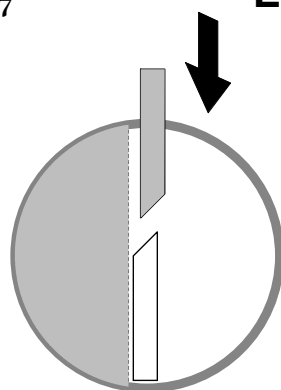



⇒ 101
Instalação 07

Encaixar

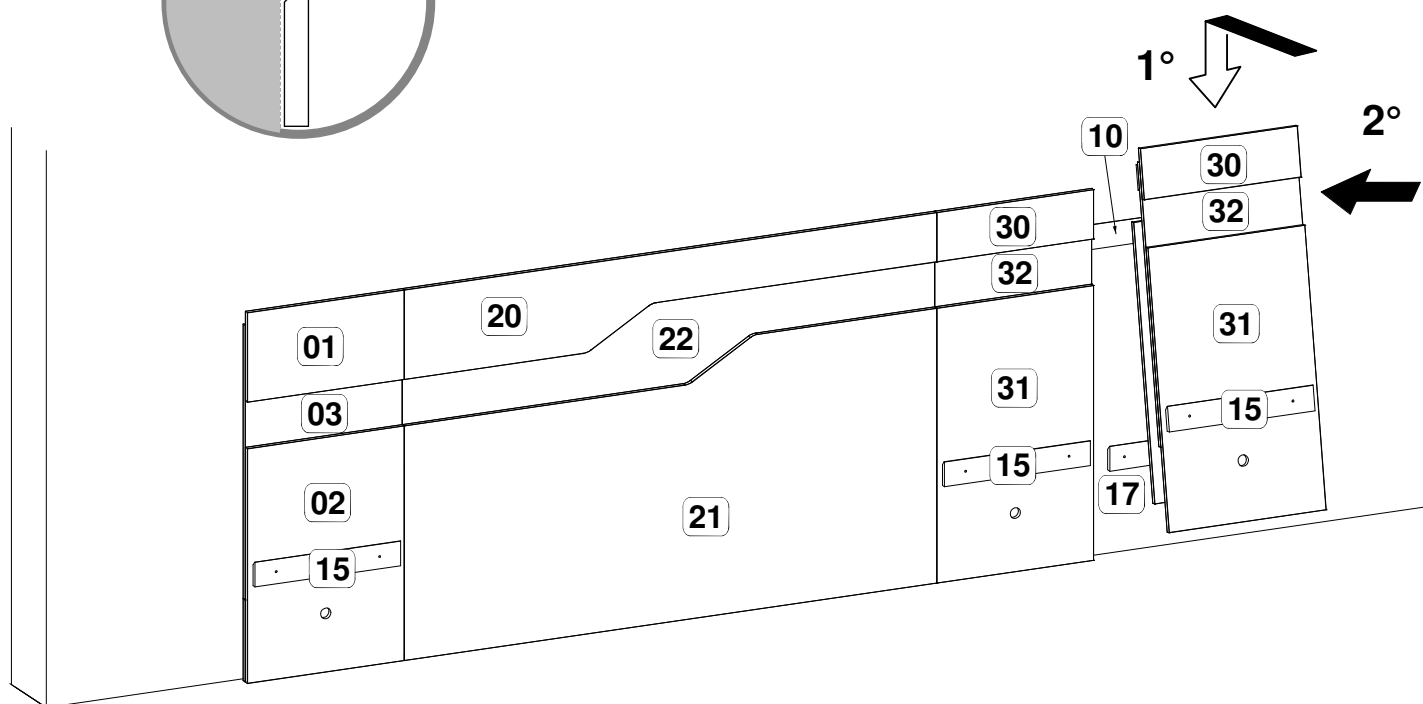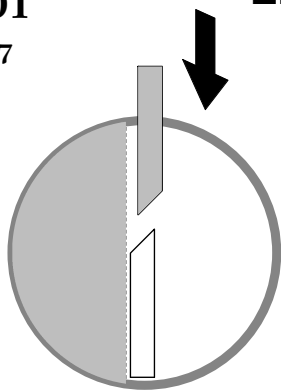



⇒ 102
Instalação 07

Encaixar

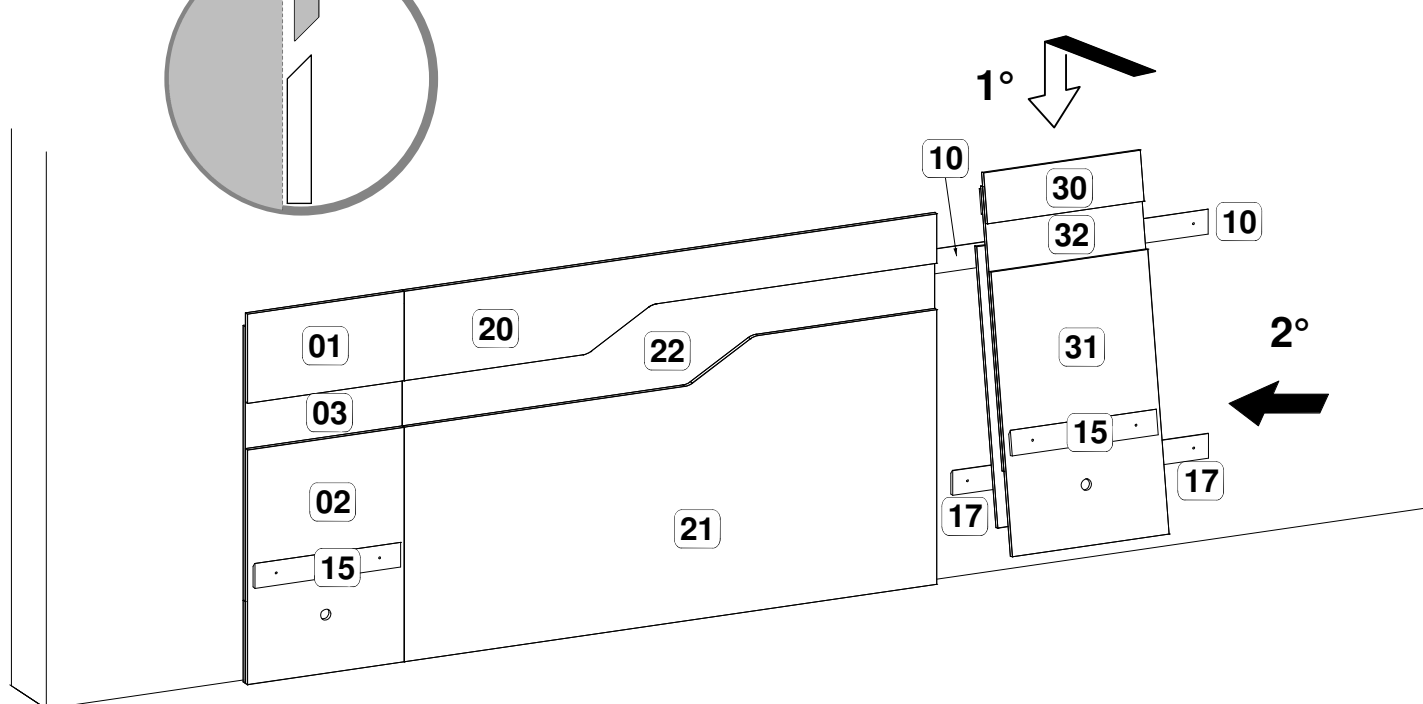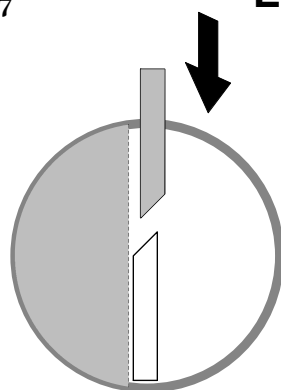




⇒ 103
Instalação 07

Encaixar

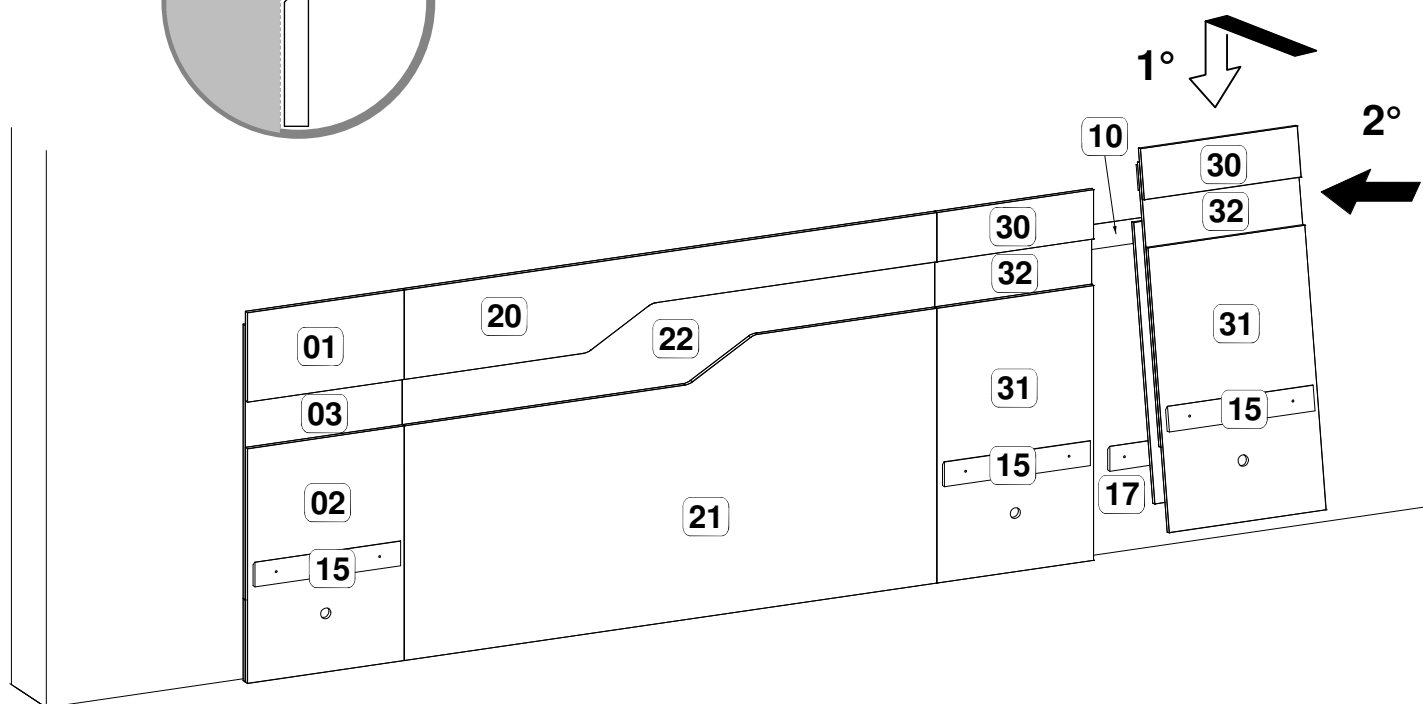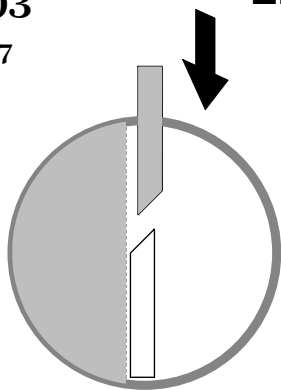

⇒ 104
Instalação 07


Encaixar

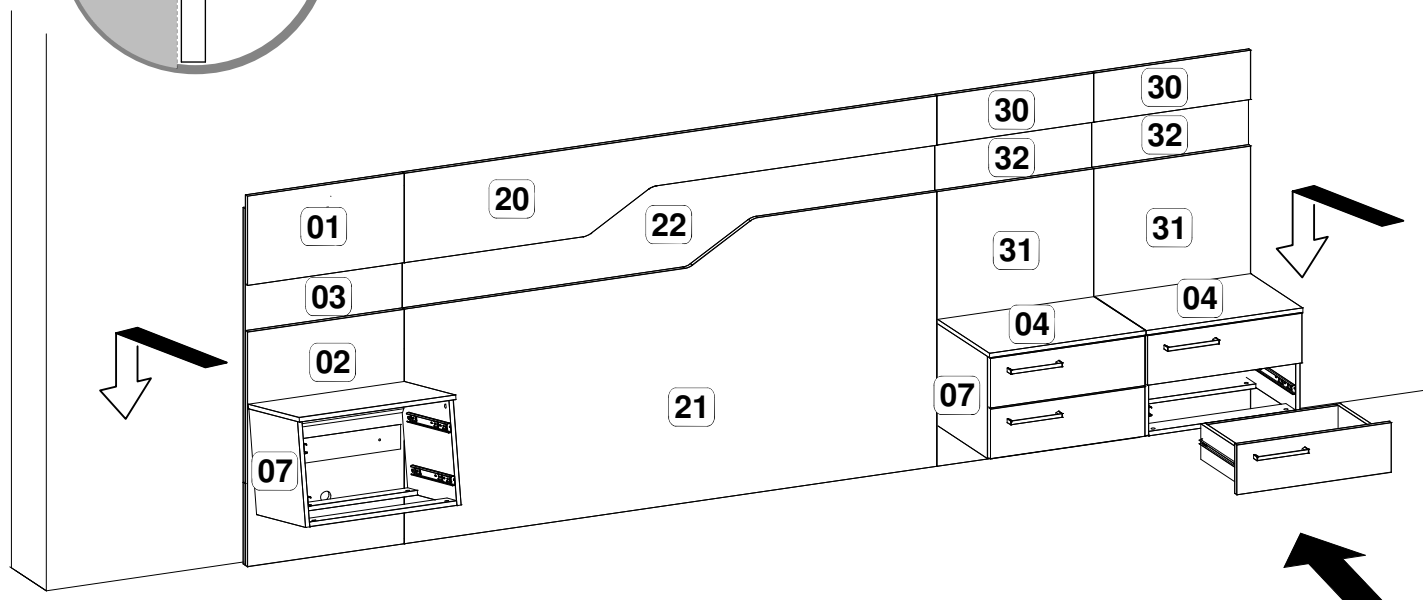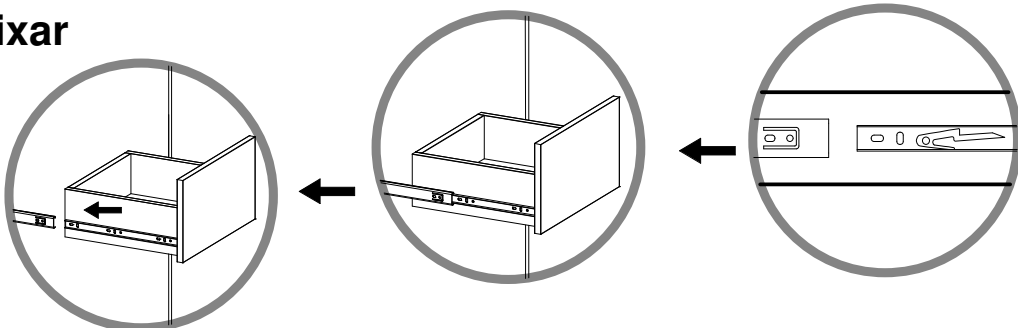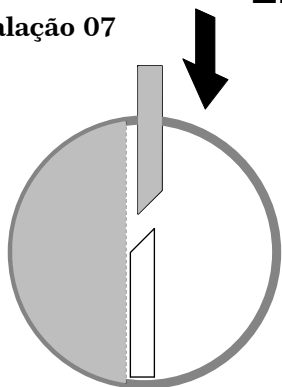


➔ 105

Instalação 07
Final

Fixador aplicado no topo,
entre as travessas traseiras.

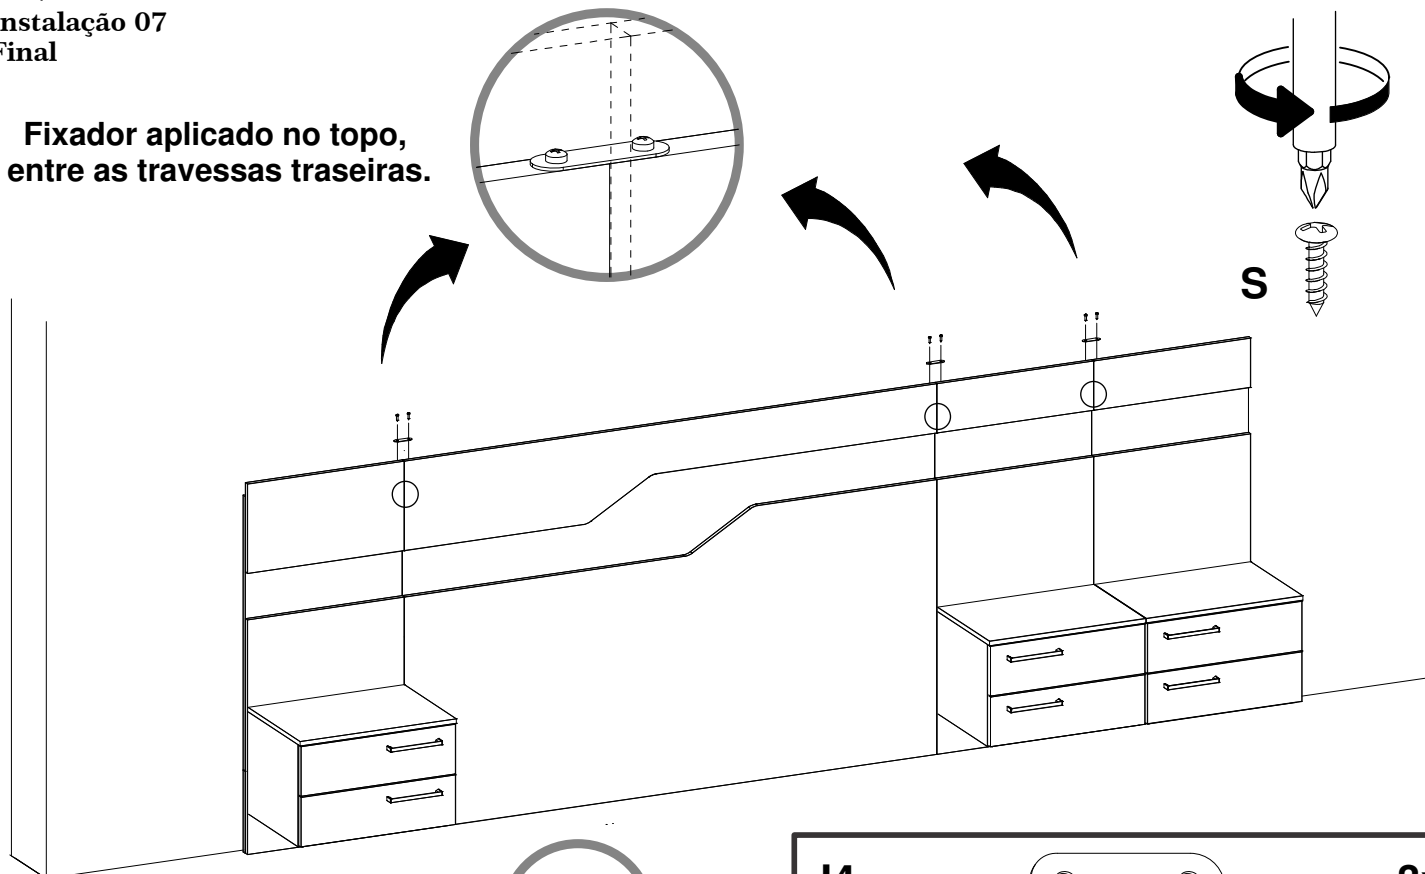


Ao final da montagem, restarão
peças e ferragens sobressalentes.

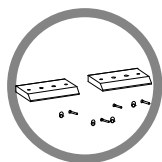

J4

S



3x

6x

VISTATO

MÓVEIS