
Cama Lora

Instrução de Montagem

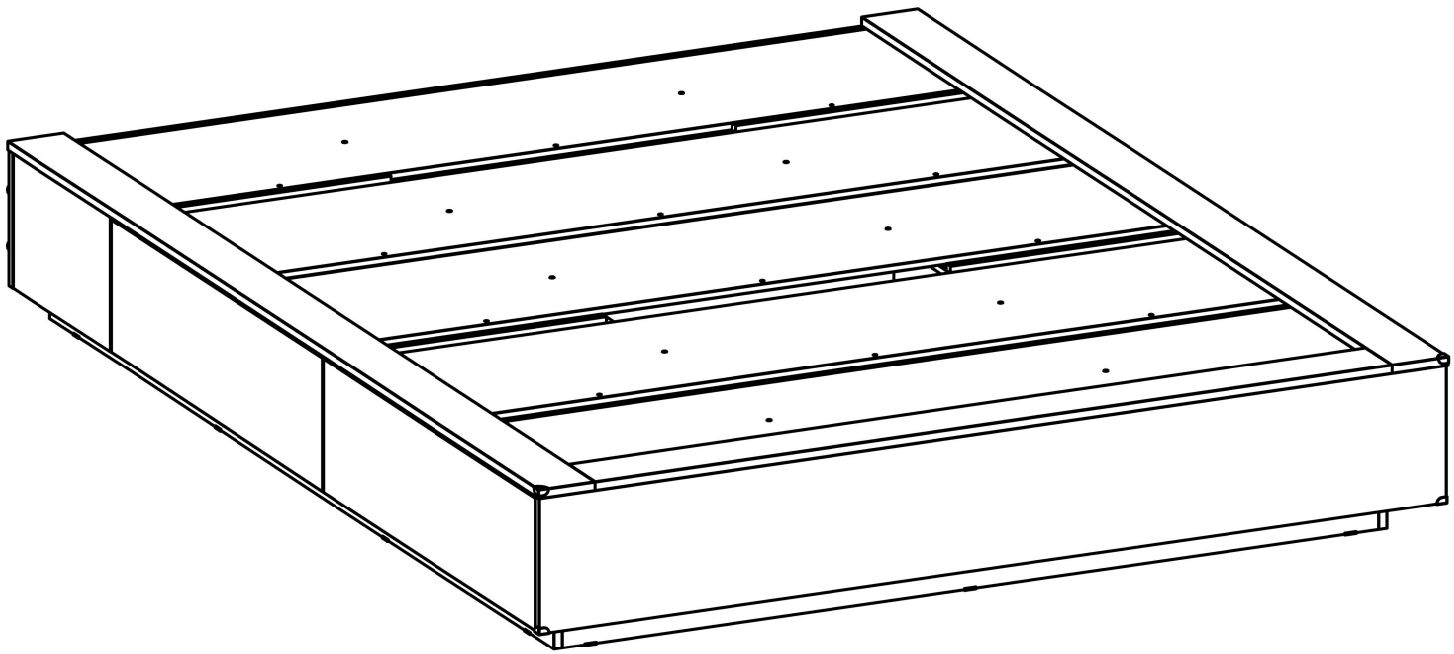



VISTATO

MÓVEIS


Lista de Peças

Cabeceira Esquerda

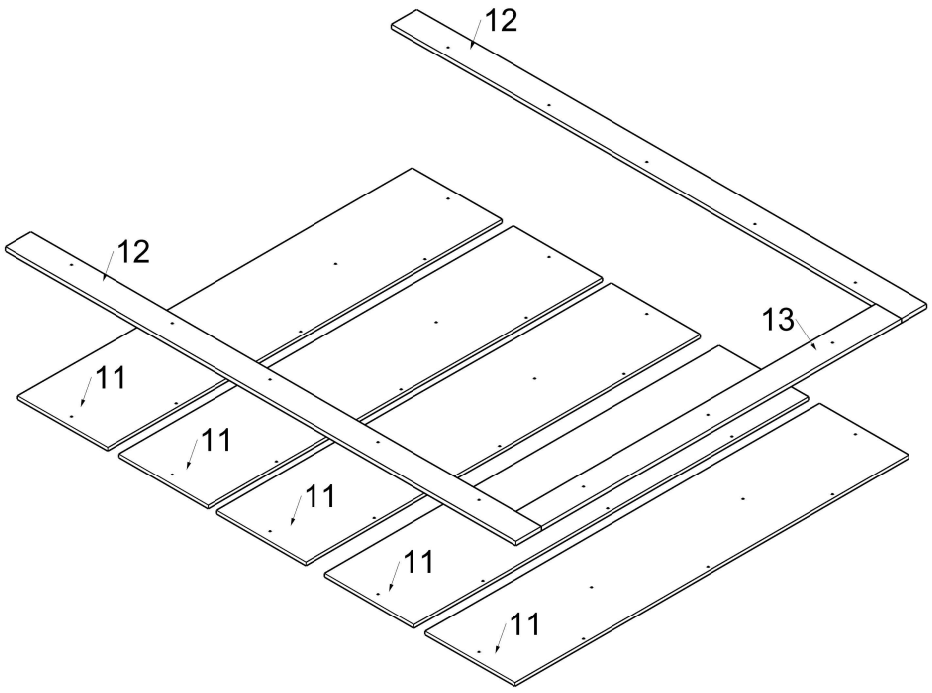


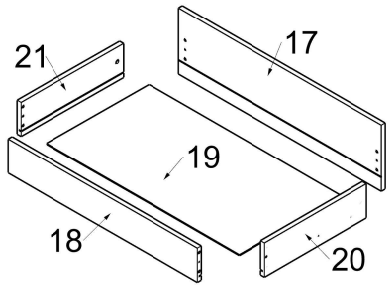

2x

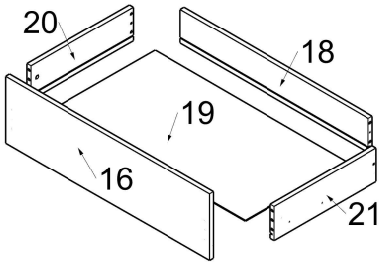


2x






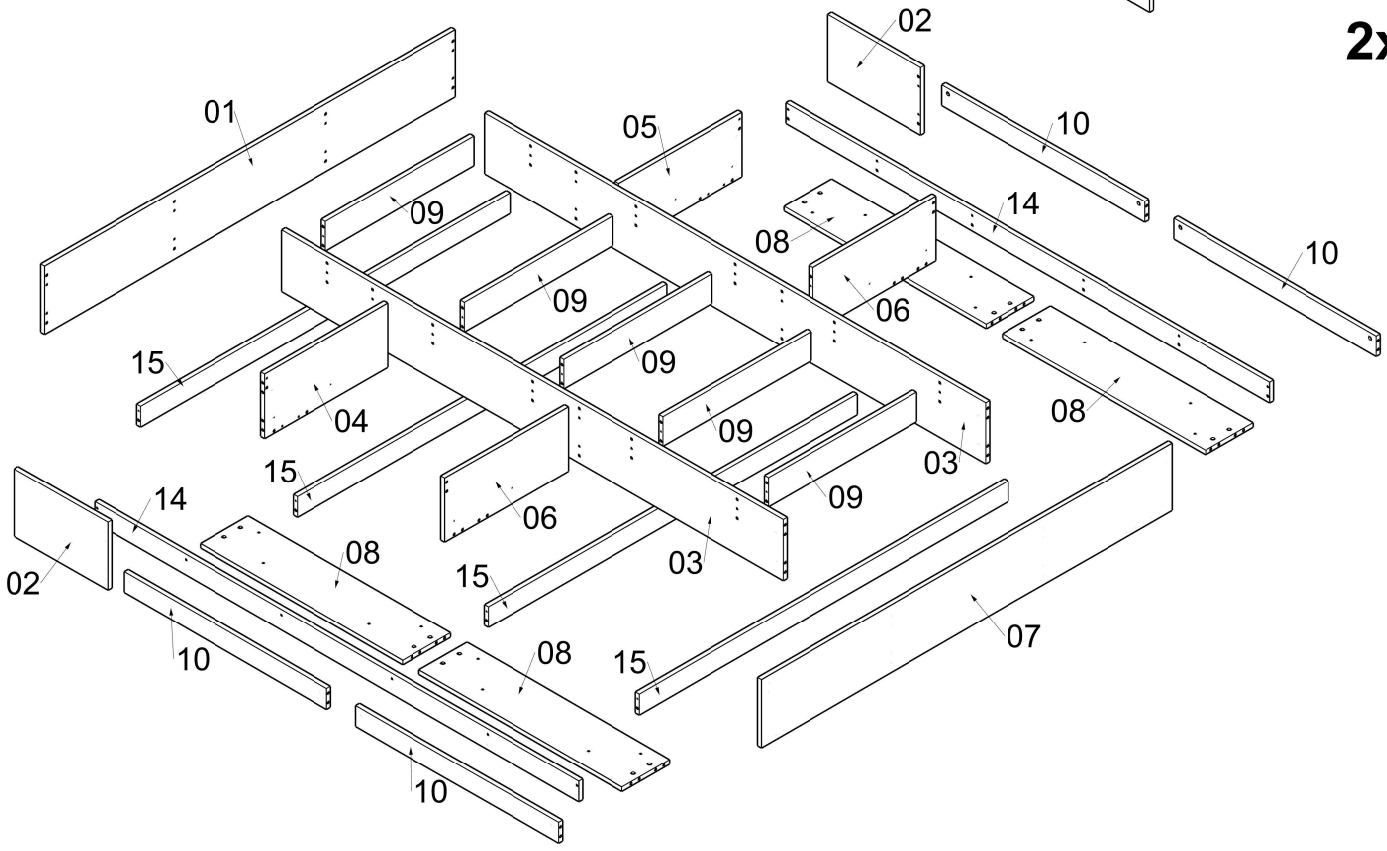


N°	Medidas cm	Qtd.	N°	Medidas cm	Qtd.
01	161,2 x 23,0 x 1,5	01	12	200,0 x 10,0 x 1,5	02
02	36,5 x 23,0 x 1,5	02	13	141,6 x 10,0 x 1,5	02
03	197,0 x 20,7 x 1,5	02	14	190,0 x 7,0 x 1,5	01
04	48,4 x 21,9 x 1,5	01	15	145,0 x 7,0 x 1,5	01
05	48,4 x 21,9 x 1,5	02	16	79,8 x 22,5 x 1,5	01
06	48,4 x 21,9 x 1,5	02	17	79,8 x 22,5 x 1,5	01
07	161,2 x 23,0 x 1,5	01	18	74,0 x 11,5 x 1,5	02
08	79,5 x 18,7 x 1,5	04	19	75,4 x 39,9 x 0,3	02
09	58,2 x 10,0 x 1,5	05	20	40,0 x 11,5 x 1,5	02
10	79,5 x 7,0 x 1,5	04	21	40,0 x 11,5 x 1,5	02
11	154,8 x 35,0 x 1,5	05			




Ferramentas

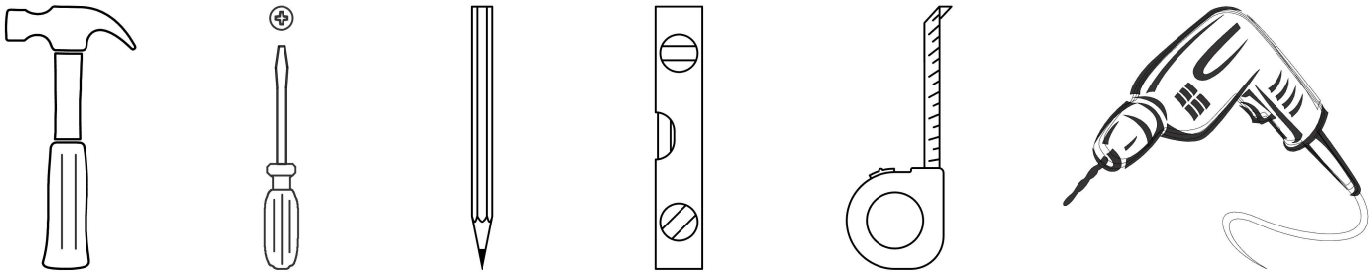

Ferragens

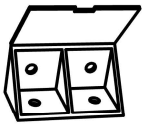
		—	
A4		22 X 22 mm	08
A8		3,5 X 20 mm	08
E		8 X 30 mm	96
E7		15 mm	20
E24		Ø8 X 27 x Ø6 mm	13
F		8 X 50 mm	06
H23		350 mm	04
J29		—	20
L		12 mm	40
M		—	16
N		10 x 10 mm	20
O		4,5 X 45 mm	42
O1		—	08

Ferragens

O10A		—	04
O10B		—	04
O11		—	28
O12		60 mm	06
S		3,5 X 14 mm	88
T8		3,5 X 35 mm	20

01 Pré-montagen


SEPARE AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

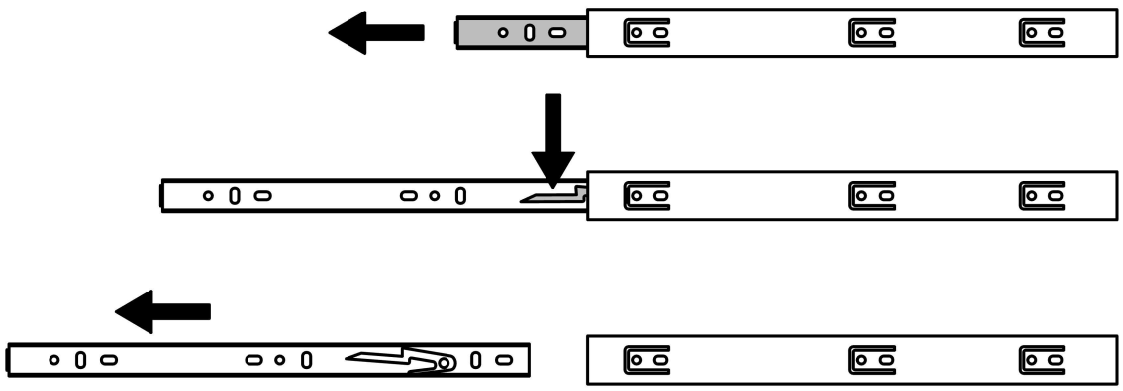

⚠ **Faça a utilização da régua abaixo para medir as ferragens.**




02 Pré-montagen

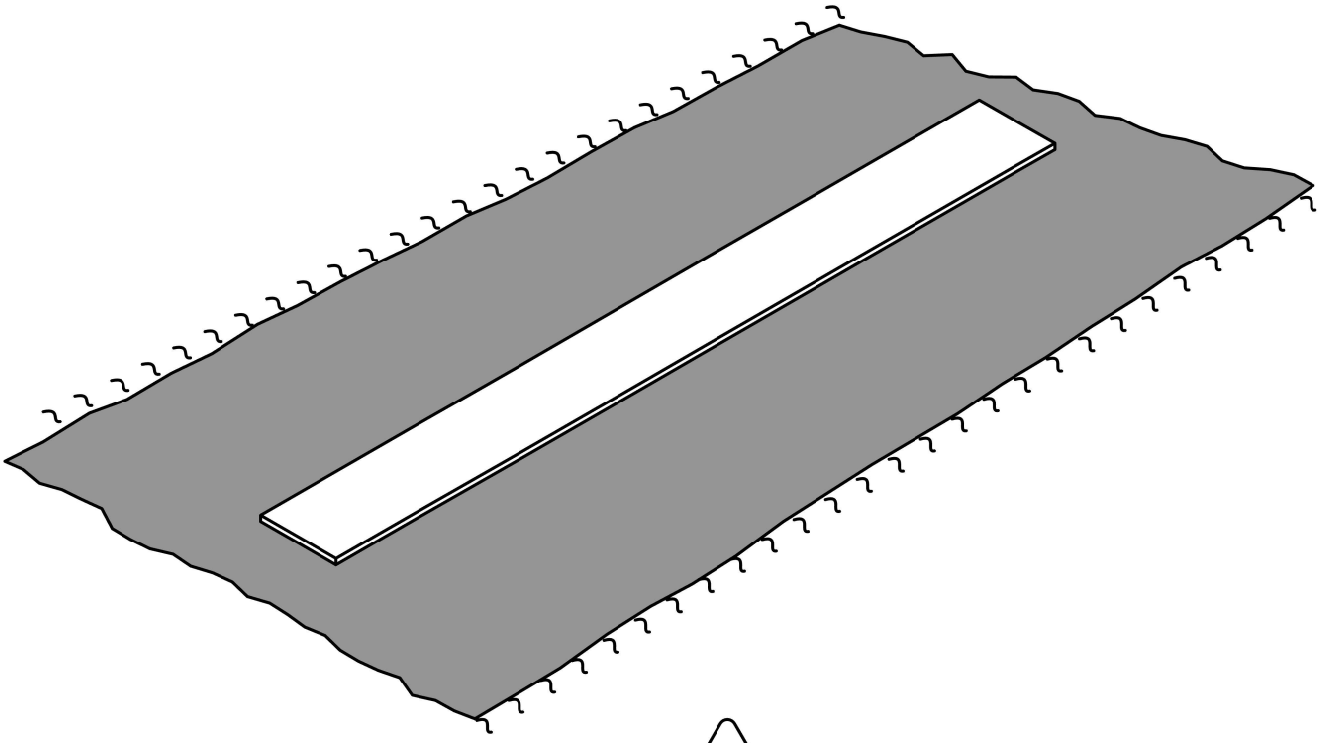

Proteger as peças durante a montagem para evitar riscos


03 Pré-montagem

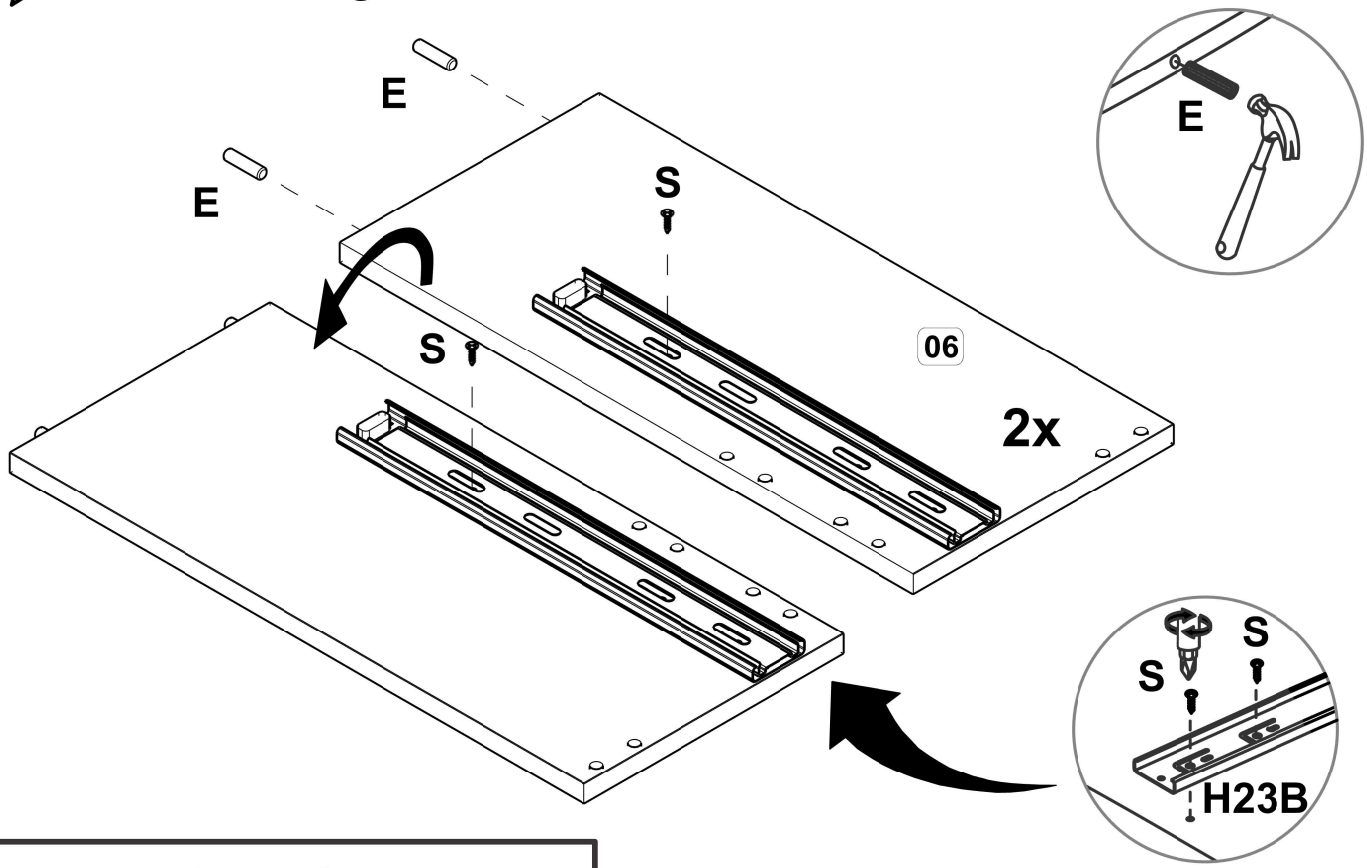

E		4x
S		8x

H23B		4x


03 Pré-montagem

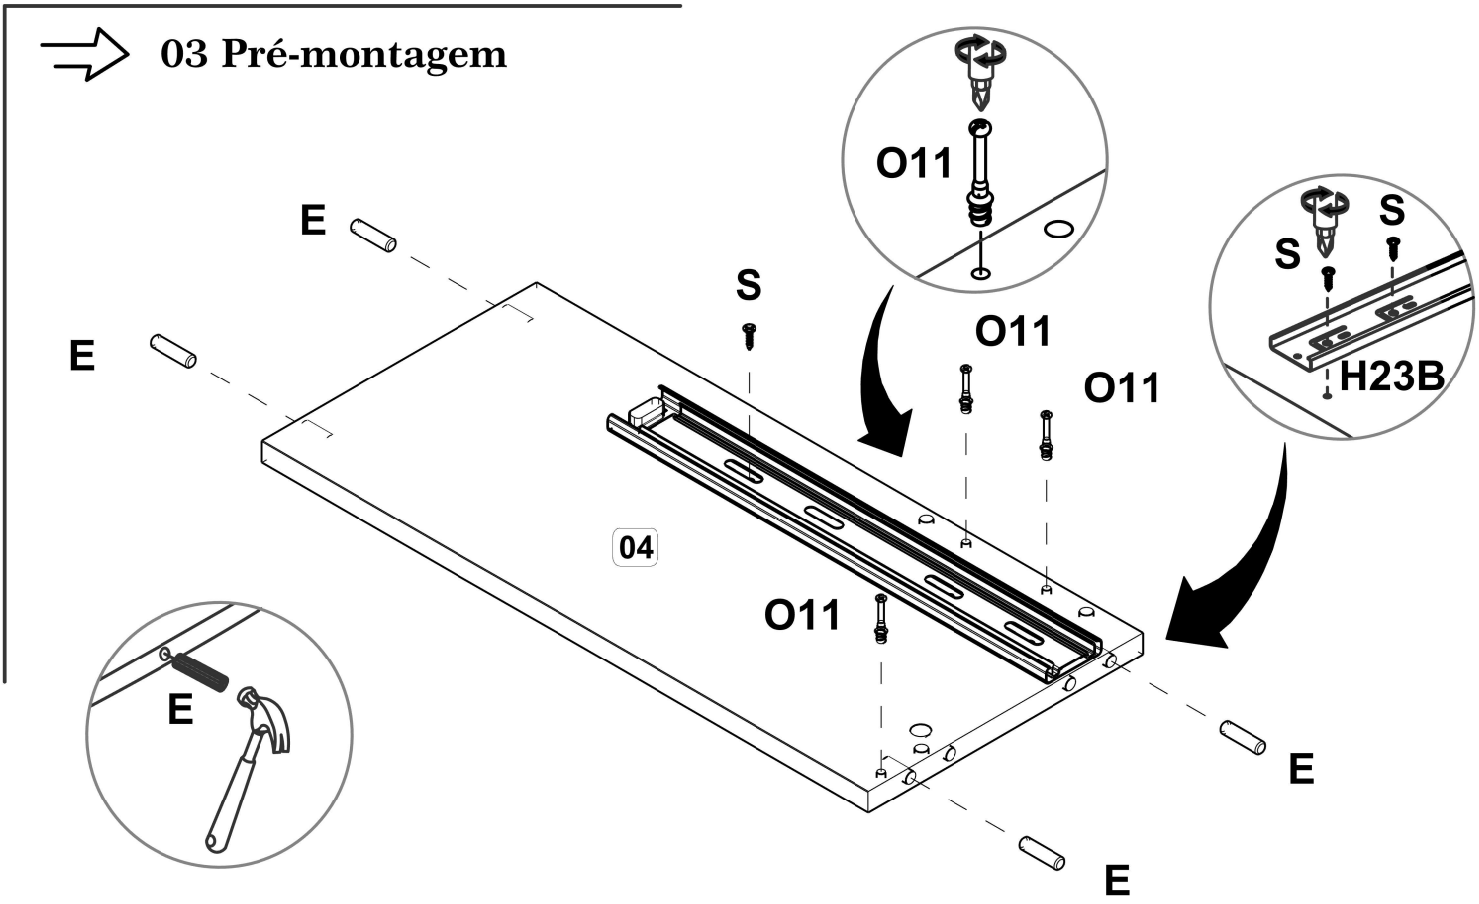

O11		3x
E		4x

H23B		1x
S		2x


04 Pré-montagem

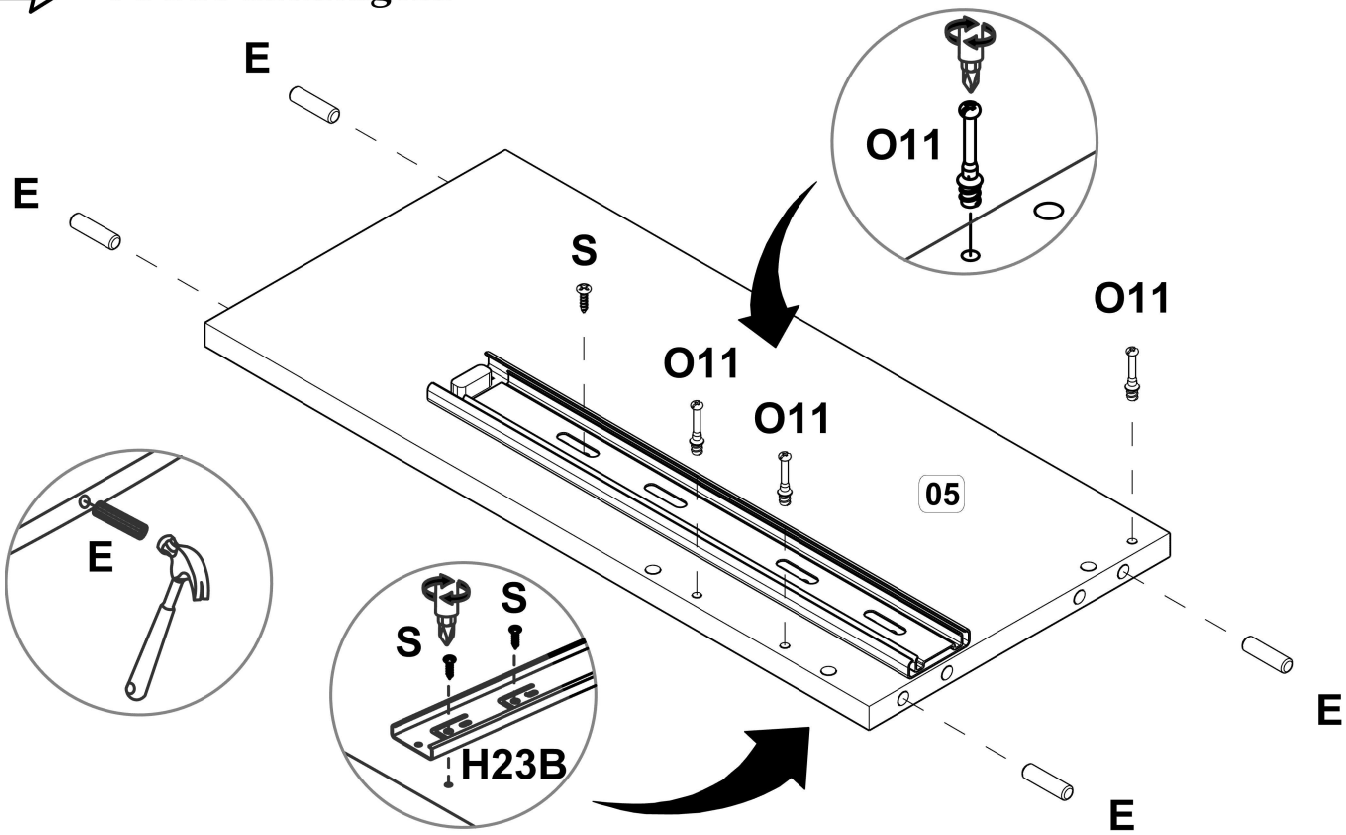

O11		3x
E		4x

H23B		1x
S		2x


05 Pré-montagem

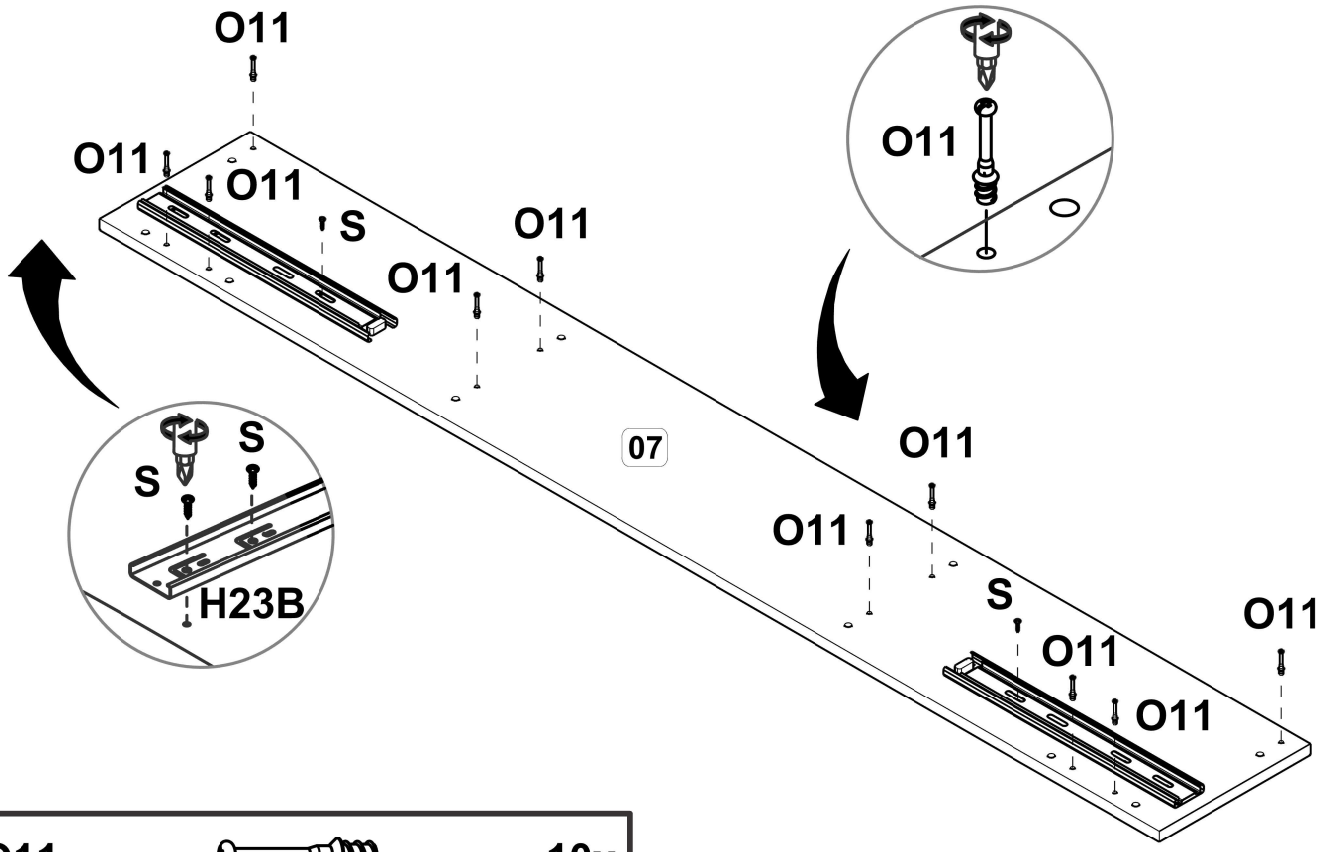

O11		10x
S		4x


H23B		2x

06 Pré-montagem

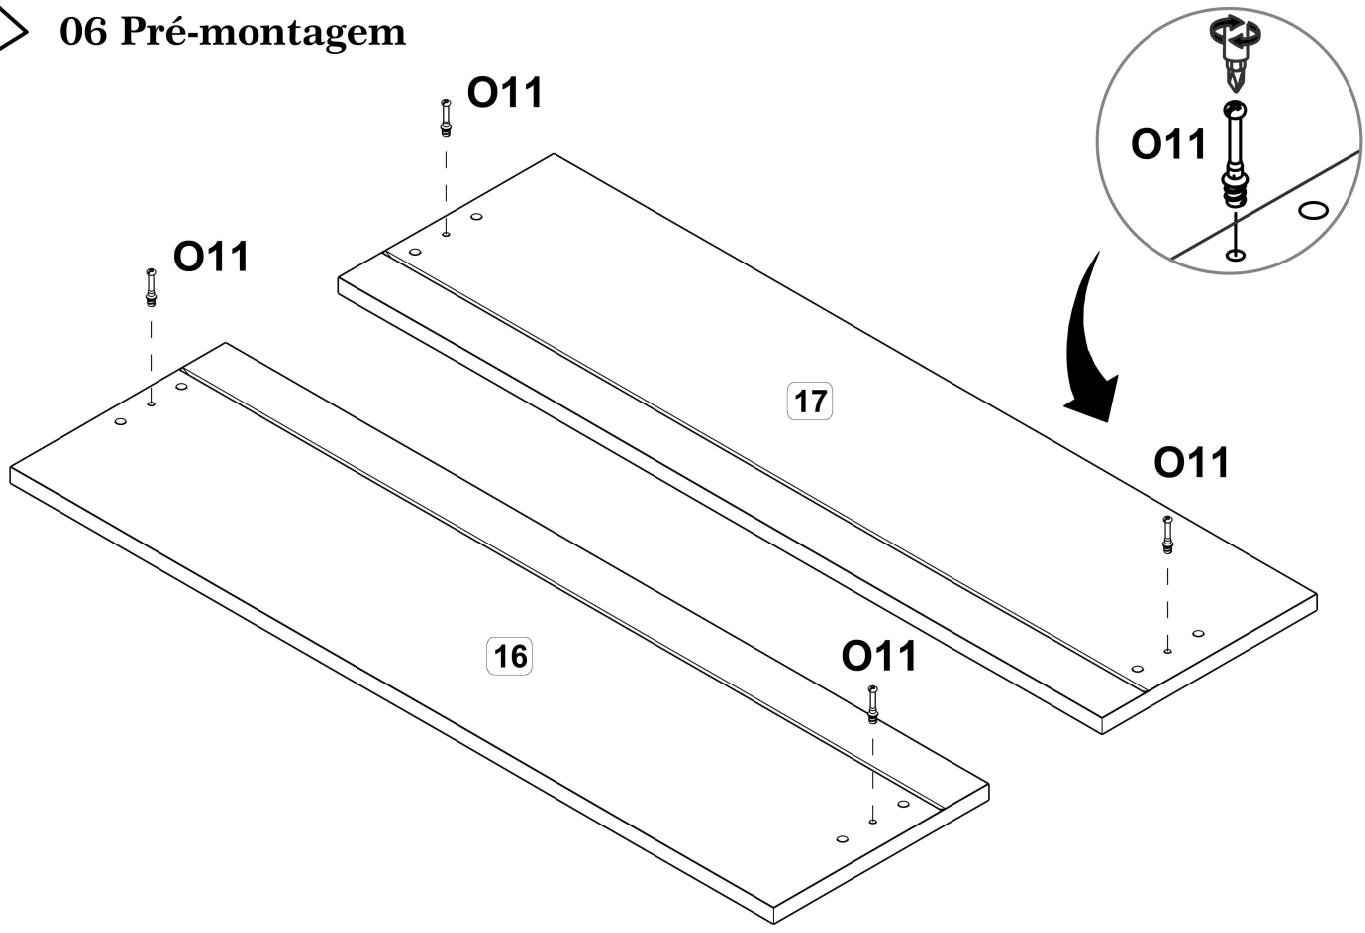

O11		4x


07 Pré-montagem

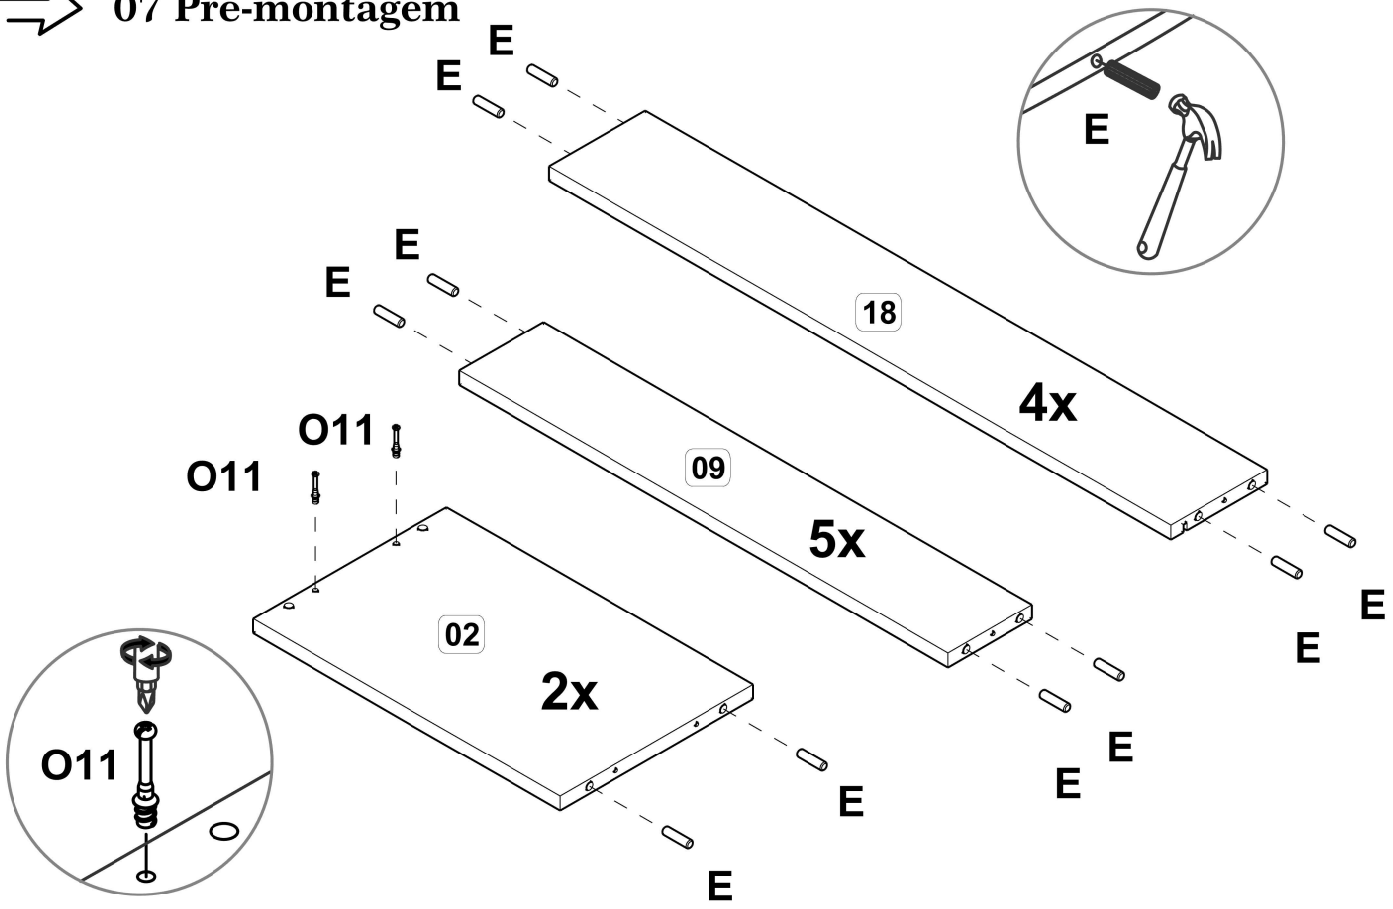

O11		4x

E		40x


08 Pré-montagem

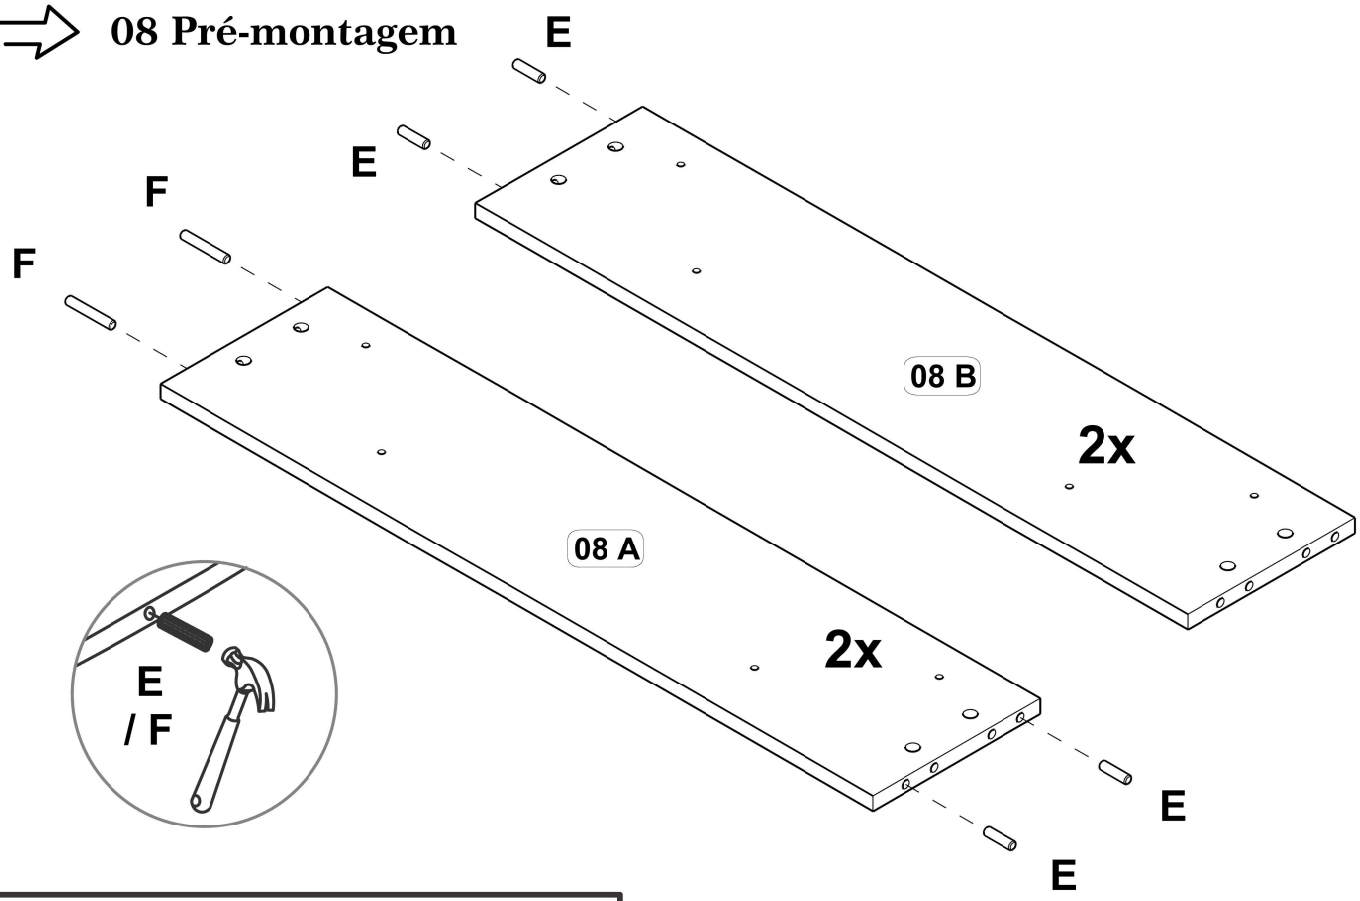

F		4x
E		8x

Peças 08 A e 08 B tem aplicações dos itens E e F em diferentes posições.


09 Pré-montagem

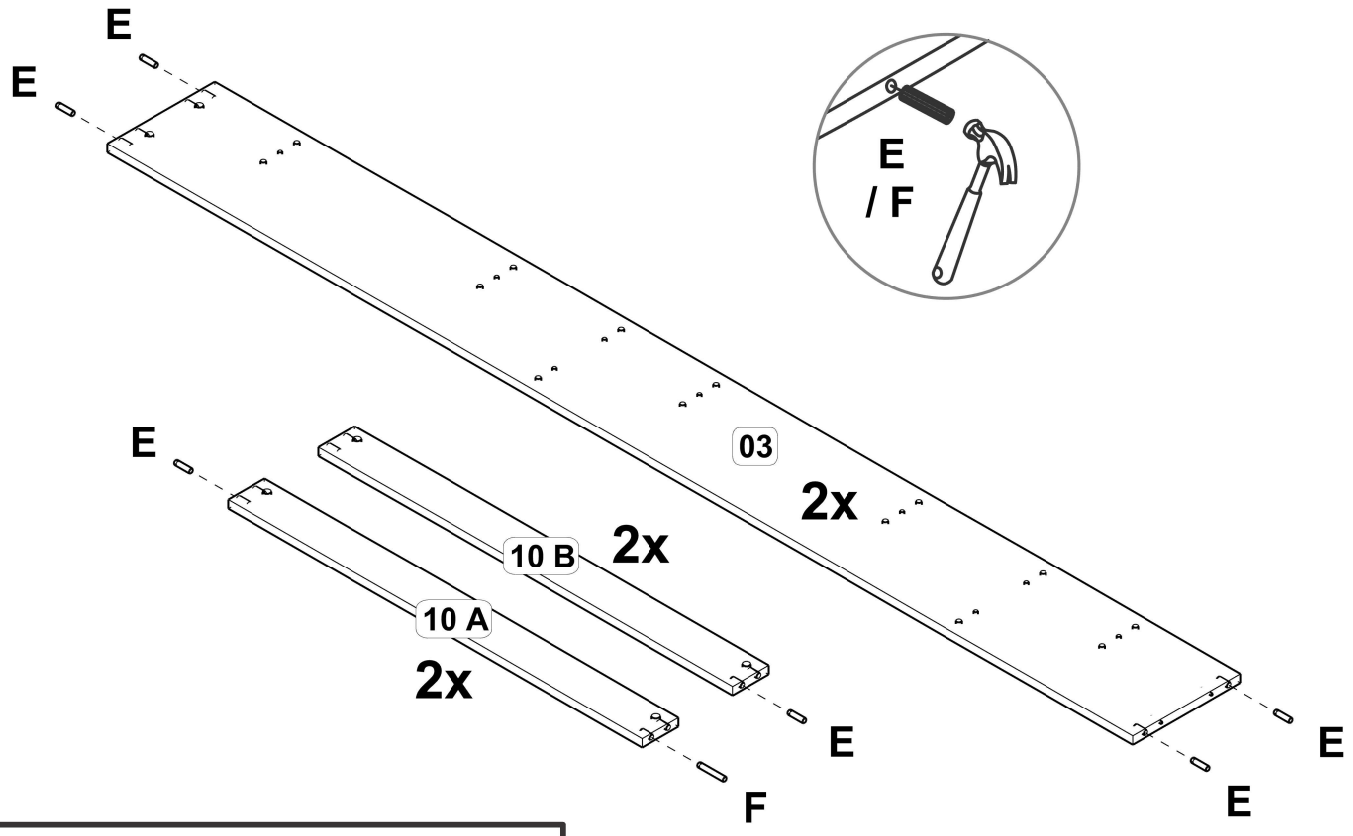

F		2x
E		12x

Peças 10 A e 10 B tem aplicações dos itens E e F em diferentes posições.


10 Pré-montagem

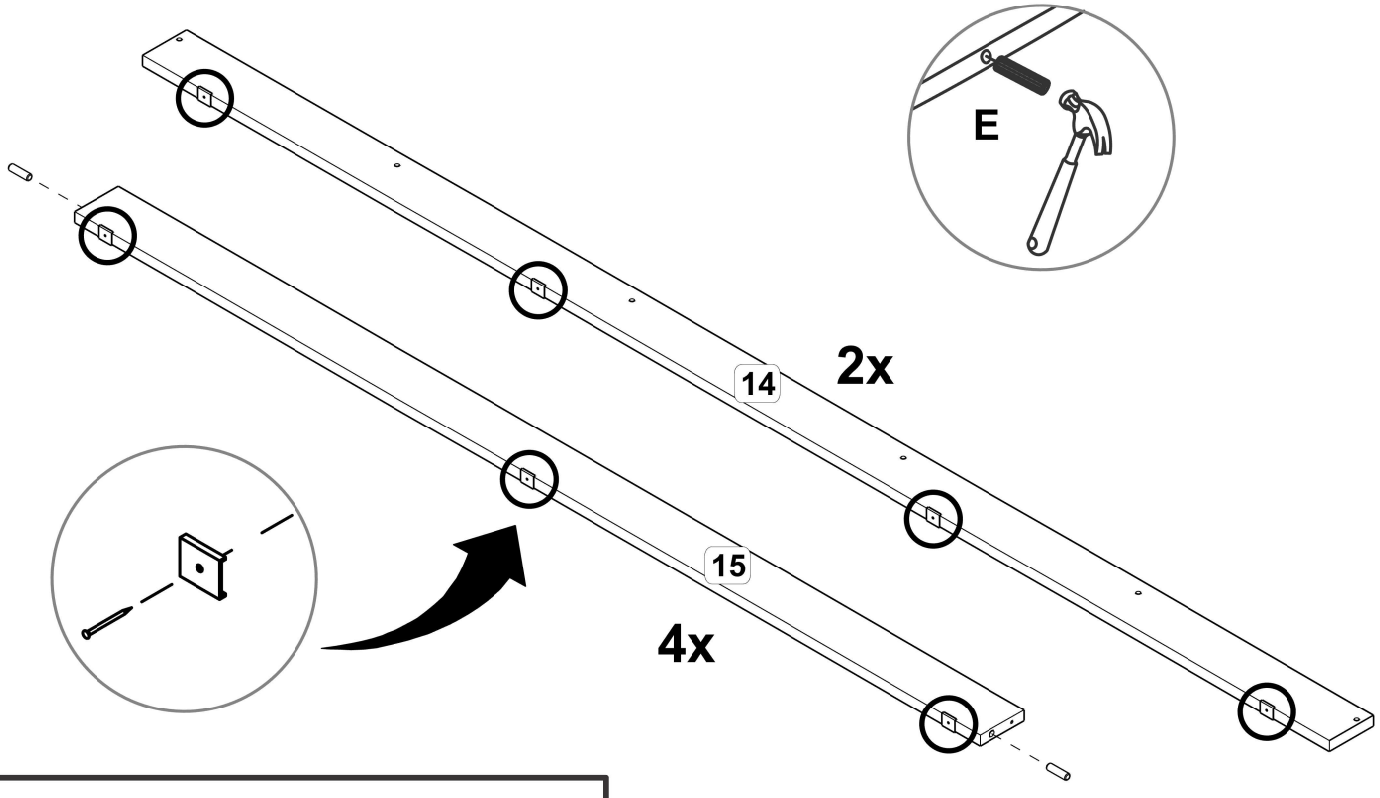

O11		20x
E		8x

E7		20x


11 Pré-montagem

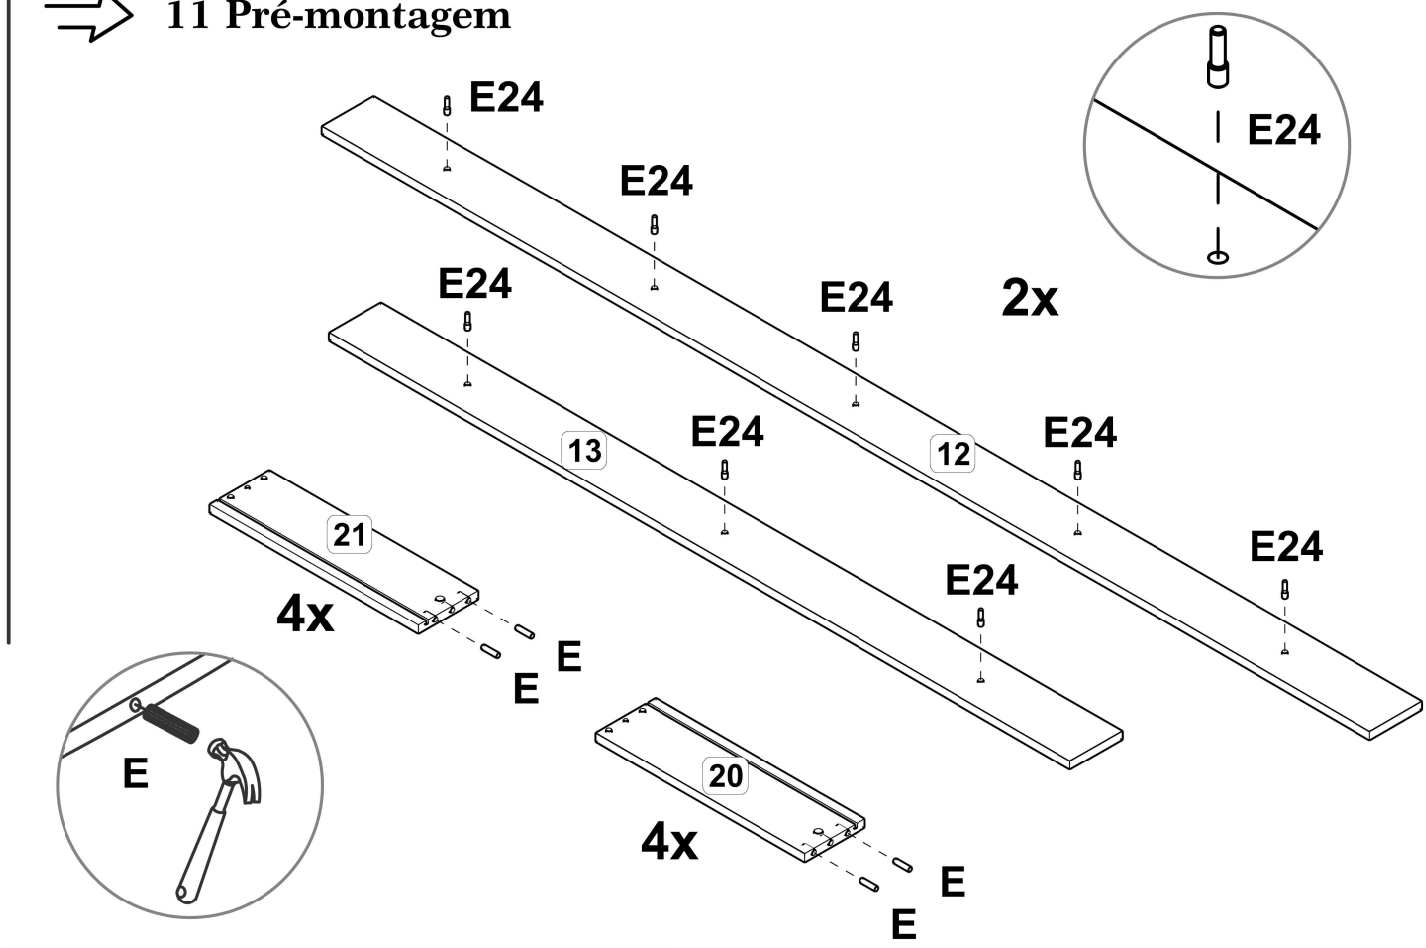

E24		13x


E		16x

12 Montagem

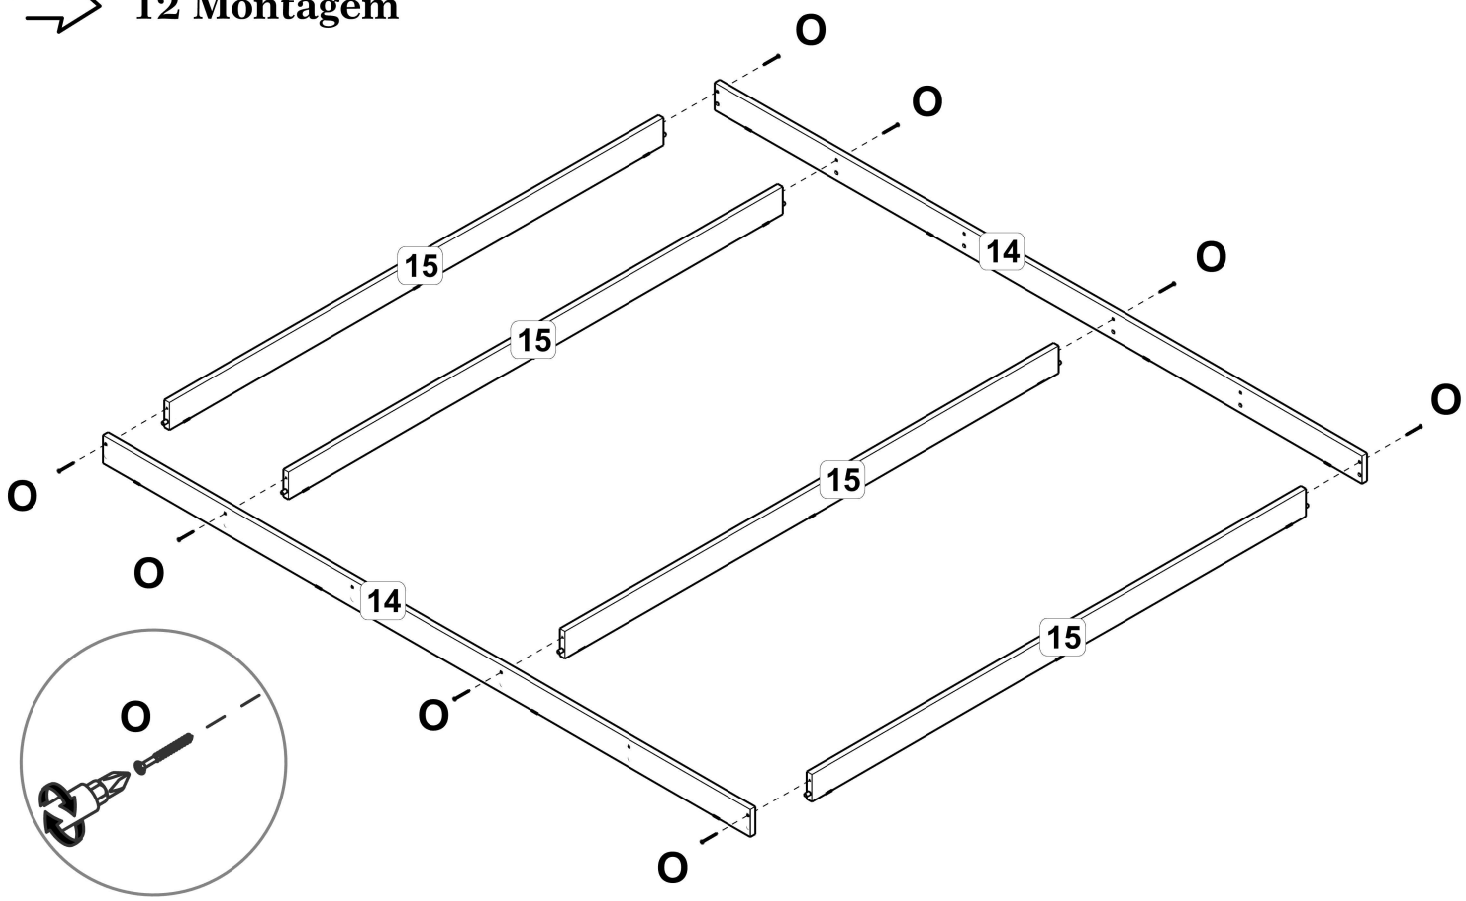


O		8x

11 Montagem

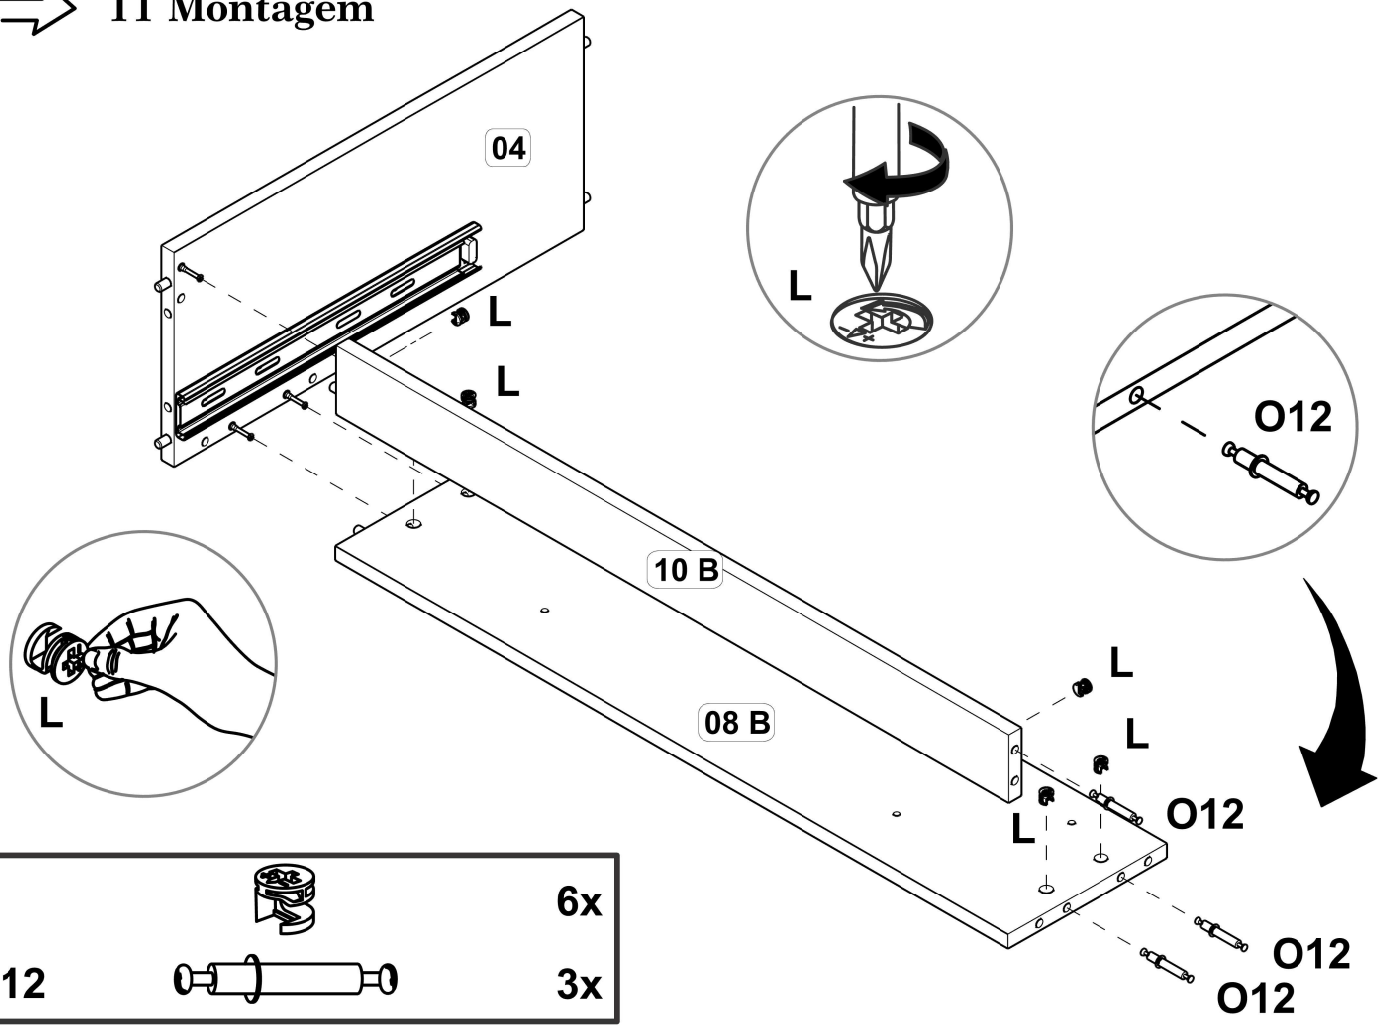


L		6x
O12		3x

12 Montagem

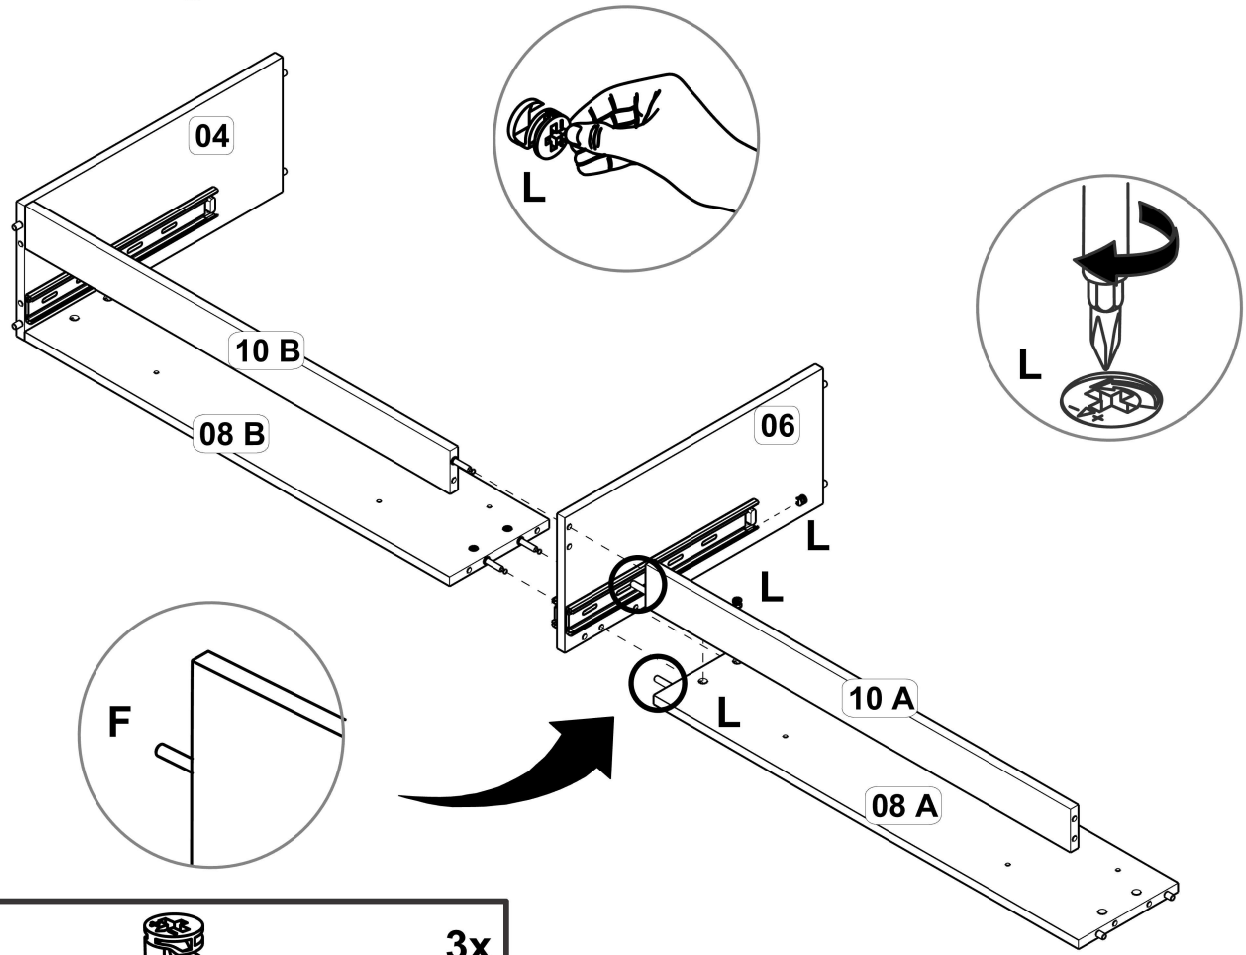


L		3x

13 Montagem

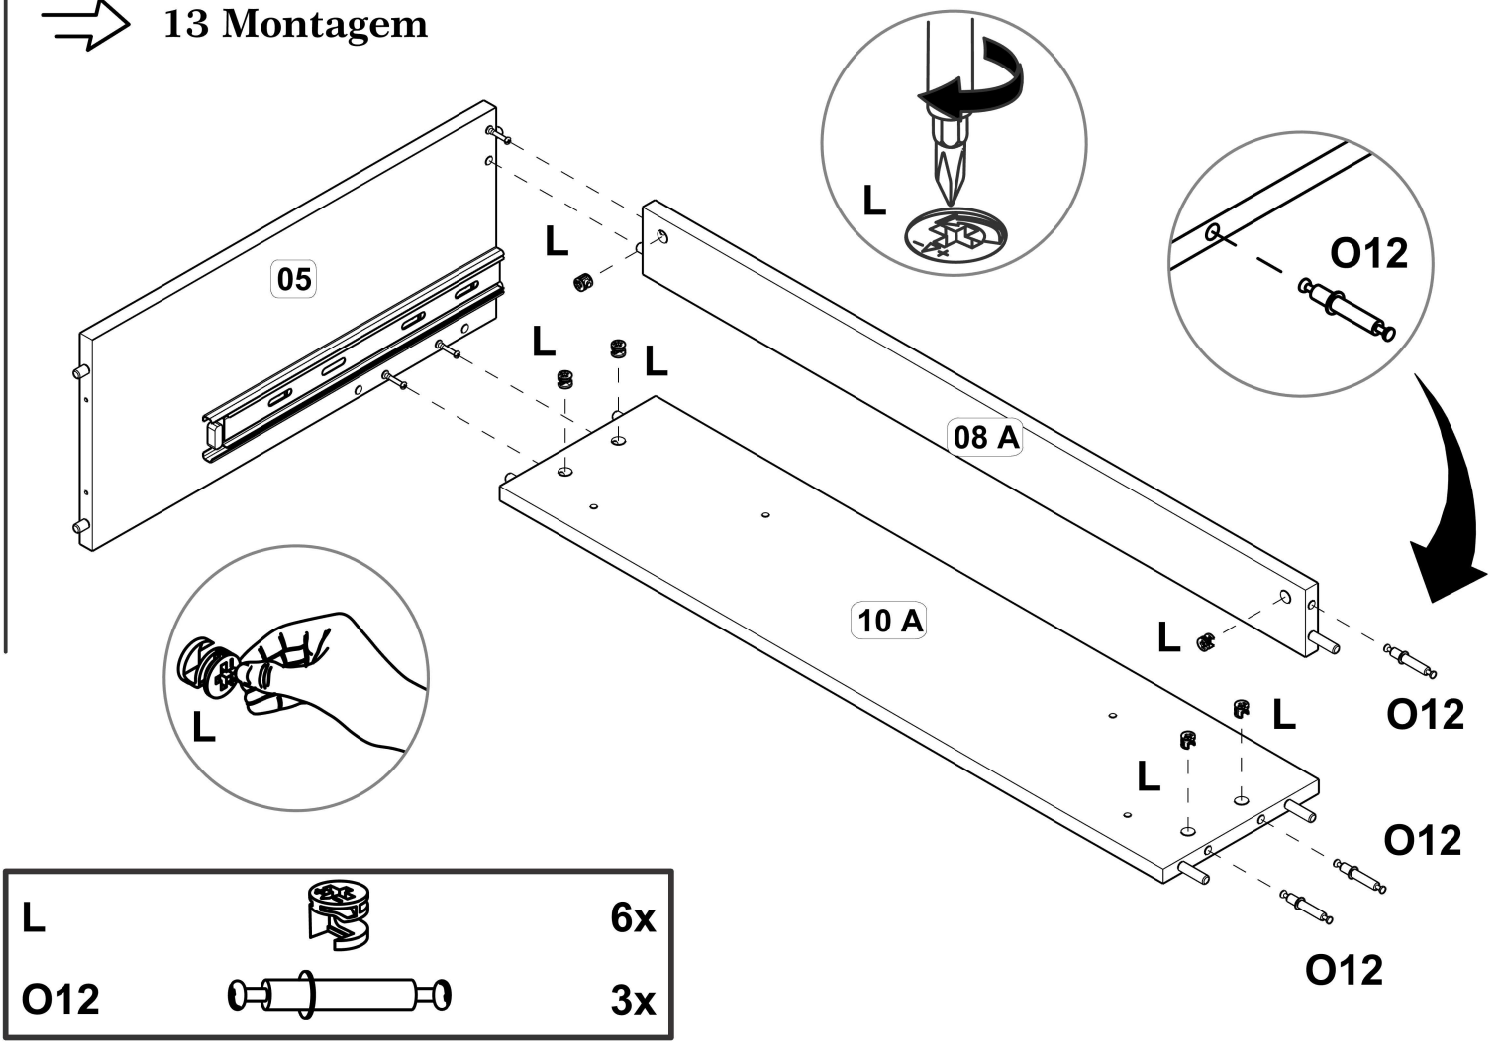


L		6x
O12		3x

14 Montagem

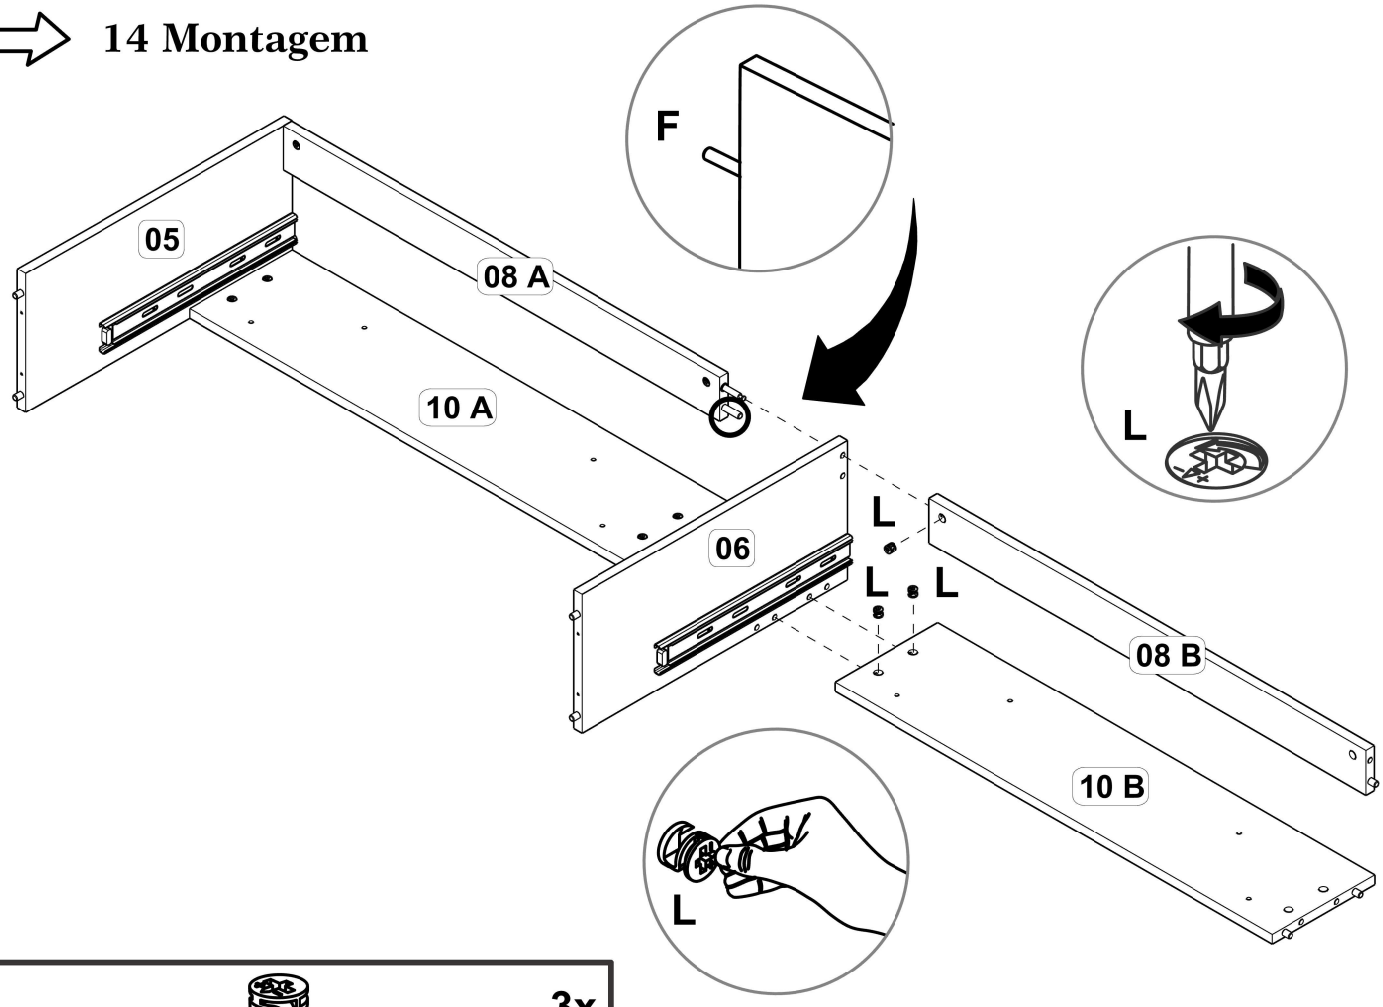


L		3x

15 Montagem

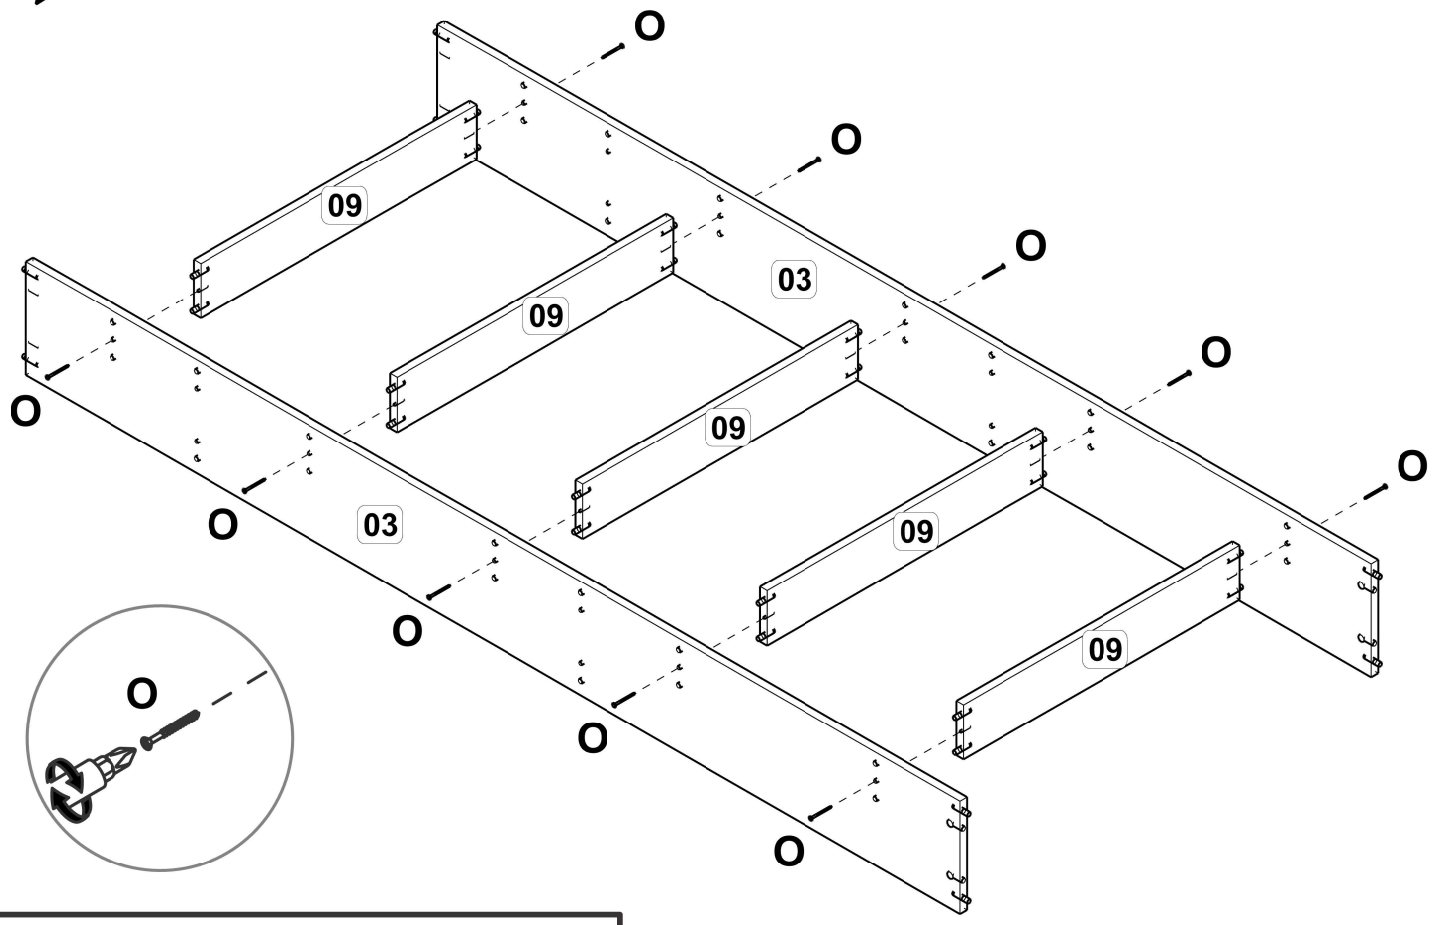


O		10x

16 Montagem

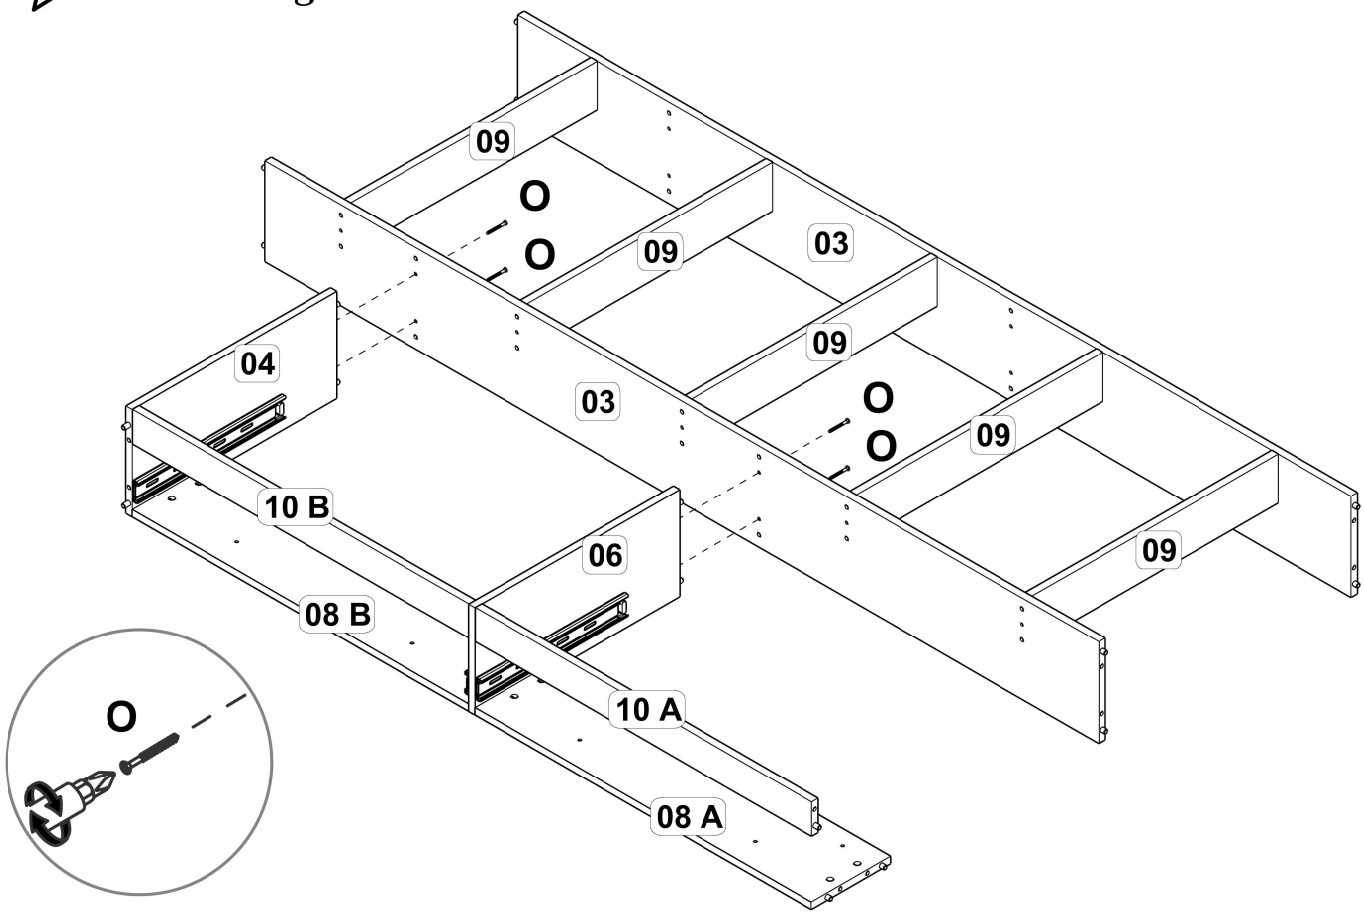


O		4x

17 Montagem

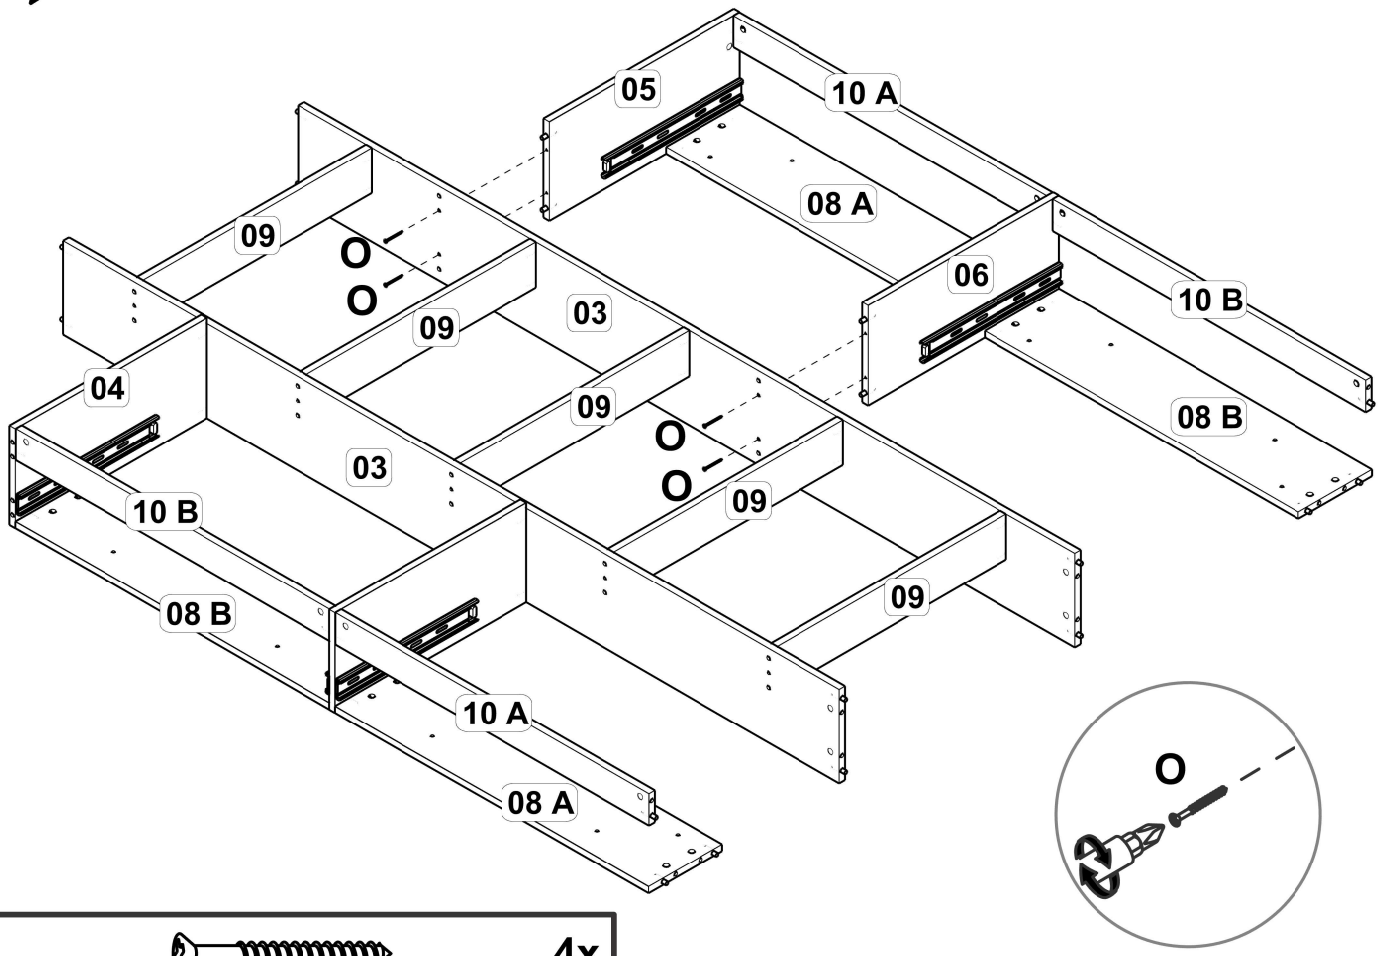

O		4x

18 Montagem

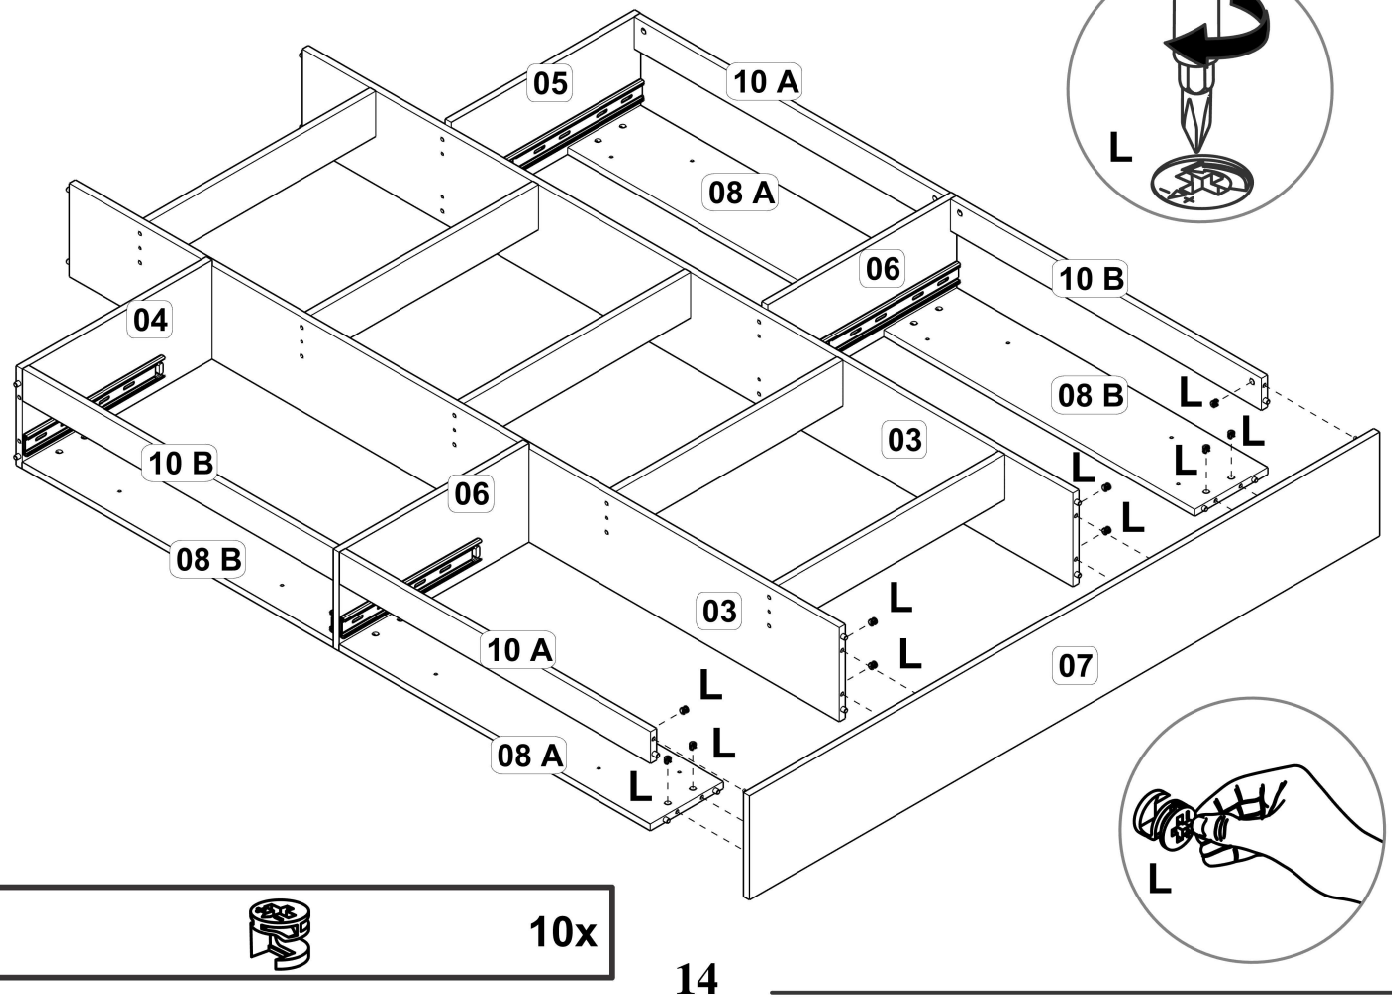


L		10x

19 Montagem



L		4x


20 Montagem

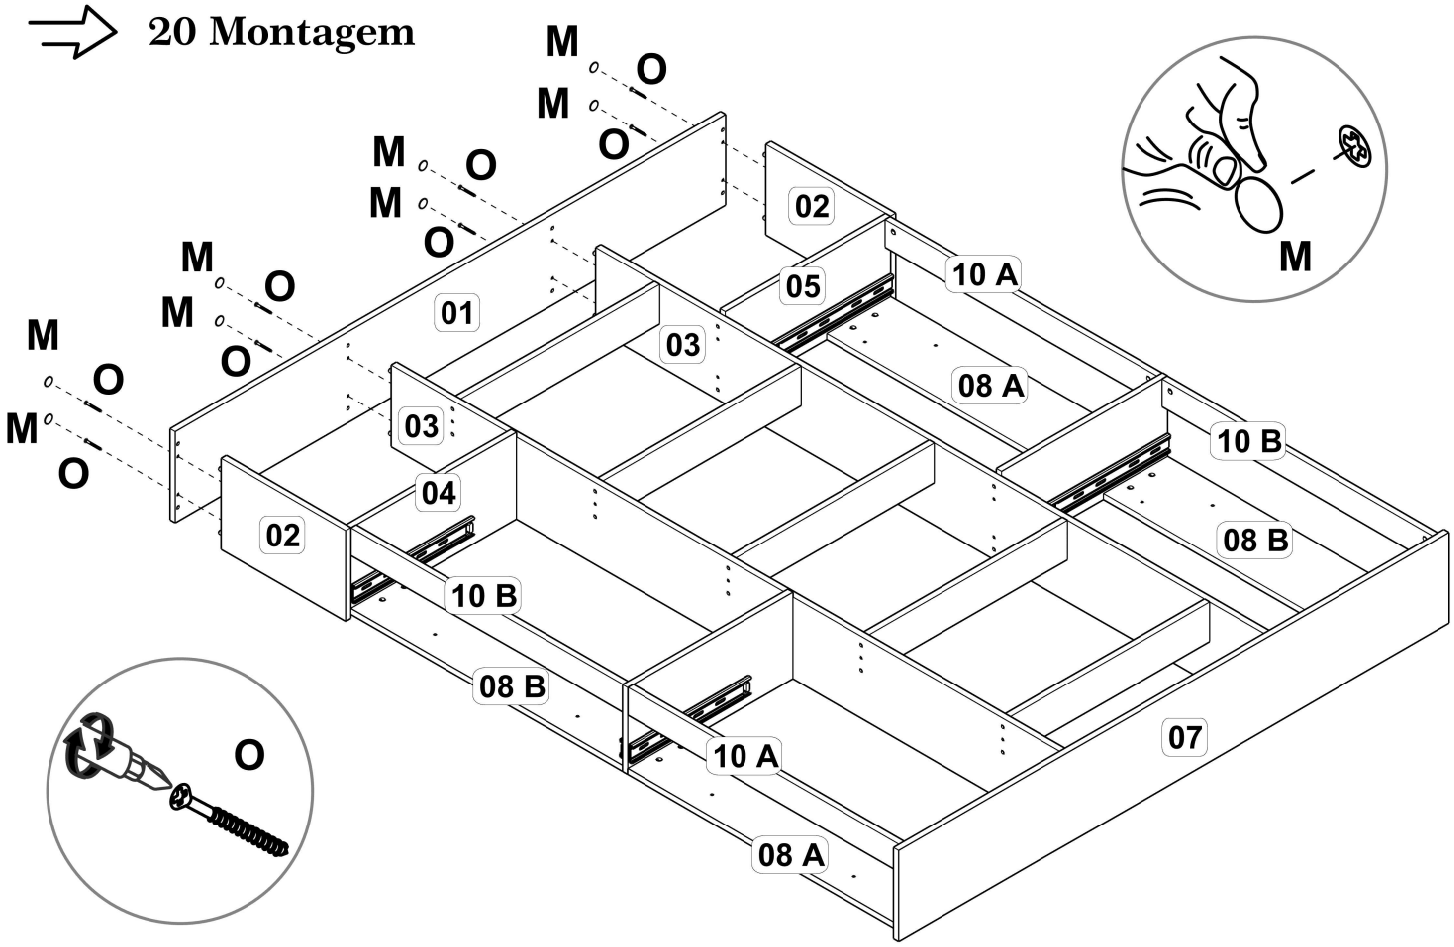

O		8x

M		8x


21 Montagem

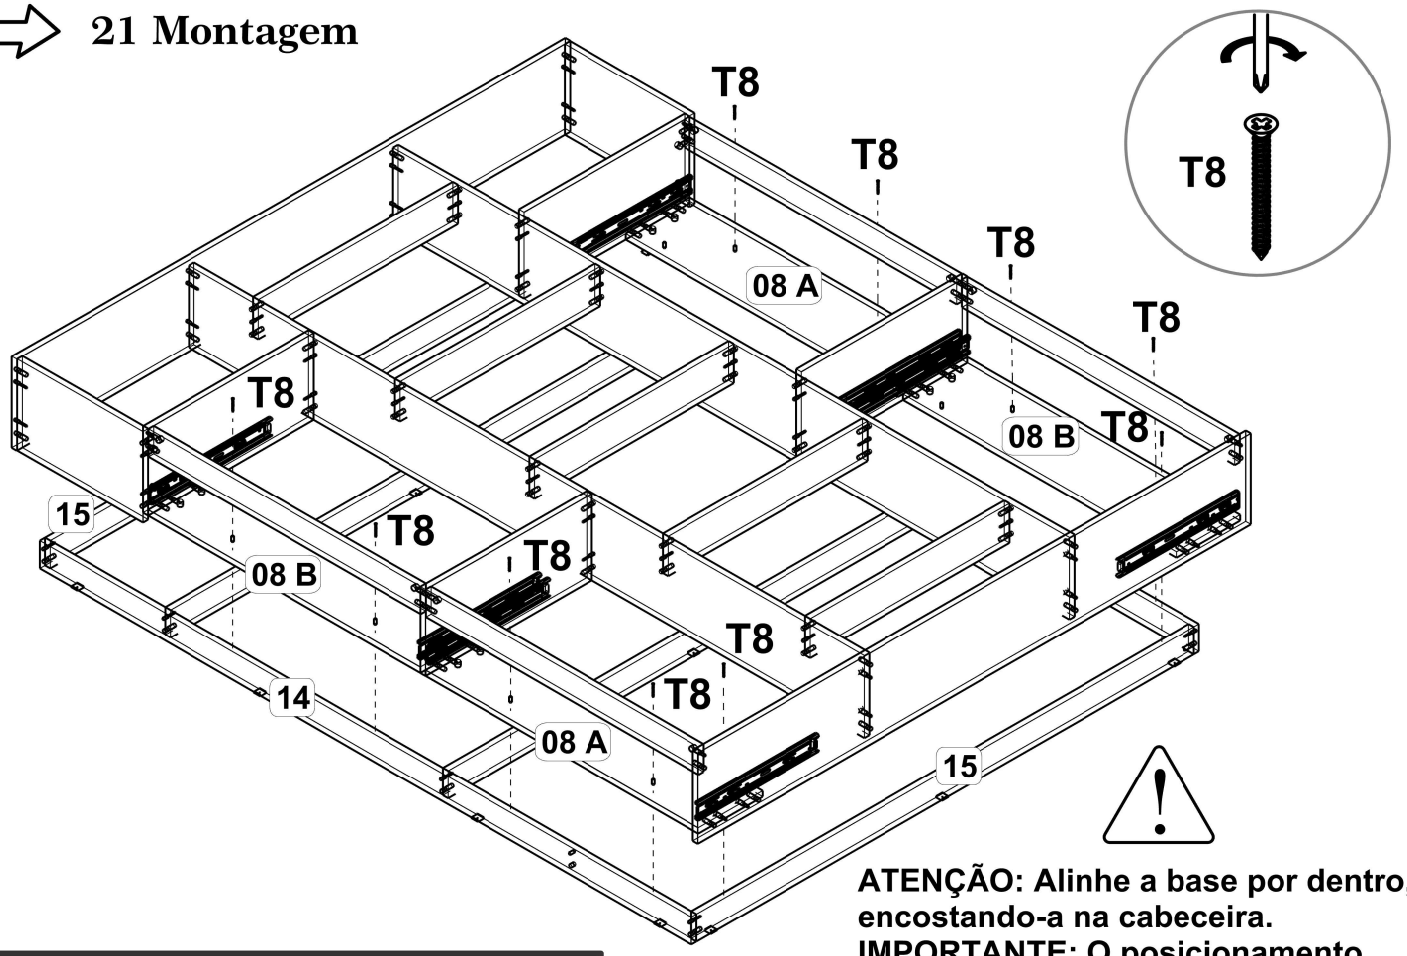



ATENÇÃO: Alinhe a base por dentro, encostando-a na cabeceira.
IMPORTANTE: O posicionamento incorreto pode comprometer o encaixe e a estabilidade do produto.

T8		10x


22 Montagem

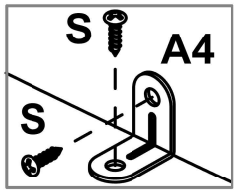

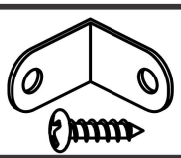
O11		8x
S		56x

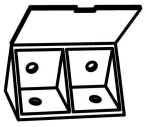J29		20x

23 Montagem

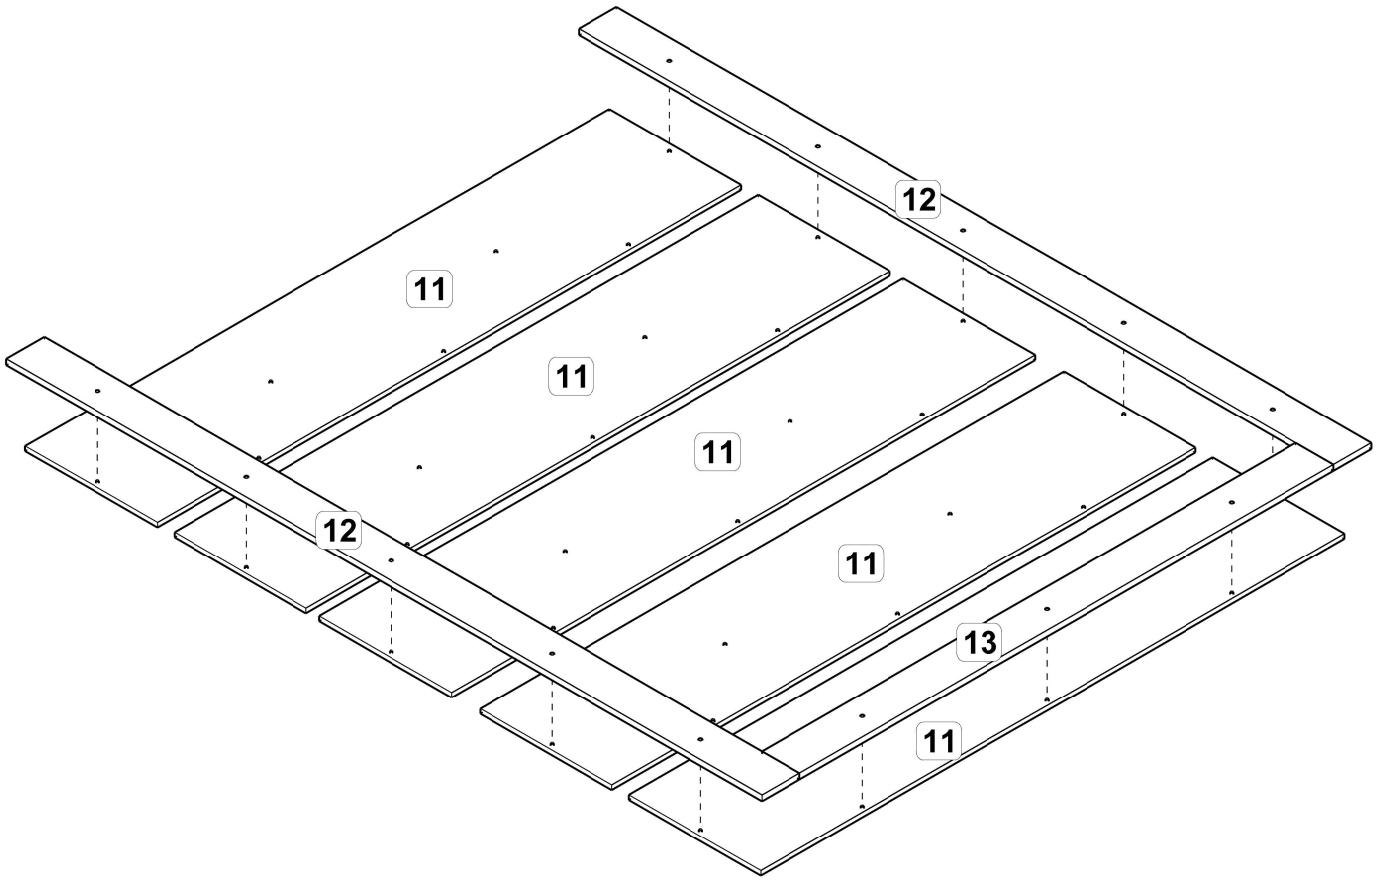


24 Montagem

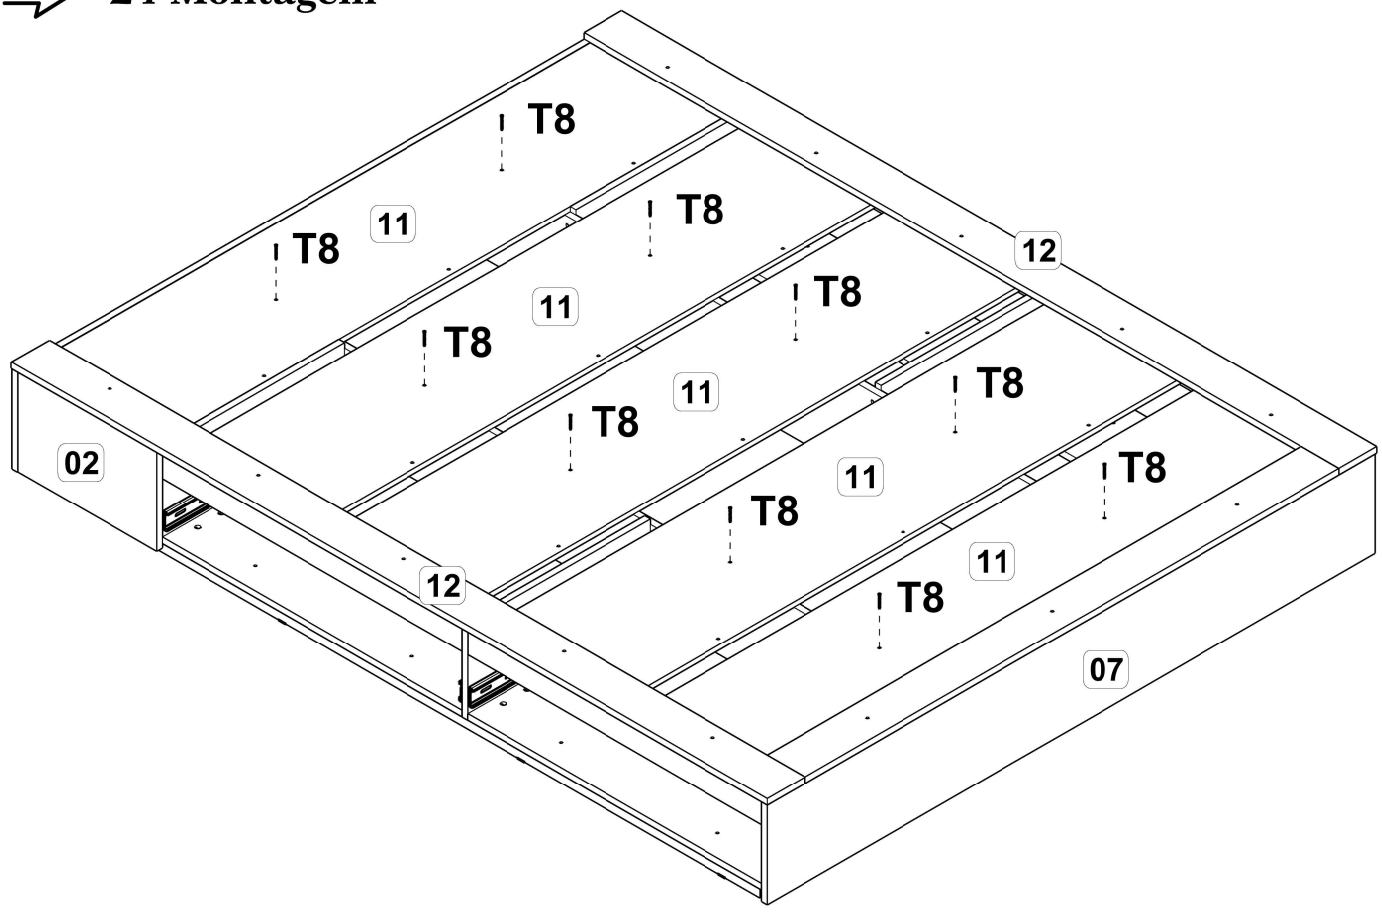


T8		10x


25 Montagem

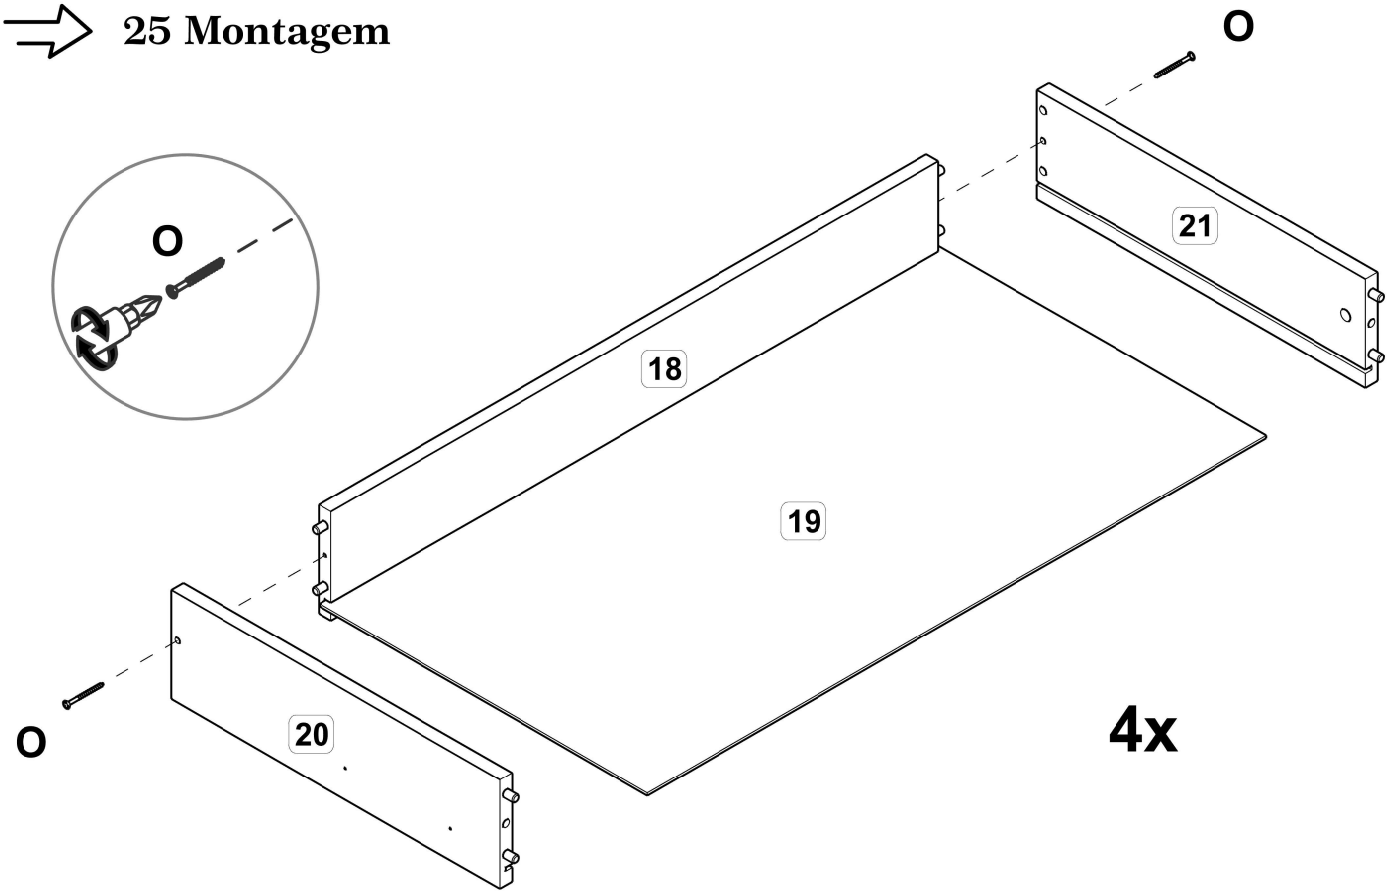


O		8x

26 Montagem

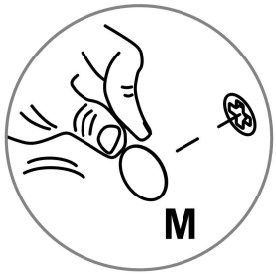

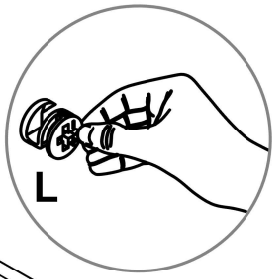

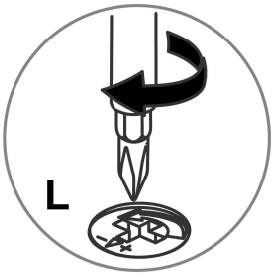


Peças 16 e 17 possuem orientação específica de montagem (direita/esquerda).

L		8x

M		8x


27 Montagem

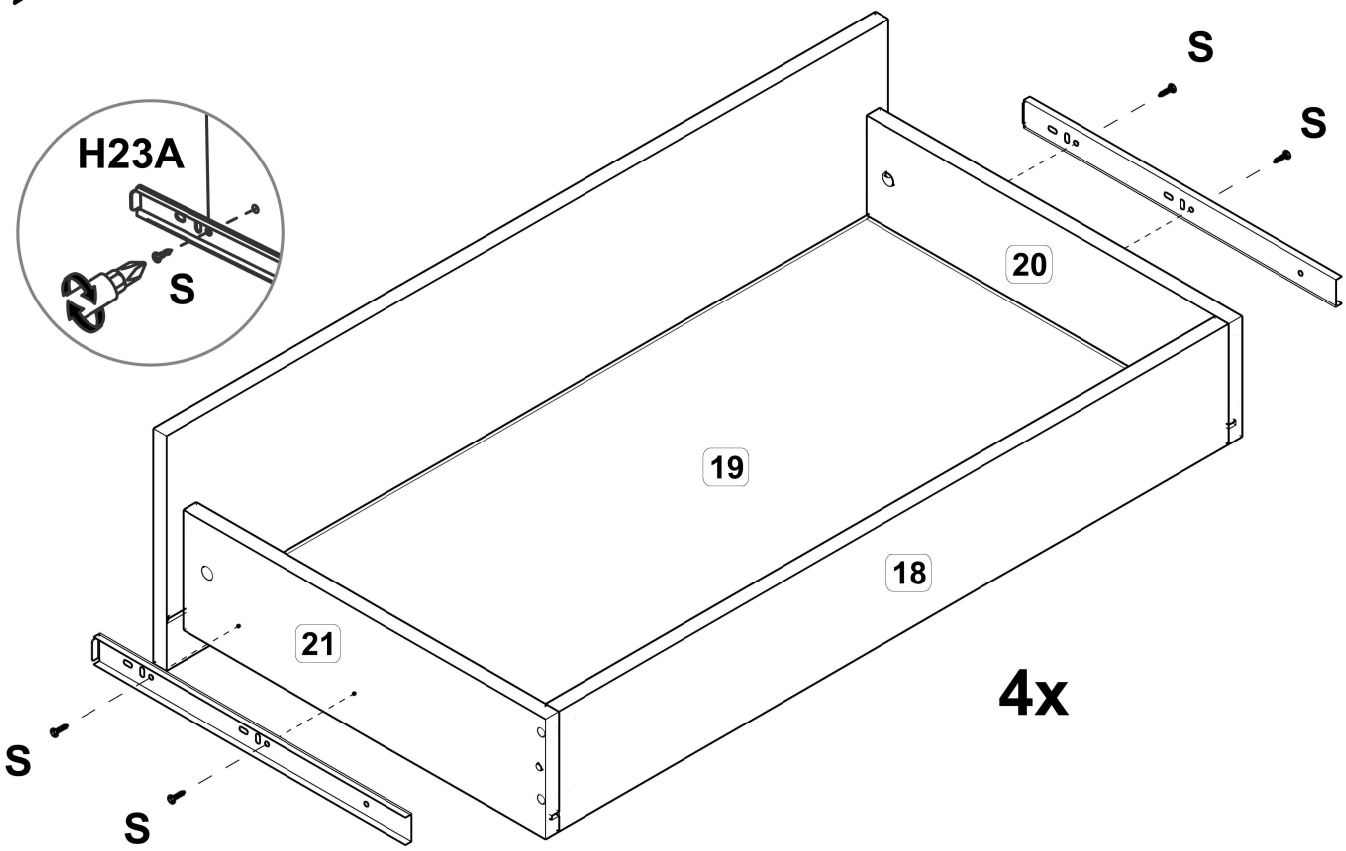

S		16x

H23A		8x


28 Montagem

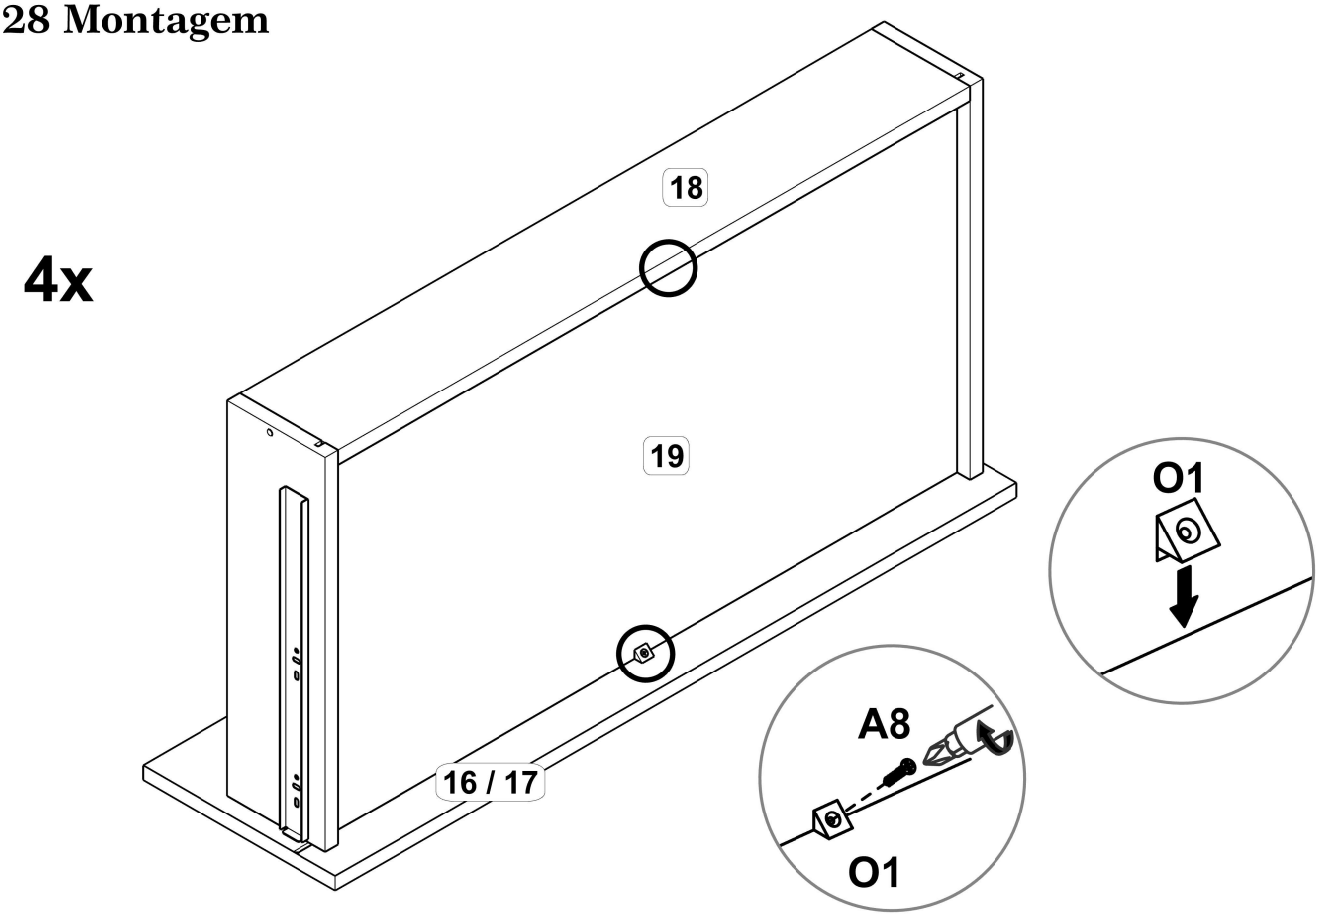


O1		8x

A8		8x


29 Montagem

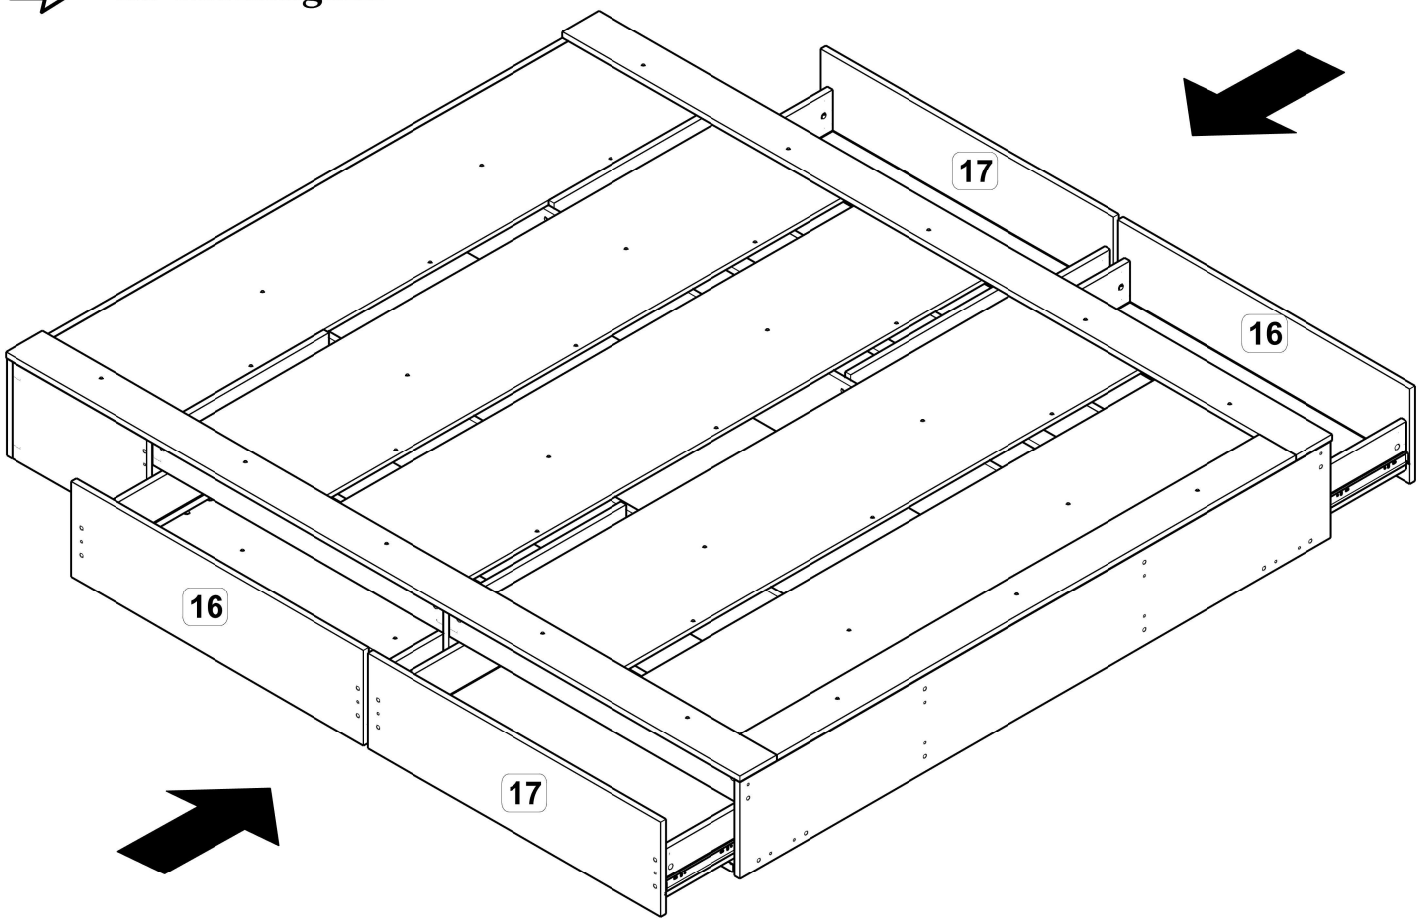


30 Montagem

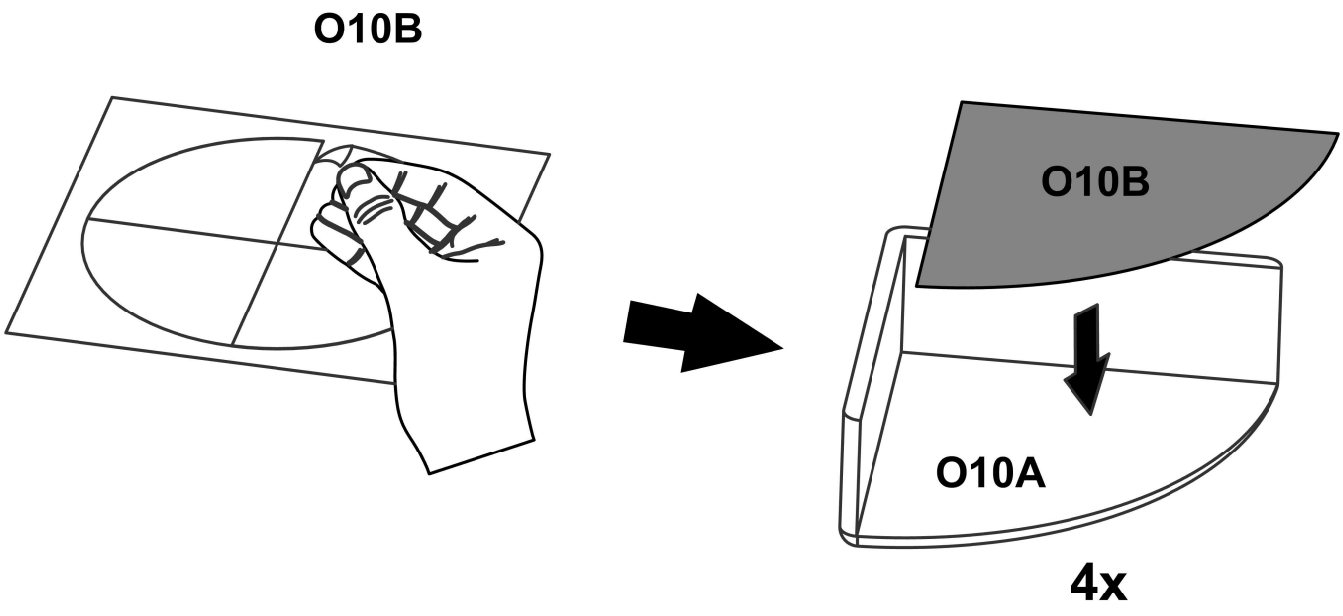

O10A		4x


O10B		4x

31 Montagem

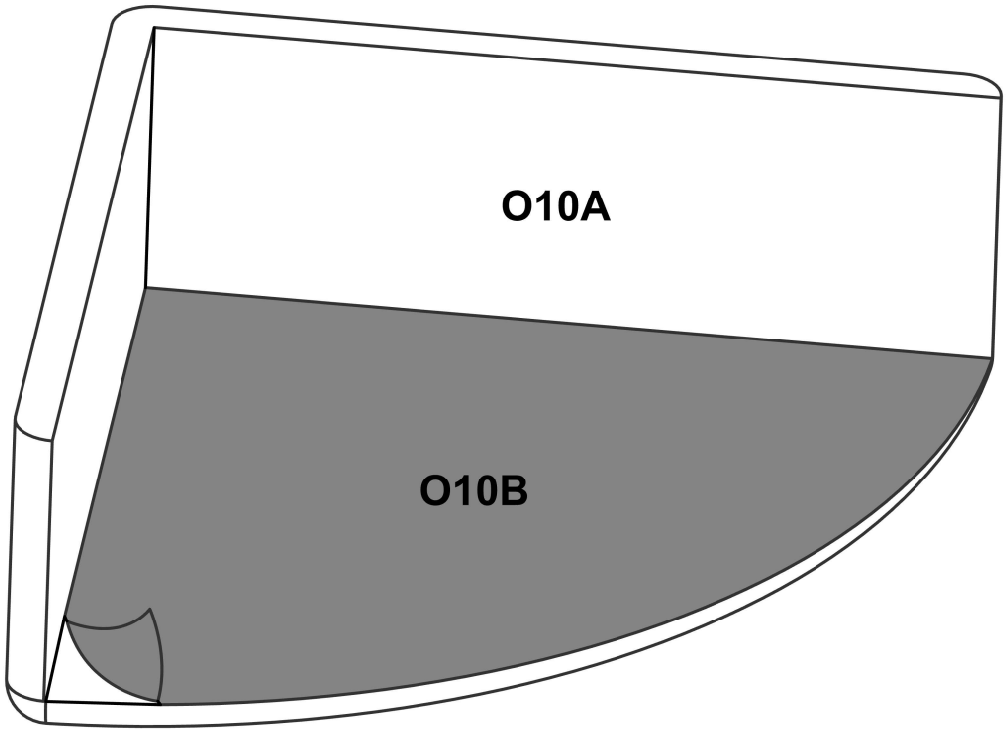


Remova o line dos adesivos e aplique no produto conforme próximo passo.


32 Montagem

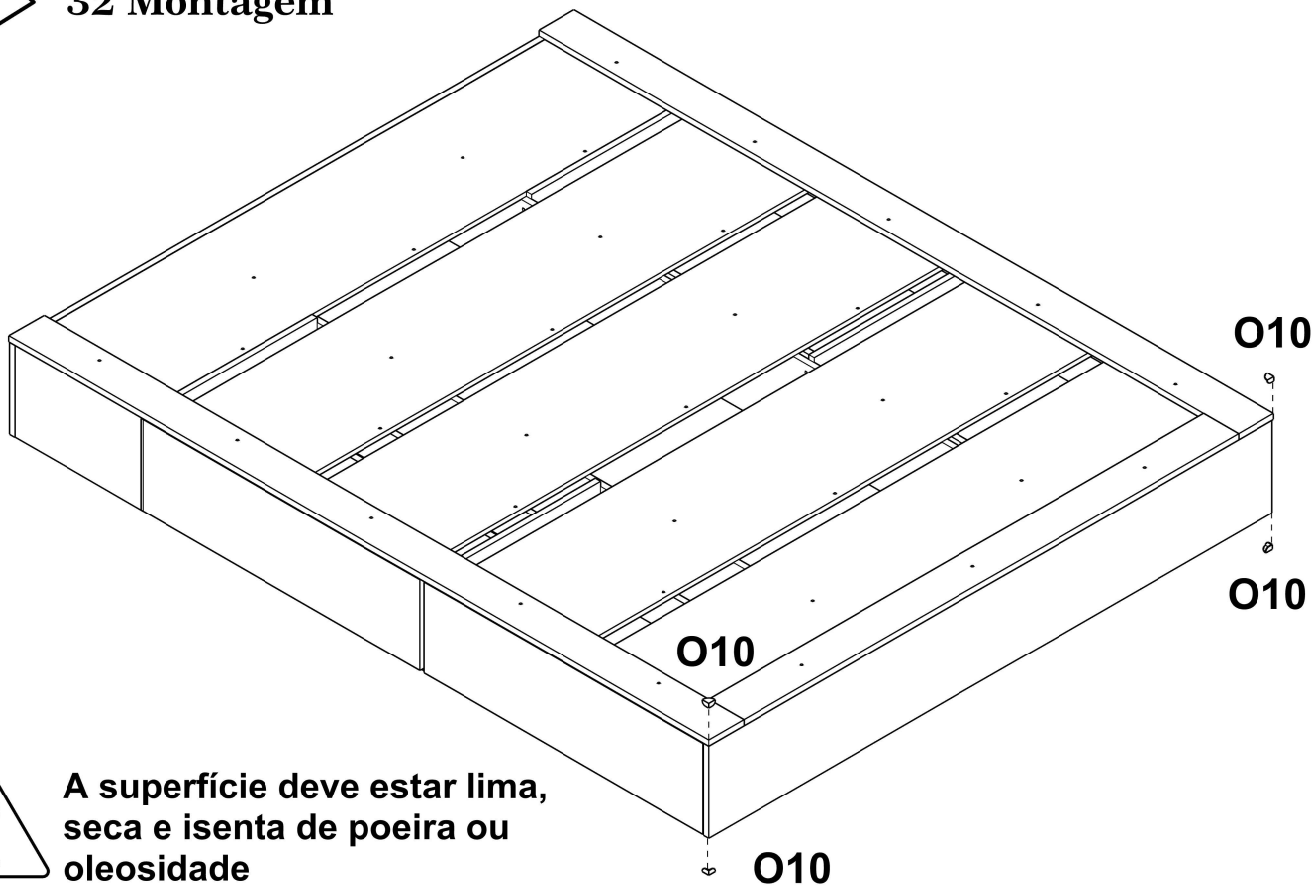

A superfície deve estar lima, seca e isenta de poeira ou oleosidade

O10A		**4x**
O10B		**4x**

33 Montagem

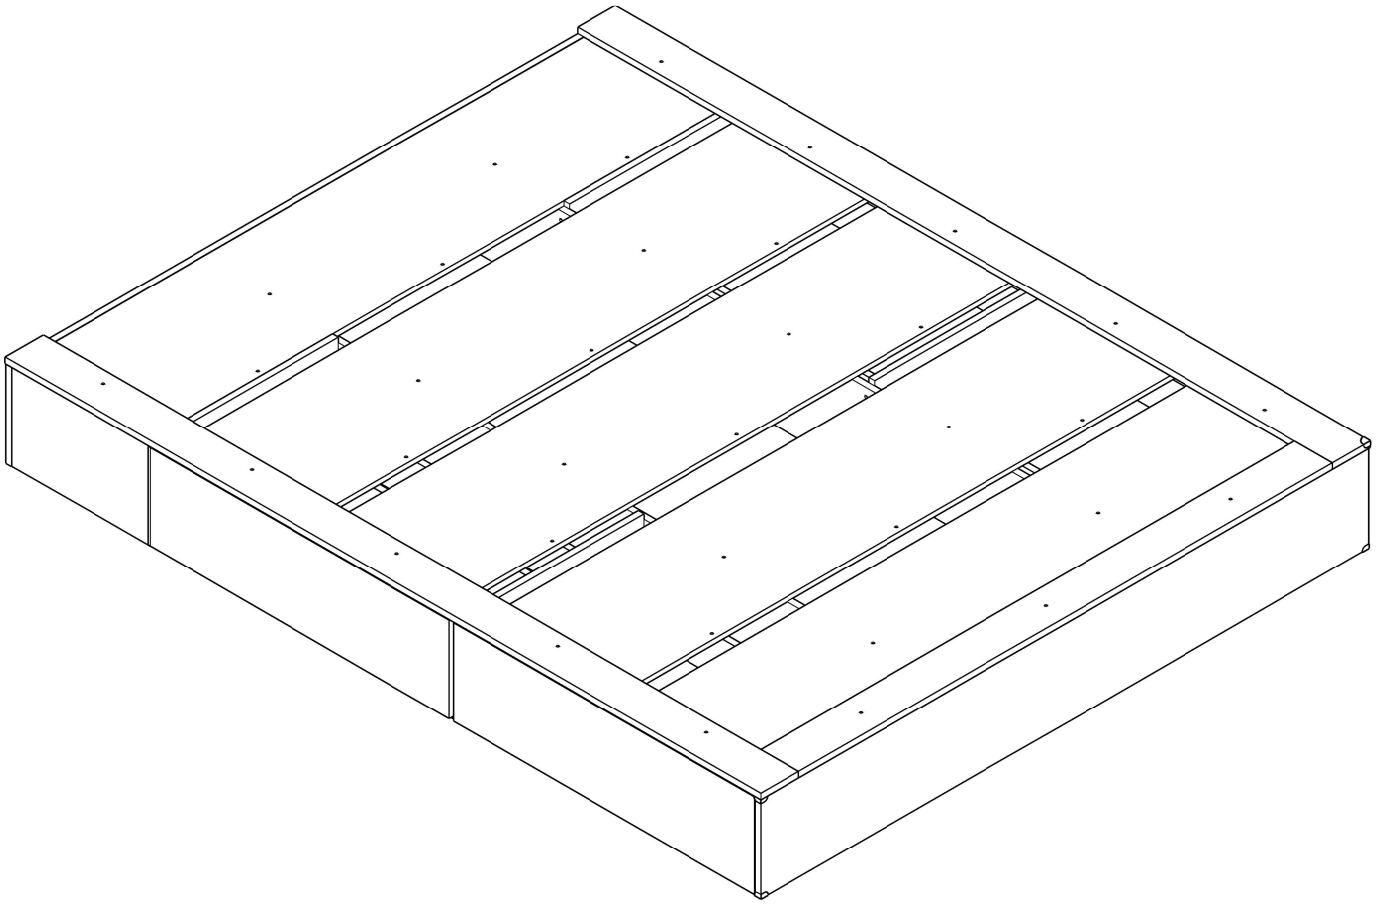

VISTATO

MÓVEIS